

## BB-01 ホップアップオプションズ OP.2071 BB-01 スリッパークラッチセット SLIPPER CLUTCH SET

### 注意


●小さなお子様のいる場所での作業はしないでください。工具にさわったり、パーツやビニール袋を口に入れるなどの危険な状況が考えられます。

### CAUTION


●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put parts or packaging material in their mouths.

86T スパーギヤ	1枚	スリッパースプリング	1個	2.65×4.2×3.2mm フランジパイプ	2個
プレッシャープレート (OUT)	1枚	スリッパースhaft	1本	1050ベアリング	1個
プレッシャープレート (IN)	1枚	2.6×58.5mm スリッパースクリュー	1本	★部品を無くさないようにしてください。	
スリッパースパッド	2枚	2.6mm ロックナット	1個	★Take care not to lose parts.	

★メインシャフトに換えてスリッパースhaftをギヤケースに取り付けてください。  
★Attach slipper shaft to gearbox in place of main shaft.

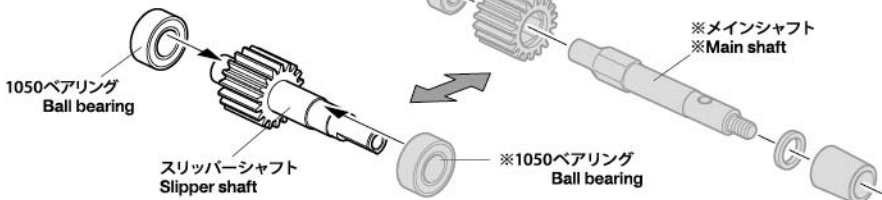

★部品の向きに注意して組み立ててください。  
★Assemble carefully, noting direction and position of parts.

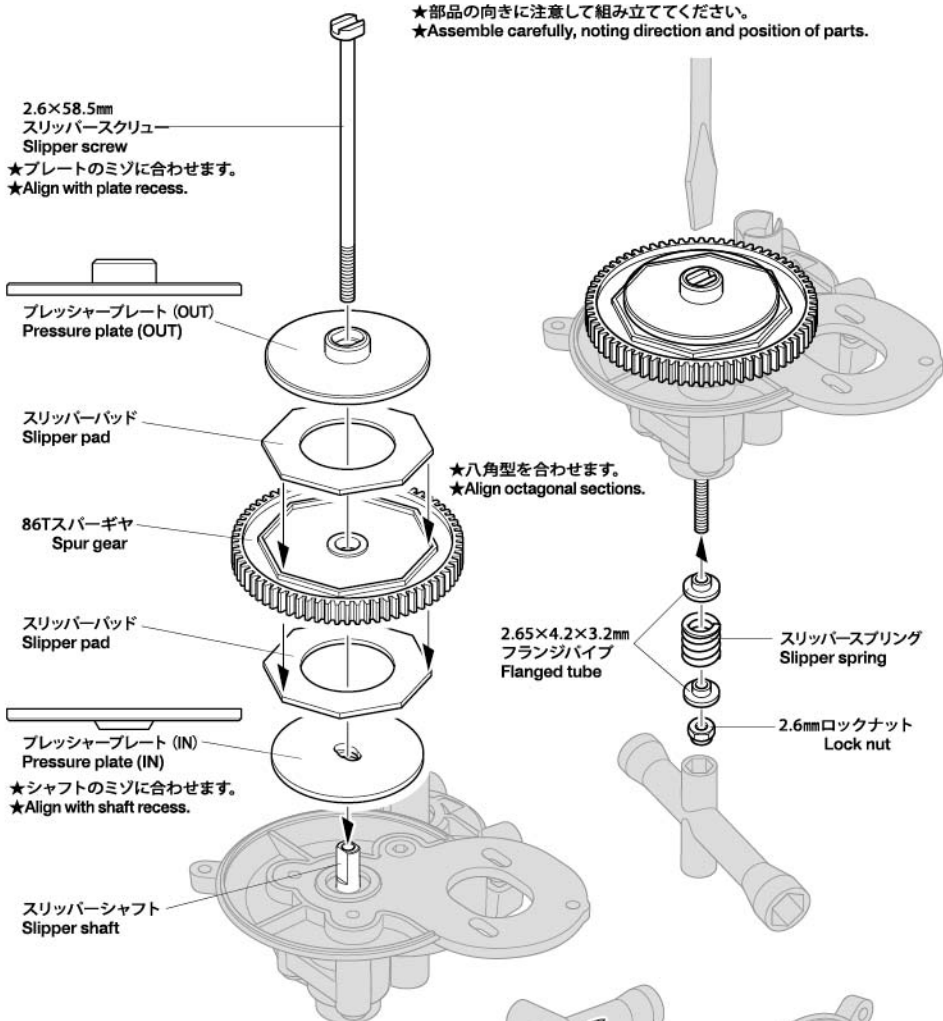


### 《スリッパークラッチの調整方法》 Fine-tuning the slipper clutch

★2.6mmロックナットを基準位置からゆるめるとスリッパースがすべりやすいセッティングとなります。スリッパースがすべっている状態で走行を続けると過熱によりスパーギヤが溶けることがありますので避けてください。

★To decrease traction of slipper clutch, loosen nut from standard position. Note that continuous running with loose clutch may result in overheating that can damage spur gear.

★基準位置  
★Standard position



★いっぱいまでネジ込んで、4回転戻した位置  
★Fully tighten, then loosen by four turns.