

★ M4 SHERMAN 105mm HOWITZER

1/16 電動ラジオコントロールタンク M4シャーマン (105mm榴弾砲搭載型) フルオペレーションセット (4chプロポ付き)

★車体の組立説明図は2チャンネルプロポを前提とした組み立ての内容となっています。本製品では4チャンネルプロポが用意されているため、本説明図では車体の組立説明図から変更および追加されているところを掲載しています。組み立ての際には車体の組立説明図とプロポ取扱説明書とともに組み立てを行ってください。なお、この説明図の黒丸番号は車体の組立説明図の番号に対応しています。

●このキットには2チャンネルプロポではなく、4チャンネルプロポセットが付属しています。このキットについての4チャンネルプロポの使用法はこの説明図をご覧ください。4チャンネルプロポに関する詳細は、4チャンネルプロポの説明書をご覧ください。

単3形電池4本
(アルカリ電池推奨)


電池を交換するときは、すべて新しい電池に交換してください。新旧の電池を混ぜて使用すると液漏れや破裂のおそれがあります。また発信する電波が弱くなってコントロールがきかなくなり危険です。

2チャンネルプロポ
2ch transmitter
2-Kanal Sender
Emetteur 2 voies2チャンネル受信機
2ch receiver
2-Kanal Empfänger
Récepteur 2 voies4チャンネル送信機
(TTU-11)4チャンネル受信機
(TRU-11)

RC SYSTEM

■4チャンネルプロポセット

《送信機 (TTU-11)》

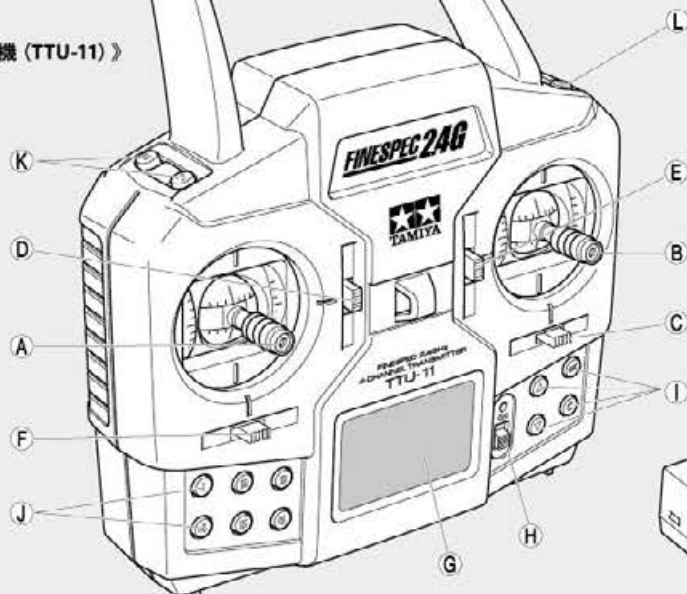

注意！
NOTICE

★4チャンネルプロポセットを使用する場合、DMD T-05 エクステンションユニットは使用しません。

- A 左スティック (2ch ↑ ↓ ・ 4ch ↔)
B 右スティック (1ch ↔ ・ 3ch ↑ ↓)
C 1chトリムレバー
D 2chトリムレバー
E 3chトリムレバー
F 4chトリムレバー
G 液晶画面
H 送信機電源スイッチ
I セットボタン (OK、C、▲、▼)
J ファンクションボタン (1～6)
K ファンクションボタン (7、8)
L ファンクションボタン (9、10)

- M 受信機コネクター
N モニターLED
O セットスイッチ

《受信機 (TRU-11)》




《シフトゲートB2 (シフトチェンジ用)》



★本製品では使用しません。

10 リヤパネルの組み立て Rear panel assembly Zusammenbau der Heckplatte Assemblage du panneau arrière

★アンテナを取り付ける必要がないため、右図の部品は取り付けません。

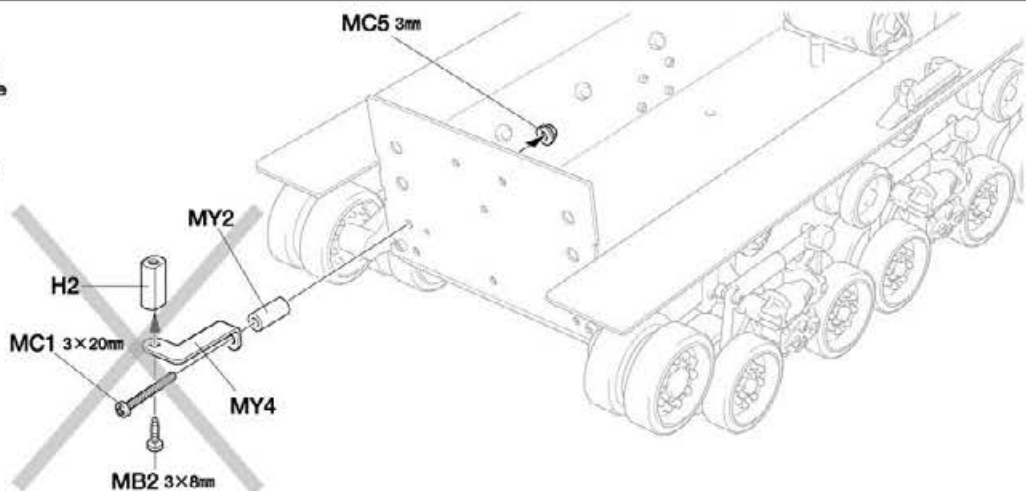

13 送信機電池の入れ方



電池を交換するときは、すべて新しい電池に交換してください。
新旧の電池を混ぜて使用すると液漏れや破裂のおそれがあります。
また発信する電波が弱くなってコントロールがきかなくなり危険です。

1. 送信機の底面の電池カバーをはずします。

電池カバー

★矢印部を押しながらスライドさせてはずします。

3. 電池カバーを取り付けます。

《送信機の瞬断対策》

●送信機 (TTU-11) の電源が、衝撃などにより瞬断的にOFFになる場合があります。使用する単3形電池のサイズによっても起きることがあります。起きやすい場合は、セットされているスポンジテープを図のように切り取って、電池カバーの裏側に貼ってください。

30mm

スポンジテープ

電池カバー

2. 電池ボックス底面に描かれた電池の向きにあわせて電池を入れてください。

単3形電池4本
(アルカリ電池推奨)



⚠ 電池一本につき定格1.5Vを超えるものは使用しないでください。

⚠ 電池のプラス、マイナスを間違えると送信機が破損します。使用したあとは、必ず電池を取り外してください。


14 メカのチェックとセッティング

[MAIN] 6.0V T.MON 0A
000 1 2 3 4 000
MODEL 01 [00] MENU

[SUB TRIM ADJ.] C3J
1CH 00
2CH 00
3CH 00
4CH 00
SAVE
[E] SETTING 1

[END POINT ADJ.] C3K
1CH 100 R 100
2CH 100 R 100
3CH 100 R 100
4CH 100 R 100
SAVE
[E] SETTING 1

6 各トリムを000にします。
各チャンネルのリバース設定をノーマル、サブトリムを0、エンドポイントを100にします。
はじめてプロボを使用する場合は上記設定になっています。

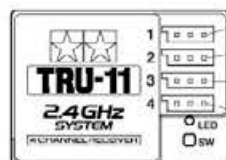

RUDD. (1ch)
THROT. (2ch)
M.GUN (3ch)
TURR. (4ch)



★バッテリー、受信機コネクタは間違えやすいので付属のコネクタ表示ステッカーを図のように貼ってください。

1 受信機コネクタを間違えずにつなぎます。

2 T-05とMF-02を通信ケーブルでつなぎます。

5 スイッチを入れます。

3 スピーカーユニットをCN4につなぎます。

4 充電済みの7.2Vバッテリーにバッテリー分配器を取り付けそれぞれのユニットをつなぎます。


7 受信機スイッチを入れます。

15 DMDコントロールユニットT-05の調整 (送信機のデューニング)


★全てのトリムが000であるか確認してください。
★全てのチャンネルのリバース設定がノーマルであるか確認してください。
★サブトリム、エンドポイント設定は行いません。
●この操作で送信機の信号範囲をDMDに認識させます。

1. セットボタンを押します。
MT2
★グリーン点滅から、レッド、オレンジ、グリーンの交互点滅。
2. 左スティックを上端から下端に動かします。
★レッド、オレンジ、グリーンの交互点滅。
3. 右スティックを右端から左端に動かします。
★2と同じ点滅。
4. 右スティックを上端から下端に動かします。
★2と同じ点滅。
5. 左スティックを右端から左端に動かします。
★グリーンの交互点滅。
6. セットボタンを押して調整完了です。
MT2
★グリーン点滅。
7. ★終了後、送受信機のスイッチを切り、走行用バッテリーもはずしておきます。


16 スピーカーユニットの搭載

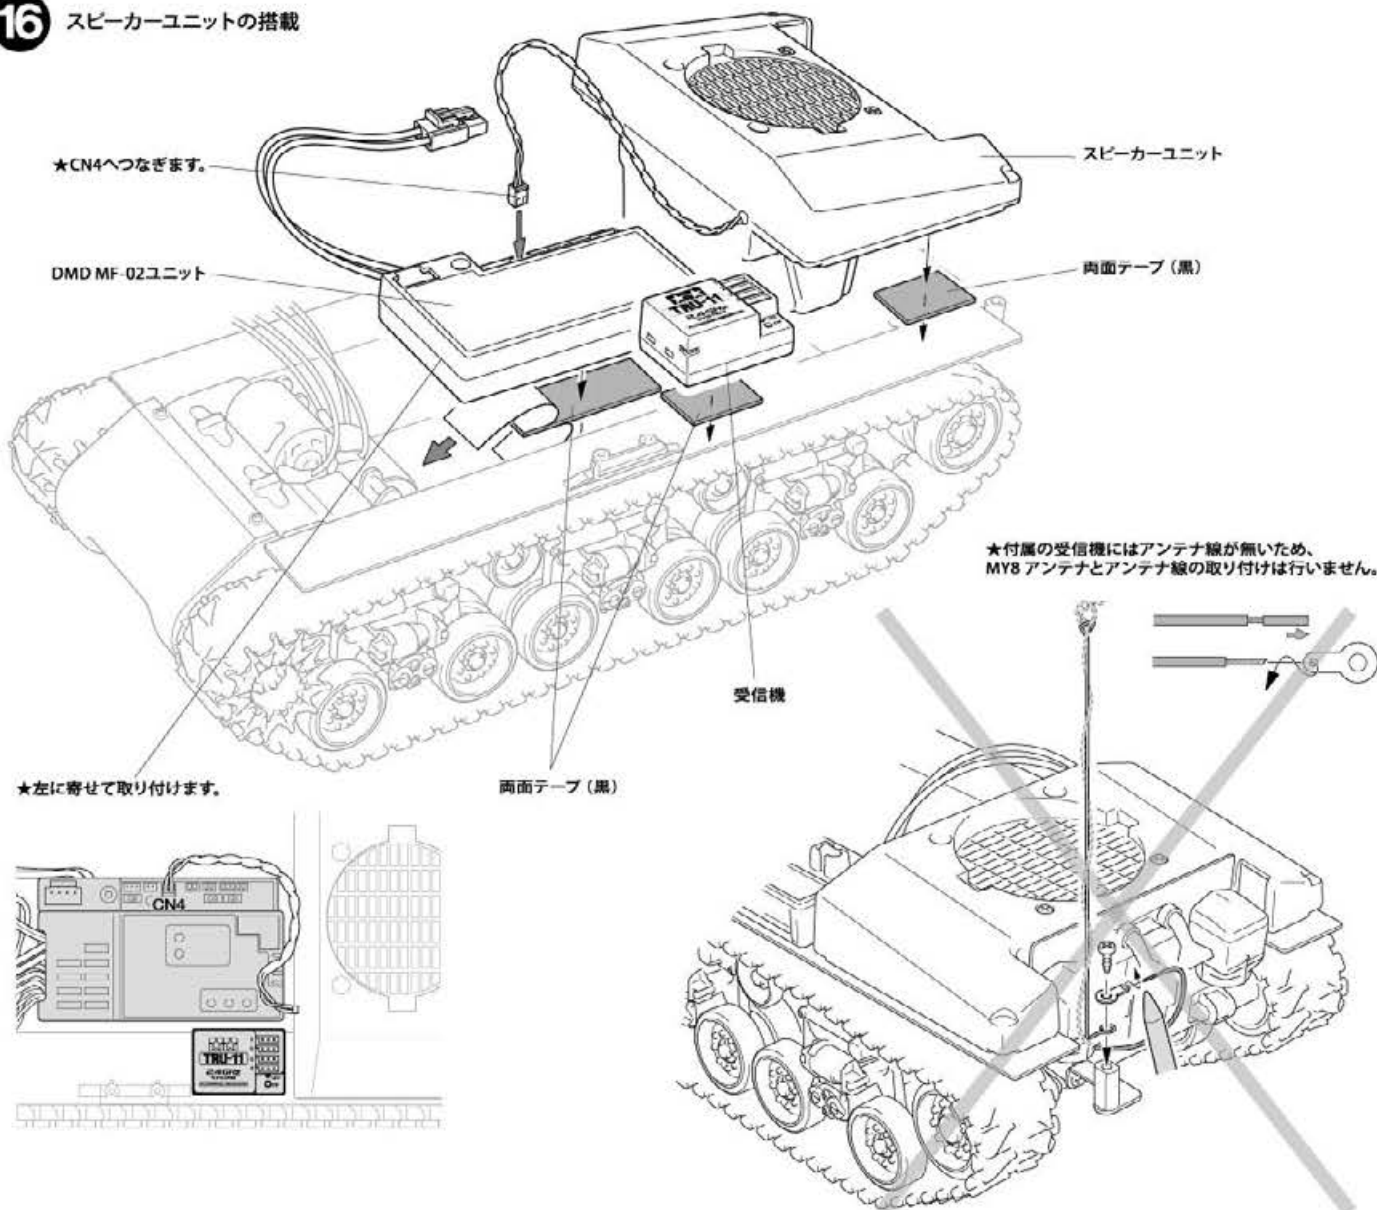

17 DMDコントロールユニットT-05の搭載


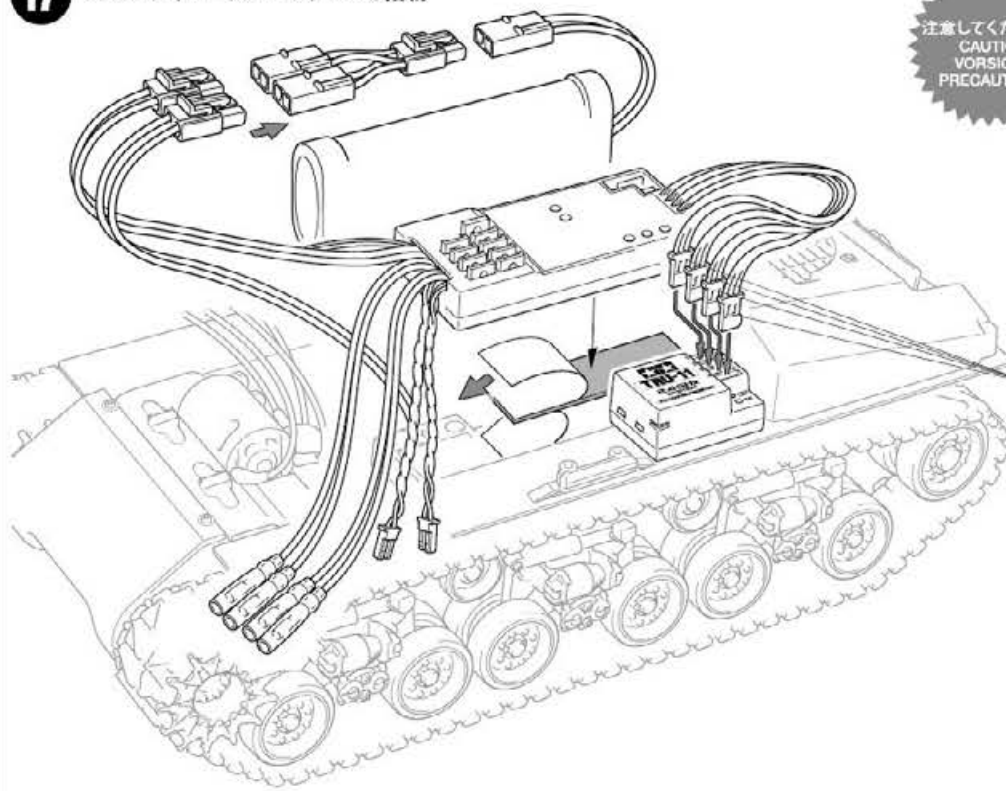


注意してください。
CAUTION
VORSICHT
PRECAUTIONS

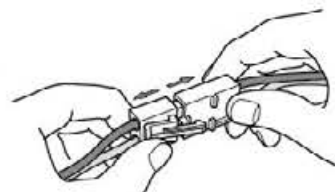


走行させない時は必ずバッテリーの
コネクターを外してください。
走行用バッテリーをつないだままで
おくと、車が暴走することがありま
す。走らせないときは、必ず走行用
バッテリーのコネクターを抜いてお
きます。

★指示のコネクターを接続します。

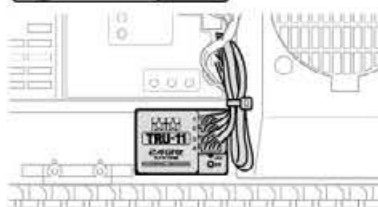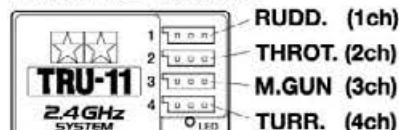

送信機の設定 (ユニットタイプの設定)

●このキットはユニットタイプ「TANK B」を
設定します。液晶画面を見ながら送信機右
下のセットボタンを操作して、下の手順に従
い設定してください。下記の操作では
MODEL01にファンクションを設定します。
★この設定を行わないとファンクションボタ
ンによる操作はできません。

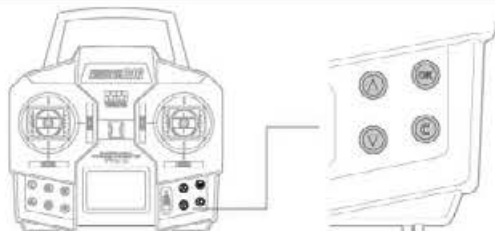

- ① **[MAIN] 06.0V T.ION 0A**
000 1 2 3 4 000
000 MODEL01 000
MENU
- ② **[MENU] A1B**
SETTING 1
SETTING 2
PAIRING
MODEL MEMORY
RF ON
DEVICE INFORMATION
MAIN
- ③ **[SETTING 1] B2C**
FUNCTION BUTTON
CHANNEL REVERSE
SUB TRIM ADJ.
END POINT ADJ.
CHANNEL SWAP
FACTORY RESET
MENU
- ④ **[FUNCTION BUTTON] C3H**
TYPE FREE SELECT
1 00 NO ACTION
2 00 NO ACTION
3 00 NO ACTION
4 00 NO ACTION
5 00 NO ACTION
SETTING 1
- ⑤ **[FUNCTION BUTTON] H4Q**
TYPE FREE SELECT
1 00 NO ACTION
2 00 NO ACTION
3 00 NO ACTION
4 00 NO ACTION
5 00 NO ACTION
SETTING 1
- ⑥ **[FUNCTION BUTTON] H4Q**
TYPE TANK B
1 00 NO ACTION
2 00 NO ACTION
3 00 NO ACTION
4 00 NO ACTION
5 00 NO ACTION
SETTING 1
- ⑦ **[FUNCTION BUTTON] C3H**
TYPE TANK B
1 00 NO ACTION
2 00 NO ACTION
3 00 NO ACTION
4 00 NO ACTION
5 00 NO ACTION
SETTING 1
- ⑧ **[FUNCTION BUTTON] C3H**
5 00 NO ACTION
7 00 NO ACTION
8 00 NO ACTION
9 A1 MAIN GUN
10 A2 MACHINE GUN
SAVE
SETTING 1
- ⑨ **[SETTING 1] B2C**
FUNCTION BUTTON
CHANNEL REVERSE
SUB TRIM ADJ.
END POINT ADJ.
CHANNEL SWAP
FACTORY RESET
MENU

《ファンクションボタンの初期設定》

●右はTANK Bのファンクションボタンの初期の設定状態です。この戦車はライトの点灯ができますが、初期設定には組み込まれていません。追加方法は7ページを参照してください。

[FUNCTION BUTTON] C3H
TYPE TANK B
1 00 NO ACTION
2 00 NO ACTION
3 00 NO ACTION
4 00 NO ACTION
5 00 NO ACTION
SAVE
SETTING 1

- 1: アクション無し
- 2: アクション無し
- 3: アクション無し
- 4: アクション無し
- 5: アクション無し


[FUNCTION BUTTON] C3H
6 00 NO ACTION
7 00 NO ACTION
8 00 NO ACTION
9 A1 MAIN GUN
10 A2 MACHINE GUN
SAVE
SETTING 1

- 6: アクション無し
- 7: アクション無し
- 8: アクション無し
- 9: 主砲発砲
- 10: 機銃発砲


操作方法

《スイッチの入れ方》

1. 送信機スイッチ

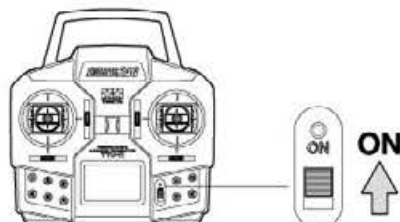


2. 受信機スイッチ

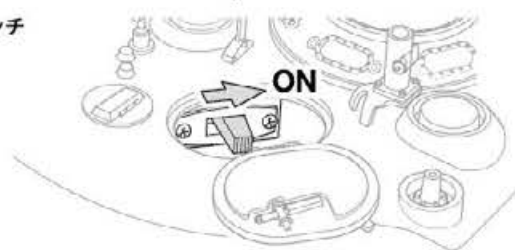


《スイッチの切り方》

1. 受信機スイッチ

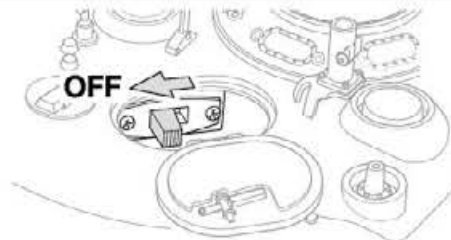


2. 送信機スイッチ

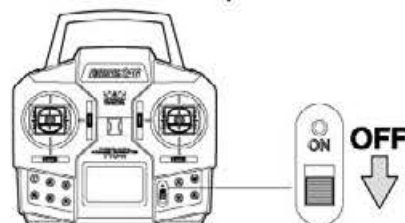

《前進と後退》


●左スティックの上下操作に合わせて車体が前進、後退します。スティック操作量に合わせて車体の速度も変わります。

《左スティック》

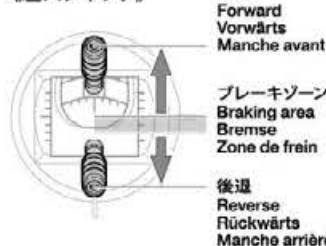

《ブレーキ》

●スティックをブレーキゾーンに動かすことで、ブレーキをかけることができます。

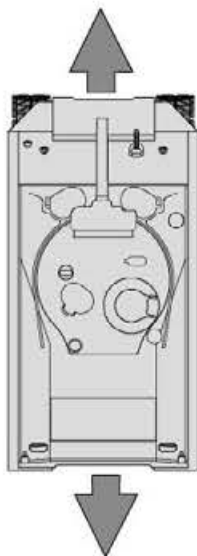

●走行中はスピードにあわせてエンジン音が変わり、停車中はアイドル音になります。



★まっすぐ走らない場合はDMD T-05側のステアリングトリマーで調整してください。

《方向転換》

●戦車は乗用車と違って、左右の履帯を逆回転させることにより車体の中心を軸としてその場で向きを変えることができます(超信地旋回)、左右の履帯の回転速度を変えて方向転換(緩信地旋回)、一方の履帯を停止させて方向転換(信地旋回)も可能です。★このキットでは、2つのモーターを左右の履帯に分けて制御する機構となっています。超信地旋回から緩信地にいたる一連の動作は切れ目なくスムーズに行われます。

《超信地旋回》


左右の履帯が逆方向に回転します。

《左スティック》




約1/3倒す
(倒しすぎると信地旋回に変化)

《右スティック》

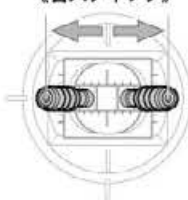


いっぱい倒す

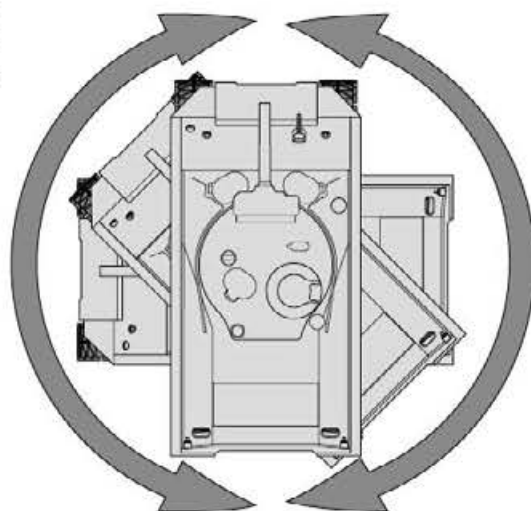

《信地旋回》

旋回する内側の履帯は動きません。

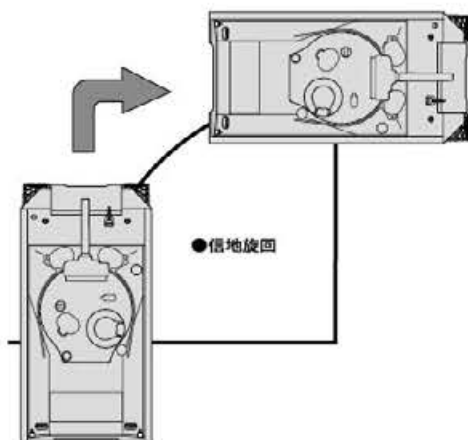


《緩旋回》


左右の履帯に回転差をつけることで旋回します。



★左右両方のスティックの操作量で旋回半径が変化します。

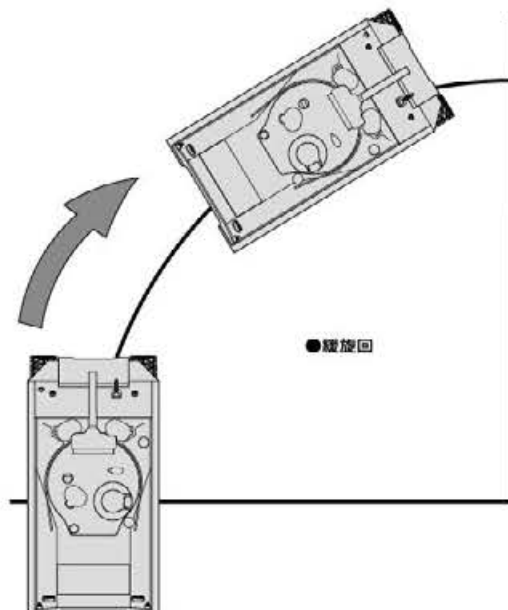

《砲塔旋回》●左スティックを、右に倒せば右、左に倒せば左に砲塔が旋回します。砲塔旋回はスティックを倒せば倒した分だけ速く旋回しますが、最大旋回速度は約18秒で1周する程度です。

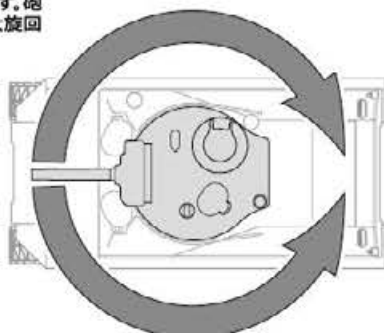


●砲塔旋回中はスピーカーから砲塔旋回音がします。

注意！ NOTICE

★砲塔はコードがねじれて断線するおそれがあるので、一定方向に回しすぎないようにしてください。砲塔旋回後はコードのねじれを確認し、元に戻してください。

《砲身上下》●右スティックを上倒すと砲身は上がり(仰角)、下倒すと砲身は下がります(俯角)。スティックを離しても水平には戻りません。
★砲身動作角は仰角約15度、俯角約5度です。

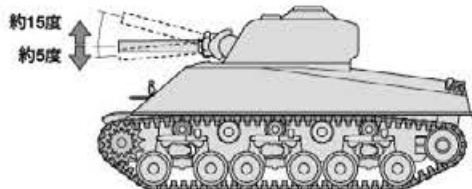


●砲身を上下している間はスピーカーから砲身上下音がします。ストッパーが働くとガクガクと振動しますが故障ではありません。
★砲塔旋回と砲身上下を同時に操作している場合には砲塔旋回音が優先になるので砲身上下音は聞こえません。


《主砲発砲》

●主砲の閃光と発砲音がします。

・ファンクションボタンによる操作
ファンクションボタン9で発砲します。

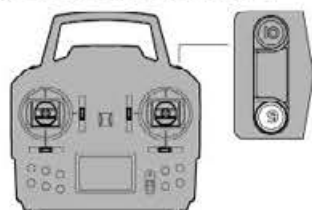


《送信機画面表示》

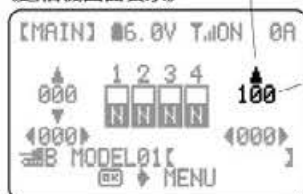

① 素早く

・トリムレバーとスティックによる操作
トリムレバーとスティックでの発砲は以下の通り操作します。
①3chトリムレバーで3chトリム値を▲100にします。
②右スティックを素早く上いっぱい倒します。


●主砲の発砲間隔は初期設定で5秒(毎分12発)です。主砲の発砲と同時に車体が反動(ただし停止時のみ)します。発砲間隔と車体反動量は車体の組立説明図27ページを参考にしてください。

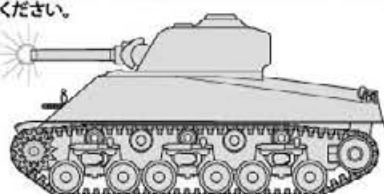

《前方機銃の射撃》

●前方機銃が発光し点滅と共に射撃音がします。


・ファンクションボタンによる操作
ファンクションボタン10で発砲します。
※ボタンを押し続けている間は最長3秒間の連続射撃ができます。

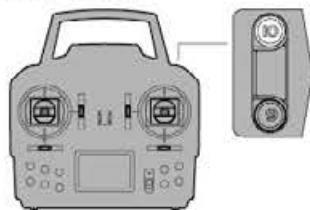

《右スティック》

・トリムレバーとスティックによる操作
トリムレバーとスティックでの発砲は以下の通り操作します。
①3chトリムレバーで3chトリム値を▼100にします。
②右スティックを素早く下いっぱい倒します。
※右スティックを下けている間は最長3秒間の連続射撃ができます。

《送信機画面表示》

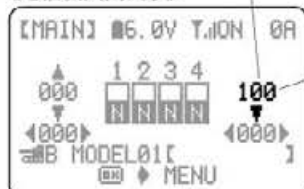

3chトリム値

★射撃操作後は3chトリム値を0に戻してください。




《ライトの点灯》

●左右のヘッドライトとテールライトを点灯、消灯できます。

・ファンクションボタンによる操作


初期設定ではファンクションボタンにはまだ設定されていません。使用するためには下の《ファンクションボタンへの設定》を参照して設定します。設定後、設定したボタンを押すと点灯、再度押すと消灯し、押すたびに切り替わります。

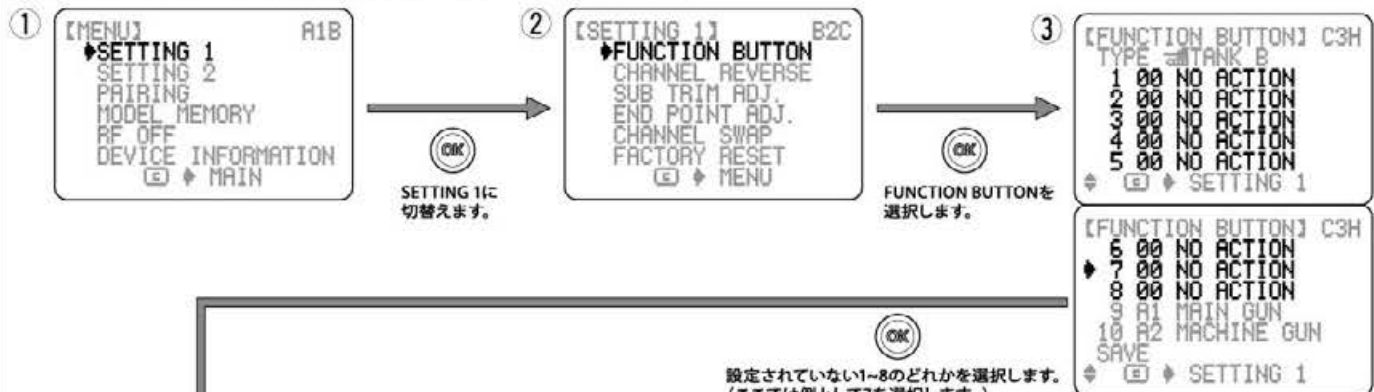


・トリムレバーとスティックによる操作

トリムレバーとスティックで点灯、消灯する場合は以下の通り操作します。


①4chトリムレバーで4chトリム値を▶100にします。
②左スティックを素早く右いっぱい倒し、戻します。消灯する時は点灯と同じ操作をします。

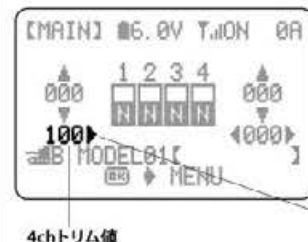

《左スティック》

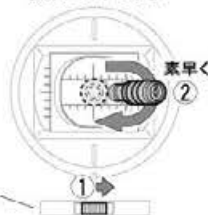

4chトリム値

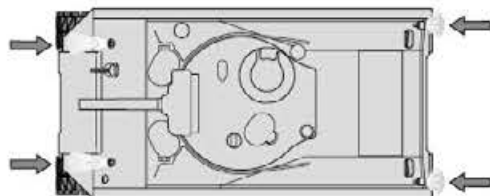

《ファンクションボタンの割り当て》

●このプロポでは主砲の発砲、前方機銃の射撃、ライトの点灯がどのファンクションボタンでも自由に設定ができます。
上記《ライトの点灯》の《ファンクションボタンへの設定》を参考に設定を行ってください。

主砲の発砲 ➡ A1 MAIN GUN
前方機銃の射撃 ➡ A2 MACHINE GUN
ライトの点灯 ➡ A3 LIGHT POS.

《設定例》



4チャンネルプロポの注意

★主砲発砲、前方機銃の射撃、ライトの点灯以外でトリム操作は行いません。
⑤の調整を行うと不要になります。ステアリングの調整はP.5を参考にしてください。

★リバース設定、サブトリム設定、エンドポイント設定を行わないでください。
★エンジン停止音が発生させる場合、受信機スイッチをOFFにするか、フェイルセーフ設定を行っていない状態で送信機の電源スイッチをOFFにする2通りの方法があります。フェイルセーフ設定を行っていると操作ができませんので注意してください。

《フェイルセーフ設定を無効にする方法》

フェイルセーフを解除(無効)するには、ベアリング設定を行います(4チャンネルプロポの説明書のP.24を参照)。

《フェイルセーフ設定を有効にする方法》

①送信機と受信機の電源をONにした状態で、送信機のスティックから手を放し、戦車が静止した(走行用をはじめとする操作できるモーター類が完全に停止し、1ch~4chがニュートラル(中立)になっている状態であることを確認します。
②受信機のセットスイッチを先の細いレンチなどで押し続けず。
③受信機のモニターLEDが点滅し始めたら、セットスイッチを離します。モニターLEDが6回点滅して、フェイルセーフ設定が有効となり、通常状態に戻ります。

★ M4 SHERMAN 105mm HOWITZER



- 部品注文の際は、こちらのリストを参照してください。(一部部品の品番が変更されています)
- Refer to the codes in the list below when ordering parts. (This list includes some updated parts numbers)

AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing Tamiya replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified and supplied. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

KUNDENNACHBETREUUNGS-KARTE

Wenn Sie Tamiya-Ersatzteile kaufen möchten, nehmen Sie bitte zur Unterstützung dieses Formular mit zu Ihrem örtlichen Fachhändler. Bezüglich der Angaben, der Lagerhaltung der Artikel und der Preise sind Änderungen vorbehalten.

SERVICE APRES-VENTE LISTE DE PIÉCES DÉTACHÉES

Afin de vous permettre de vous procurer des pièces de rechange Tamiya, amenez cette liste à votre point de vente Tamiya qui ne manquera pas de vous renseigner. Veuillez noter que les caractéristiques, disponibilité et prix peuvent changer sans avis préalable.

PARTS CODE

10335199	Upper Hull
14005091	Lower Hull
10335198	Turret (Upper & Lower)
10005837	A Parts
10005838	B Parts
10005839 *3	C Parts (x1)
10005840	D Parts
19005667	H Parts, Turret Ring (MW1), Roller (MW2 x3) (MW1, MW2)
19115122	J Parts
10225095	Q Parts
19225067	V, W Parts
10225093 *3	Y Parts (x1)
14205022	Gearbox (Left)
14205023	Gearbox (Right)
11805300	Gear Cover (Blister Pack)
19415798	Tracks Assembled (x2)
19415795	Road Wheel Rubber A (MH1 x28)
19415497	Road Wheel Rubber B (MH2 x4)
15425034 *2	Drive Sprocket A (MV3 x1)
15425033 *2	Drive Sprocket B (MV4 x1)
15415049 *12	Suspension Arm (MV1 x1)
15415050 *2	Idle Wheel (MV2 x1)
19465580	Screw Bag A
19805636 *4	3x6mm Screw (Silver) (MA3 x2)
19805758 *7	2mm Washer (MA6 x5)

19465581	Screw Bag B
19805556 *2	2x8mm Screw (MB3 x10)
19805754 *2	3x8mm Tapping Screw (Black) (MB2 x10)
19465582	Screw Bag C
19415499	Suspension Bag
19415788	Metal Parts Bag
14305414	Safety Fender R (MP1)
14305415	Safety Fender L (MP2)
19415789	Stay Parts Bag
19415501	Suspension Support Bag (ML1)
19415790	Machine Gun Bag
19415791	Shaft Bag
19415793	4mm Flanged Oil-Less Metal Bearing Bag (MR1 x14)
19415794	850 Metal Bearing Bag (MQ1)
19415792	Tool Bag
17255035	DMD Controller Unit T-05
17255036	DMD Multi Function Unit MF-02
19720030	Speaker Unit
14205020	Turret Rotation Unit
14205021	Gun Elevation Unit
17255033	Flash Unit
17255019	LED Unit
17255034	Machine Gun Optical Fiber
19401814	Light Unit (LEDs Housing, Optical Fibers, 2x6mm Tapping Screw x6, Glass Tape)
17255020	Communication Cable

17255032	2-Way Battery Connector
19495373	Decals, Turret Sheet, Reflective Stickers
11050049	Instructions

50038	Tool Set (Box Wrench, 1.5/2.5mm Hex Wrench, etc.)
50171	Heat Resistant Double-Sided Tape (Black)
50573	2x8mm Tapping Screw (MC4 x10)
50587	3mm Spring Washer (MB7 x15)
50588	2mm E-Ring (MK4 x15)
50590	4mm Ball Connector (2mm) (MK8 x5)
50595	Nylon Band w/Metal Hook
50633	4mm Adjuster (MT1 x6)
54032	Anaerobic Gel Thread Lock
87099	Cera-Grease HG

A number with the symbol(*) shows the quantity of that Parts Code required to fully kit out one model.

部品請求について

For use in Japan only!

★部品のなくしたり、こわした方は、このステッカーが貼られたカスタマーサービス取次店でご注文いただけます。また、当社カスタマーサービスに直接ご注文する場合は、右記の方法でご注文することができます。詳しくは当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。



《お支払い方法》

タミヤカード (クレジットカード)、代金引換 (代引き) の2通りがあります。どちらの方法もタミヤホームページ内、カスタマーサービスのページにご注文フォームがありますので、そこからご注文できます。また、電話でもお受けいたします。代金引換の場合は、パーツ代金に加えて代引き手数料をご負担いただきます。

《カスタマーサービスアドレス》

www.tamiya.com/japan/customer/

「タミヤ カスタマーサービス」で検索!!

《住所》 〒422-8610 静岡県駿河区恩田原3-7

株式会社タミヤ カスタマーサービス係

《お問い合わせ電話番号》

静岡 054-283-0003

東京 03-3899-3765 (静岡へ自動転送)

※電話番号をお確かめの上、おかけ間違いのないようお願いいたします。

送料、タミヤカード入会、代引き手数料についてはホームページをご確認ください。



1/16 R/C Tank M4 Sherman 105mm 榴弾砲搭載型 ITEM 56013

★本体価格(税抜き)は2024年9月現在のものです。諸事情により変更となる場合があります。
★購入に際しては、本体価格に消費税を加えてください。(小数点以下を切り捨て)

部品名	本体価格	送料	部品コード
車体上部	1,400円 +税		10335199
車体下部	2,200円 +税		14005091
砲塔(上下)	1,200円 +税		10335198
A/パーツ	1,000円 +税		10005837
B/パーツ	1,200円 +税		10005838
C/パーツ(x1)	950円 +税		10005839
D/パーツ	860円 +税		10005840
H/パーツ、ターレットリング、ローラー(x3)	1,000円 +税		19005667
J/パーツ	430円 +税		19115122
Q/パーツ	430円 +税		10225095
V, W/パーツ	1,000円 +税		19225067
Y/パーツ(x1)	600円 +税		10225093
ギャボックス(L)	6,000円 +税		14205022
ギャボックス(R)	6,000円 +税		14205023
ブリストアバック(ギャカパー)	250円 +税		11805300
履帯完成(1台分)	7,700円 +税		19415798
転輪用ラバーA(x28)	900円 +税		19415795
転輪用ラバーB(x4)	660円 +税		19415497
スプロケットホイールA(x1)	550円 +税		15425034
スプロケットホイールB(x1)	550円 +税		15425033
サスペンションアーム(x1)	380円 +税		15415049
アイドラーホイール(x1)	450円 +税		15415050
ビス袋A	340円 +税		19465580
3x6mm丸ビス(銀x2)	160円 +税		19805636
2mmワッシャー(x5)	200円 +税		19805758
ビス袋B	340円 +税		19465581
2x8mm丸ビス(x10)	170円 +税		19805556
3x8mmタッピングビス(黒x10)	180円 +税		19805754
ビス袋C	410円 +税		19465582
サスペンション金具袋	1,850円 +税		19415499
プレス部品袋	980円 +税		19415788
安全フェンダーR	380円 +税		14305414

安全フェンダーL	380円 +税		14305415
ステータス袋	760円 +税		19415789
サスペンション支柱袋	1,350円 +税		19415501
機関室袋	540円 +税		19415790
シャフト袋	960円 +税		19415791
オイルレスメタル袋	500円 +税		19415793
850メタル袋	500円 +税		19415794
工具袋	570円 +税		19415792
DMDコントロールユニットT-05	16,000円 +税		17255035
DMDマルチファンクションユニットMF-02	12,000円 +税		17255036
スピーカーユニット	3,000円 +税		19720030
砲塔旋回ユニット	1,250円 +税		14205020
砲身上下ユニット	1,250円 +税		14205021
フラッシュユニット	3,000円 +税		17255033
LED	630円 +税		17255019
光ファイバー(機銃用)	350円 +税		17255034
ライトユニット(LED、ハウジング、光ファイバー、2x6mmタッピングビス(x6)、ガラステープ)	1,980円 +税		19401814
通信ケーブル	560円 +税		17255020
バッテリー分配器	480円 +税		17255032
マーク、ターレットシート、ミラーステッカー	700円 +税		19495373
説明図(車両)	600円 +税		11050049

この他にも修理や整備のためのRCスペアパーツ、オプションパーツが発売されています。お近くの模型店店頭、または当社カスタマーサービスで買い求め下さい。

部品名	本体価格	送料	部品コード
SP.38 十字レンチ、六角棒レンチ(1.5mm、2.5mm)、3mmイモネジ(x4)	200円 +税		50038
SP.171 耐熱両面テープ	300円 +税		50171
SP.573 2x8mmタッピングビス(x10)	100円 +税		50573
SP.587 3mmスプリングワッシャー(x15)	100円 +税		50587
SP.588 2mmEリング(x15)	100円 +税		50588
SP.590 4mmピロボール(x5)	150円 +税		50590
SP.595 ナイロンバンドメタルフック(x10)	150円 +税		50595
SP.633 4mmアジャスター(x6)	150円 +税		50633
OP.1032 ネジロック剤	400円 +税		54032
セラグリスHG	480円 +税		87099

部品名	本体価格	送料	部品コード
充電器	1,500円 +税		17355105
4chプロボ(受信機)(TRU-11)	8,000円 +税		17304068
シフトゲート(両面テープ含む)	440円 +税		19405452
7.2Vバッテリー(1300mAh)	2,200円 +税		55085
4chプロボ(送/受信機セット)(TTU-11、TRU-11)	25,000円 +税		45068

(送料について) 送料の欄に「要」と記された品目には、別途送料が必要です。タミヤホームページ、カスタマーサービスの「送料について」をご確認ください。