

TD4/TD2 CARBON DAMPER STAY (REAR)

ホップアップオプションズ
OP.2061

TD4/TD2
カーボンダンパステー(リア)

⚠ 注意

●小さなお子様のいる場所での作業はしないでください。工具にさわったり、パーツやビニール袋を口に入れるなどの危険な状況が考えられます。


⚠ CAUTION

●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put parts or packaging material in their mouths.

★ 部品、※部品はセットに含まれません。
★ Shaded and ※ marked parts are not included in set.

カーボンダンパステー	1枚	3×12mm六角丸ビス	2本	3mmロックナット(薄)	2個	5.5×2.0mmスペーサー	2個
B部品 (B1、B4、B5)	各2個	3×10mm六角丸ビス	4本	3mmワッシャー	2個	5.5×0.5mmスペーサー	2個
3×18mm六角丸ビス	2本	3×8mm六角皿ビス	2本	5×6.55mmビロボールナット	2個	●部品を無くさないようにしましょう。	

★リヤダンパステーとウイングステーに
換えて取り付けます。
★Attach in place of rear damper
stay and wing stays.

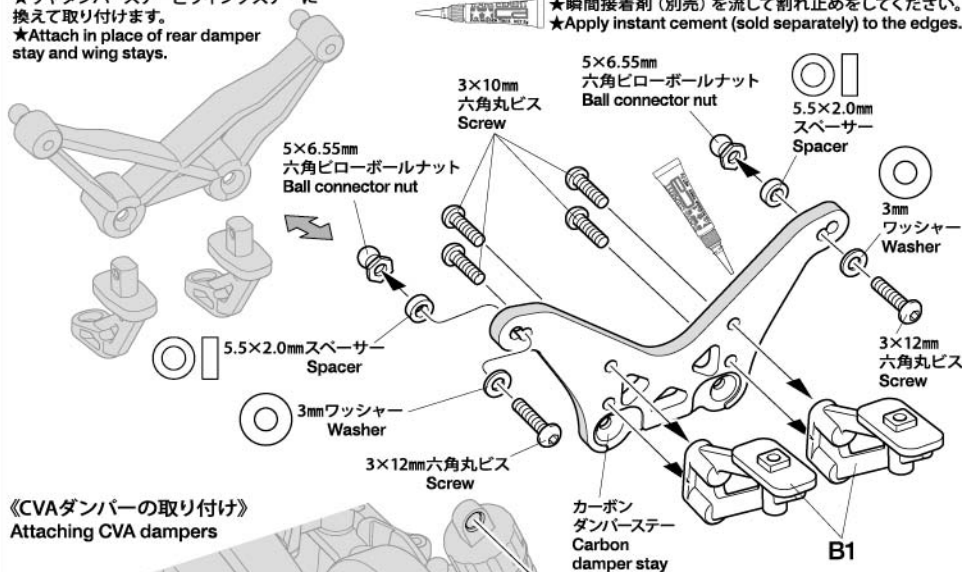

《CVAダンパーの取り付け》
Attaching CVA dampers

《OP.1505 バギー用ビッグボアARダンパー (リヤ2本) の取り付け》

Item 54505 Buggy Big Bore Aeration Damper (Rear/2pcs)

★シャーシキット説明図のオプションページを参照してください。(※A34)

★Also see OPTION PARTS section of model assembly instruction manual. (※A34)

3mmロックナット (薄)
Lock nut (thin)

★締めすぎないように注意。
★Do not overtighten.

3mmロックナット (薄)
Lock nut (thin)

★締めすぎないように注意。
★Do not overtighten.

3×18mm六角丸ビス
Screw

※A34

3×18mm六角丸ビス
Screw

※A34

3×8mm六角皿ビス
Screw

B4

《リヤウイングの取り付け》
Attaching rear wing

※ウイング
※Wing

5.5×0.5mmスペーサー
Spacer

B5