

RC

1/24th SCALE

**MUDMAD****CLEAR BODY PARTS SET**

マッドマッド クリヤーボディーパーツセット

注意!

NOTICE

●このボディは、SW-01シャーシに使用できます。  
●This body can be used with the SW-01 chassis.**注意**

●このキットは組み立てモデルです。作る前には必ず説明書を最後までお読みください。また、小学生などの低年齢の方が組み立てるときは、保護者の方もお読みください。

●工具の使用には十分注意してください。特にニッパーやナイフなど刃物によるケガや事故に注意してください。

●接着剤や塗料は、使用する前にそれぞれの注意書きをよく読み、指示に従って正しく使用してください。また、使用するときは室内の換気に十分注意してください。

●小さなお子様のいる場所での工作はしないでください。工具にさわったり、小さなパーツの飲み込みや、ビニール袋をかぶつての窒息など危険な状況が考えられます。プラくずもきちんとつかづけください。

**CAUTION**

●Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly.

●When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury.

●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit).


●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouths, or pull vinyl bags over their heads. Sensibly dispose of the leftover parts immediately.

**1****穴の開け方**

How to make holes



★指定の位置にピンバイスなどで小さな穴を開けます。  
★Make a pilot hole in the indicated position using a pin vise and drill bit, etc.


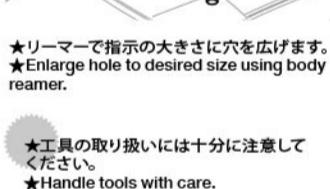


★リーマーで指示の大きさに穴を広げます。  
★Enlarge hole to desired size using body reamer.


★工具の取り扱いには十分に注意してください。  
★Handle tools with care.

**1****ボディの切り取り**

Trimming body

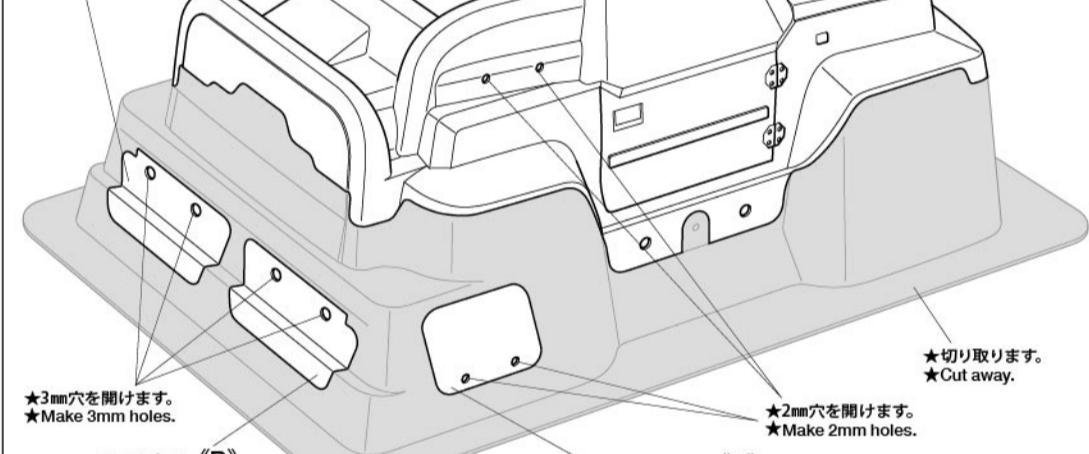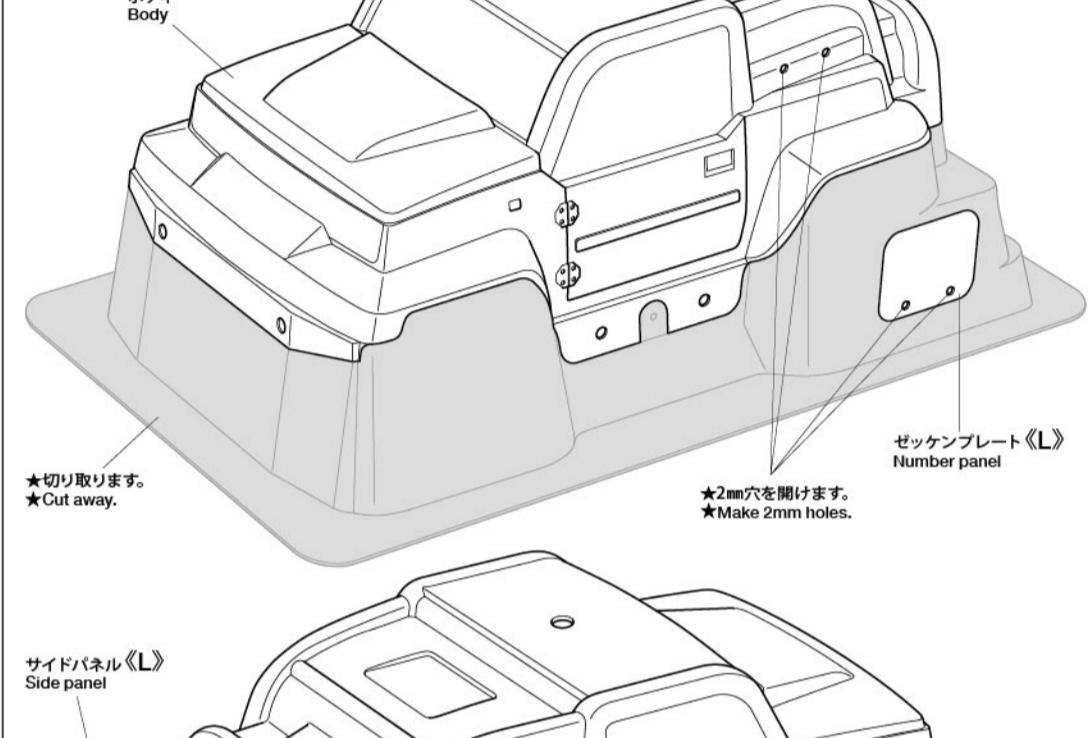**2****塗装する前に**

Preparing body for painting

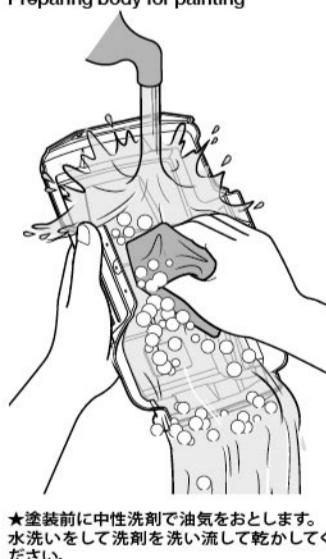

★塗装前に中性洗剤で油気をおとします。  
水洗いをして洗剤を洗い流して乾かしてください。

★Wash the body thoroughly with detergent in order to remove any oil, then rinse well and allow to air dry.

のマークは塗装指示のマークです。  
ボディの塗装にはポリカーボネート用塗料で内側から塗装してください。


This mark denotes numbers for Tamiya Paint colors. Paint body from inside using polycarbonate paints.

《ポリカーボネート用タミヤカラー》  
TAMIYA POLYCARBONATE PAINTS


PS-3 ●ライトブルー / Light blue

**2****ボディの塗装**

Painting body

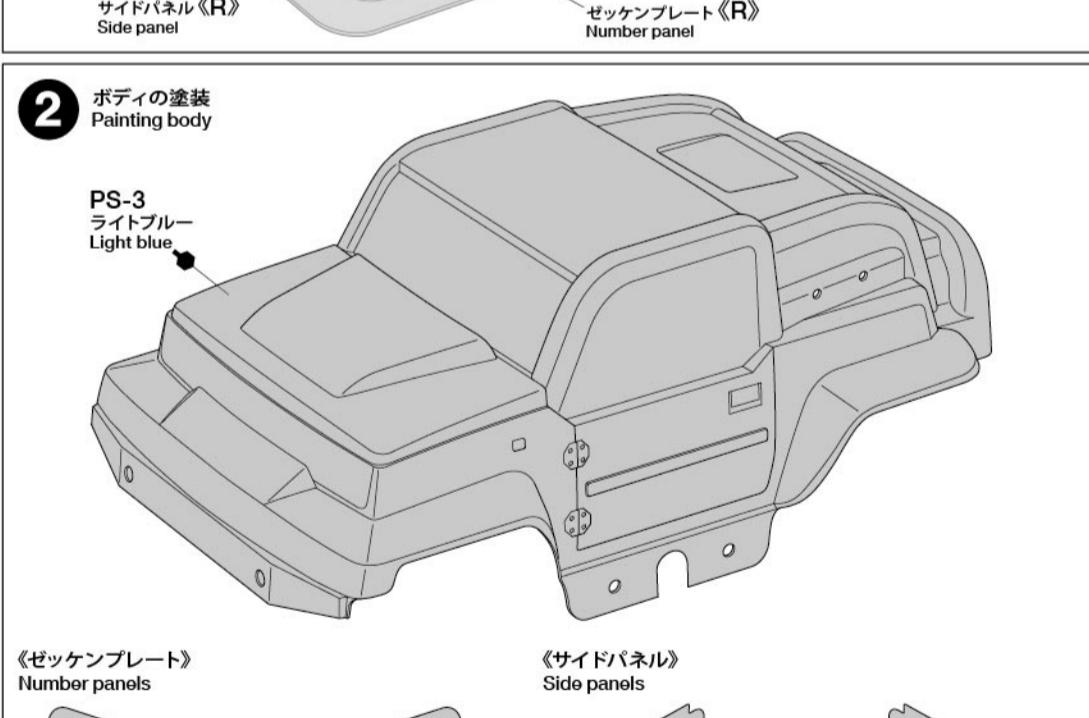**塗装の仕方**


How to paint

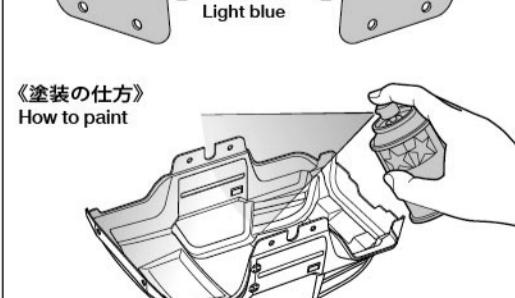

① ★ボディを内側からライトブルー(PS-3)で塗装します。スプレー塗装はボディから30cmほどはなし、一度に塗らず数回に分けて塗ります。  
★Paint the body from inside using Light blue (PS-3). Apply thin layer of spray paint 2-3 times keeping 30cm distance from body.

**塗装の仕方**

How to paint

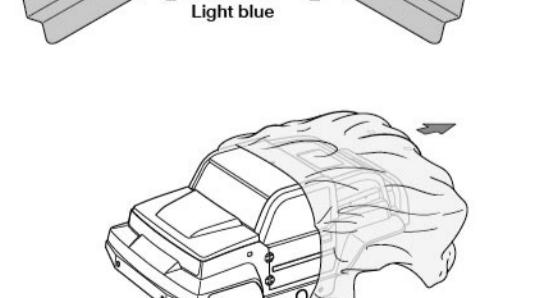


② ★塗装終了後にボディ表面の保護フィルムをはがしてください。  
★After completion of painting, remove protective film.


**バーツの塗装**

Painting body parts

① ★ボディバーツを中性洗剤で洗い、よく乾かした後、保護フィルムがはがれていない面を塗装します。  
★Wash the body parts thoroughly with detergent then allow to air dry. Paint the side without protective film.



② ★塗料が乾いた後、表面の保護フィルムをはがしてください。  
★After completion of painting, remove protective film.



## 3

## 《ステッカーの貼り方》

①できるだけ余白を残さずに、印刷された部分を切り抜いてください。番号のついたステッカーは切り取ってしまうとまちがえやすいので貼る順に切り取ってください。  
②台紙の端の部分を少し切り取り指定された場所に貼りあわせます。台紙をついたまま位置をあわせてください。  
③少しずつ台紙をはがしながら場所がずれたり、ステッカーの中に気泡が残ったりしないように注意しながら貼っています。

台紙を一度に全部はがして貼ることは、しわができる気泡が残ったりする原因となります。

## Stickers

① Cut along the edges as close as possible to cut the sticker from the sheet. Cut out stickers in numbered order to prevent confusion.  
② Slightly peel away one end of the lining and position the sticker on the body.  
③ Slowly remove the remaining lining while checking sticker position. Do not completely remove lining prior to application as this may cause unwanted air bubbles and creases.

## 《ゼッケンプレート》


## Number panels




★塗装していない面に貼ってください。  
★Apply stickers to unpainted sides.

3 マーキング  
Markings

★ステッカーは番号順に貼ってください。  
★Apply stickers in numbered order.

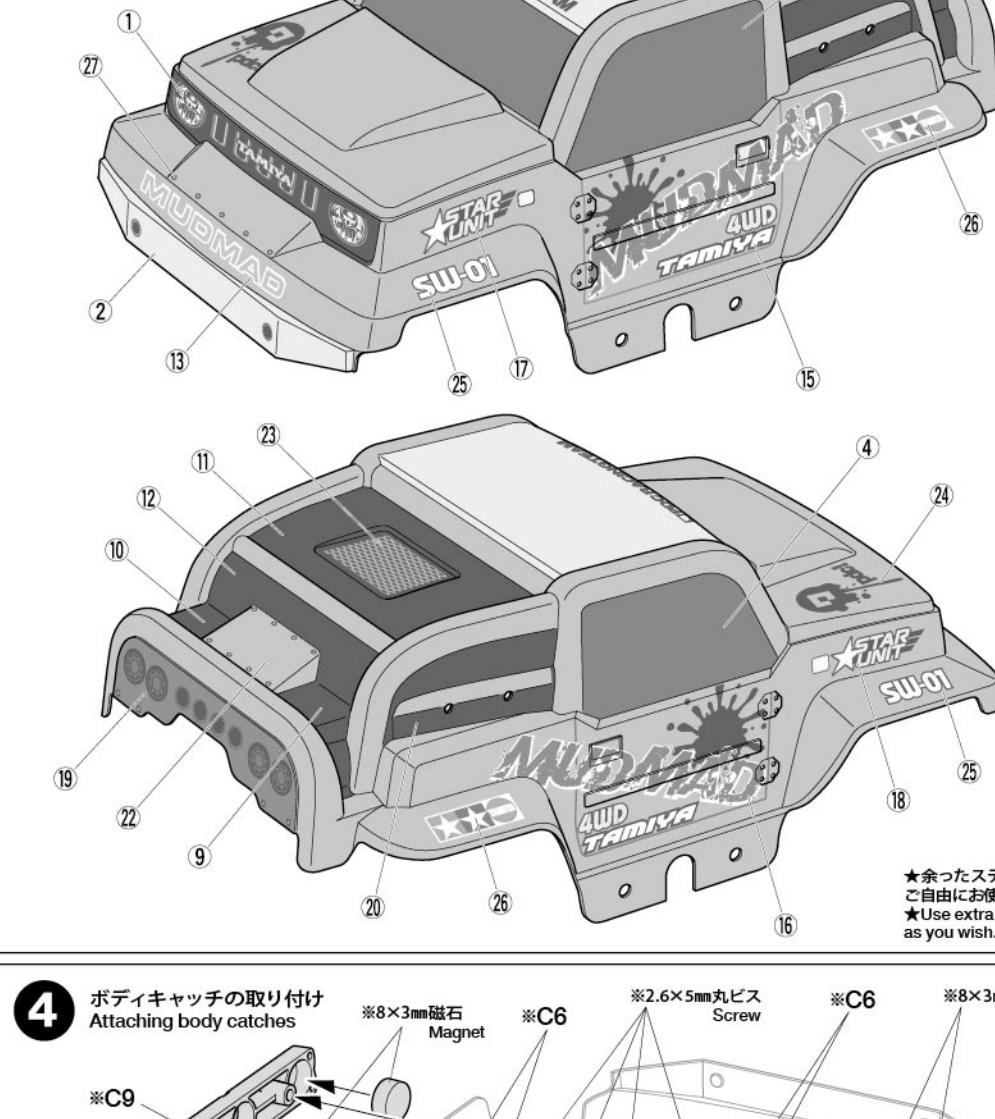

## 4

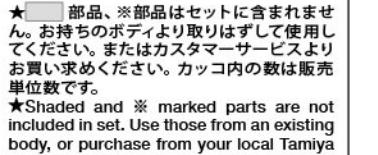

★■部品、※部品はセットに含まれません。お持ちのボディより取りはずして使用してください。またはカスタマーサービスよりお買い求めください。カッコ内の数は販売単位数です。

★Shaded and \* marked parts are not included in set. Use those from an existing body, or purchase from your local Tamiya dealer. See below for quantities required (order unit in parenthesis) and parts numbers.



Cパーツ ..... ×2 (x1)  
C parts 19006745  
800円(本体価格)

2.6×5mm丸ビス ..... ×4 (x5)  
Screw 19808025  
220円(本体価格)


8×3mm磁石 ..... ×4 (x5)  
Magnet 19804431  
360円(本体価格)

6mmスナップピン ..... ×2 (x15)  
Snap pin 51537  
200円(本体価格)  
+送料

(送料について) タミヤホームページ、  
カスタマーサービスの「送料について」  
をご確認ください。

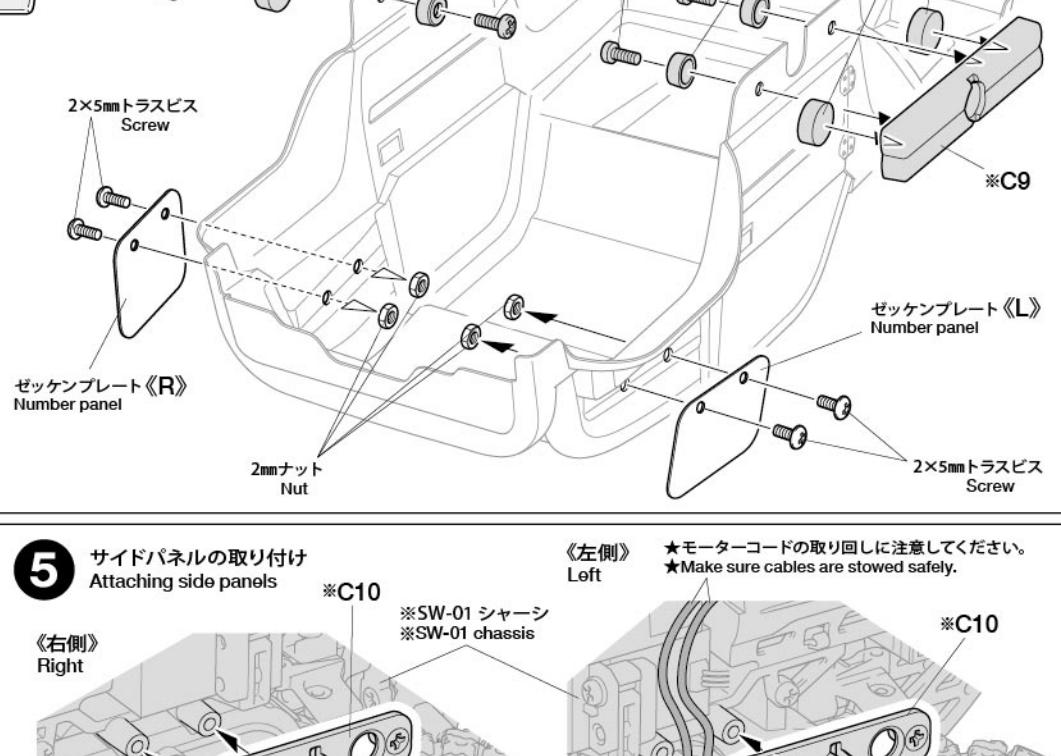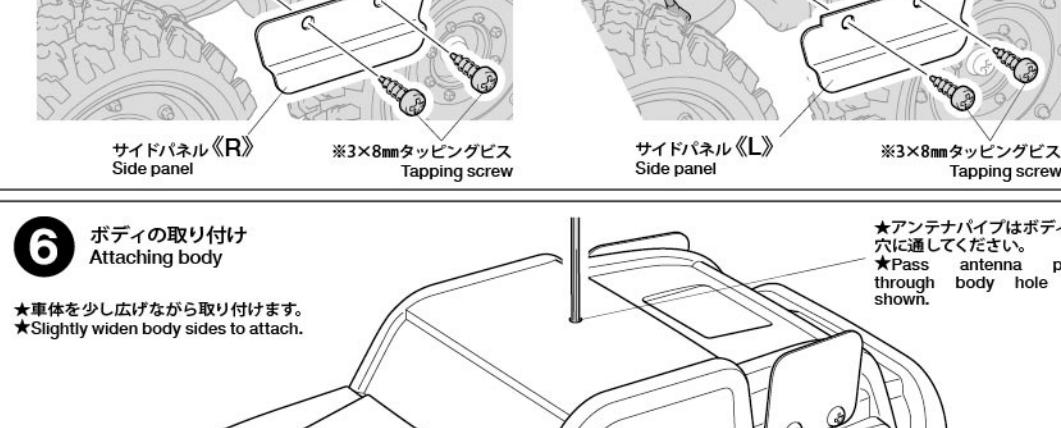4 ボディキャッチの取り付け  
Attaching body catches5 サイドパネルの取り付け  
Attaching side panels6 ボディの取り付け  
Attaching body

★車体を少し広げながら取り付けます。  
★Slightly widen body sides to attach.

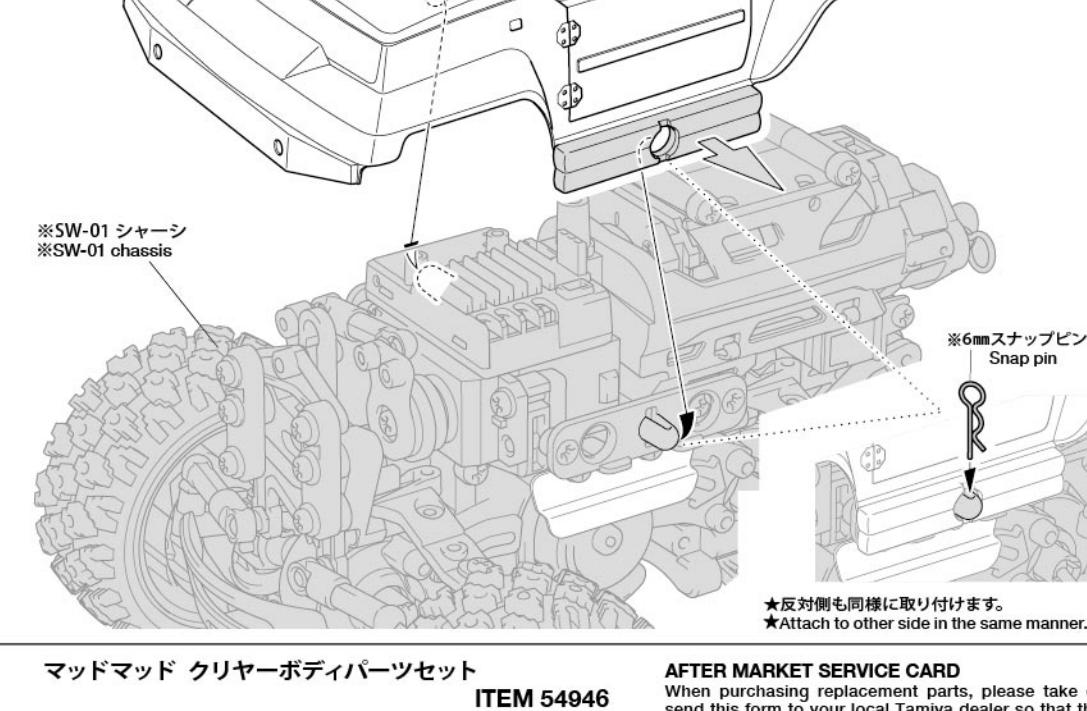

## マッドマッド クリヤーボディパーツセット

ITEM 54946

★本体価格(税抜き)、送料は2020年4月現在のものです。諸事情により変更となる場合があります。

★ご購入に際しては、本体価格に消費税を加えてご注文ください。(小数点以下は切り捨て)

部品名 本体価格 送料 部品コード

2mmナット(x10) ..... 210円 +税 - 19804230

ステッカー ..... 740円 +税 - 19495994

説明図 ..... 300円 +税 要 11056894

AO-1025 2x5mmトラスビス(x10) ..... 160円 +税 要 94802

## AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

## Parts code

19804230 ..... 2mm Nut (x10)

19495994 ..... Stickers

11056894 ..... Instructions

94802 ..... 2x5mm Truss Screw (x10)

54946 MudMad Clear Body (11056894)



●タミヤ・ホームページアドレス

[www.tamiya.com](http://www.tamiya.com)

**TAMIYA**