

HOP-UP OPTIONS

TC-01 STABILIZER SET



ホップアップオプションズ OP.1956
TC-01 スタビライザーセット

注意 CAUTION

●小さなお子様のいる場所での作業はしないでください。工具にさわったり、パーツやビニール袋を口に入れるなどの危険な状況が考えられます。

●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put parts or packaging material in their mouths.


★ 部品、※部品はセットに含まれません。

★ Shaded and ※ marked parts are not included in set.



5mm アジャスターS
Adjuster

★取り付けには向きがあります。
○印側をボールに押し込みます。
★Insert ball connector into side with ○ marks. Note direction carefully.

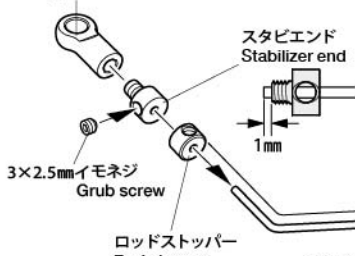

3×2.5mm イモネジ
Grub screw

ロッドストッパー
Rod stopper

スタビエンド
Stabilizer end

スタビエンド
Stabilizer end

3×2.5mm イモネジ
Grub screw

5mm アジャスターS
Adjuster

3×2.5mm イモネジ
Grub screw


スタビエンド
Stabilizer end

★ロッドの中心に取り付けます。
★Attach in center of stabilizer rod.

スタビライザーロッド
(ソフト: 黒/赤、ミディアム: 黒/黄、ハード: 黒/青)
Stabilizer rod
(Soft: black/red, Medium: black/yellow, Hard: black/blue)


★スタビライザーロッドはセッティングに合わせて選んでください。
★Choose rod according to setup.

★2個作ります。
★Make 2.

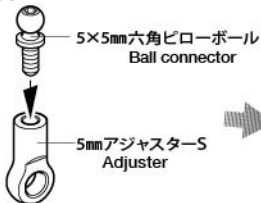


5×5mm 六角ピローボール
Ball connector

5mm アジャスターS
Adjuster

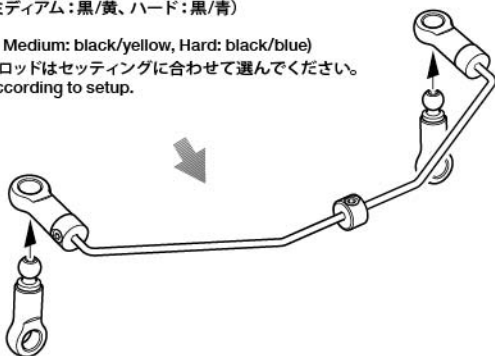

《フロントの取り付け》
Front

★A19装着時には、スタビライザーは取り付けできません。
★Stabilizer cannot be used together with A19.

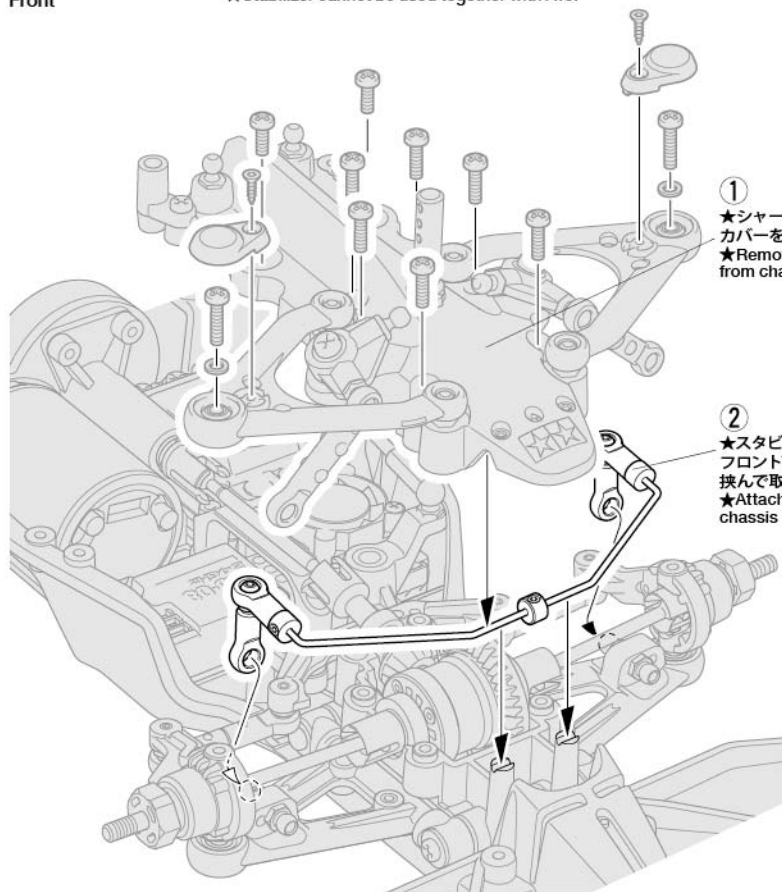

①


★シャーシからフロントアッパーカバーを外します。
★Remove front upper cover from chassis.

②

★スタビライザーをシャーシとフロントアッパーカバーの間に挟んで取り付けます。
★Attach stabilizer between chassis and front upper cover.

《リアの取り付け》


Rear

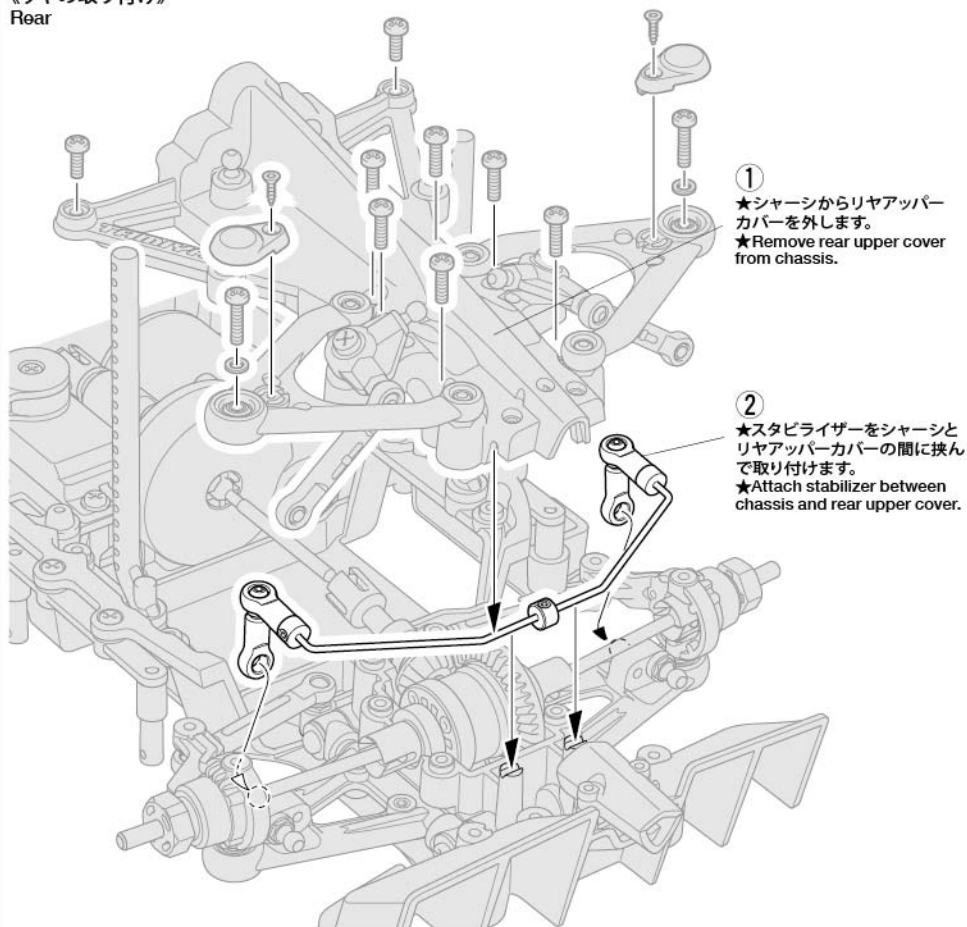

- ① ★シャーシの調整用イモネジとロッドストッパーを利用してスタビライザーのクリアランスを調整してください。
★Use rod stopper and chassis kit-included 3x3mm grub screws to adjust clearance.

《フロント》

Front

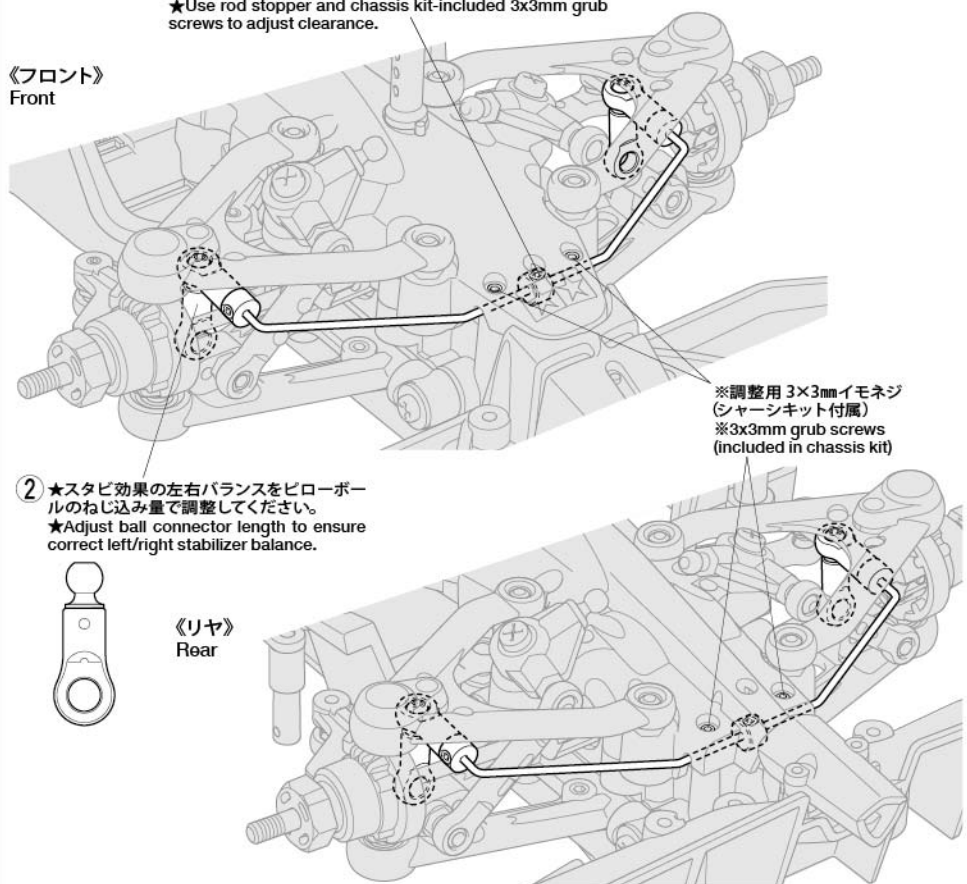

《リア》
Rear