

# RC

## 1/10th SCALE

### R/C CAR BODY PARTS SET




#### 注意

- このキットは組み立てモデルです。作る前にならず説明書を最後までお読みください。また、小学生などの低年齢の方が組み立てるときは、保護者の方もお読みください。
- 工具の使用には十分注意してください。特にニッパーやナイフなど刃物によるケガや事故に注意してください。
- 接着剤や塗料は、使用する前にそれぞれの注意書きをよく読み、指示に従って正しく使用してください。また、使用するときには室内の換気に十分注意してください。
- 小さなお子様のいる場所での作業はしないでください。工具にさわったり、小さなパーツの飲み込みや、ビニール袋をかぶっての窒息など危険な状況が考えられます。プラクもきちんとかたづけしてください。

#### CAUTION

- Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly.
- When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury.
- Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit).
- Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouths, or pull vinyl bags over their heads. Sensibly dispose of the leftover parts immediately.

#### 《ボディの切り取り》

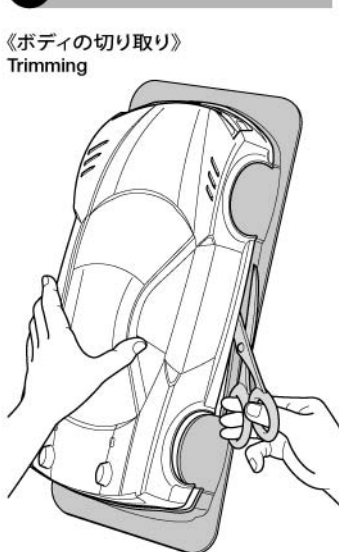

- ★ハサミやカッターナイフで切り取ります。
- ★Cut off using scissors or a modeling knife.

#### 2

#### 《塗装する前に》



- ★塗装前に中性洗剤で油気をおとします。水洗いをし洗剤分を洗い流して乾かしてください。
- ★Wash the body thoroughly with detergent in order to remove any oil, then rinse well and allow to air dry.

- のマークは塗装指示のマークです。ボディの塗装にはポリカーボネート用塗料で塗装してください。

- This mark denotes numbers for Tamiya Paint colors. Paint body from inside using polycarbonate paints.

#### 《ポリカーボネート用タミヤカラー》

TAMIYA POLYCARBONATE PAINTS

PS-23●ガンメタル / Gun metal

PS-31●スモーク / Smoke

- ★ボディカラー（ガンメタル）は、自由に色を選んで塗装しましょう。
- ★Paint body as you wish.

#### TAMIYA COLOR

##### ポリカーボネートスプレー(ミニ)

クリヤーボディ用スプレー塗料です。軽く仕上がり、衝突などにもはげれにくいのが特徴。ピン入り塗料の上に重ね塗りできます。

#### TAMIYA CATALOG

The latest in cars, bikes, airplanes, ships and tanks. Motorized and museum quality models are all shown in full color in Tamiya's latest catalog.

# RAIKIRI GT


## ライキリGT

# TAMIYA


#### 注意

- このボディは、ホイールベース257mm、ワイドトレッドタイプのシャーシに使用できます。
- This body can be used with 257mm wheelbase / wide tread type chassis.

#### 1 ボディの切り取り

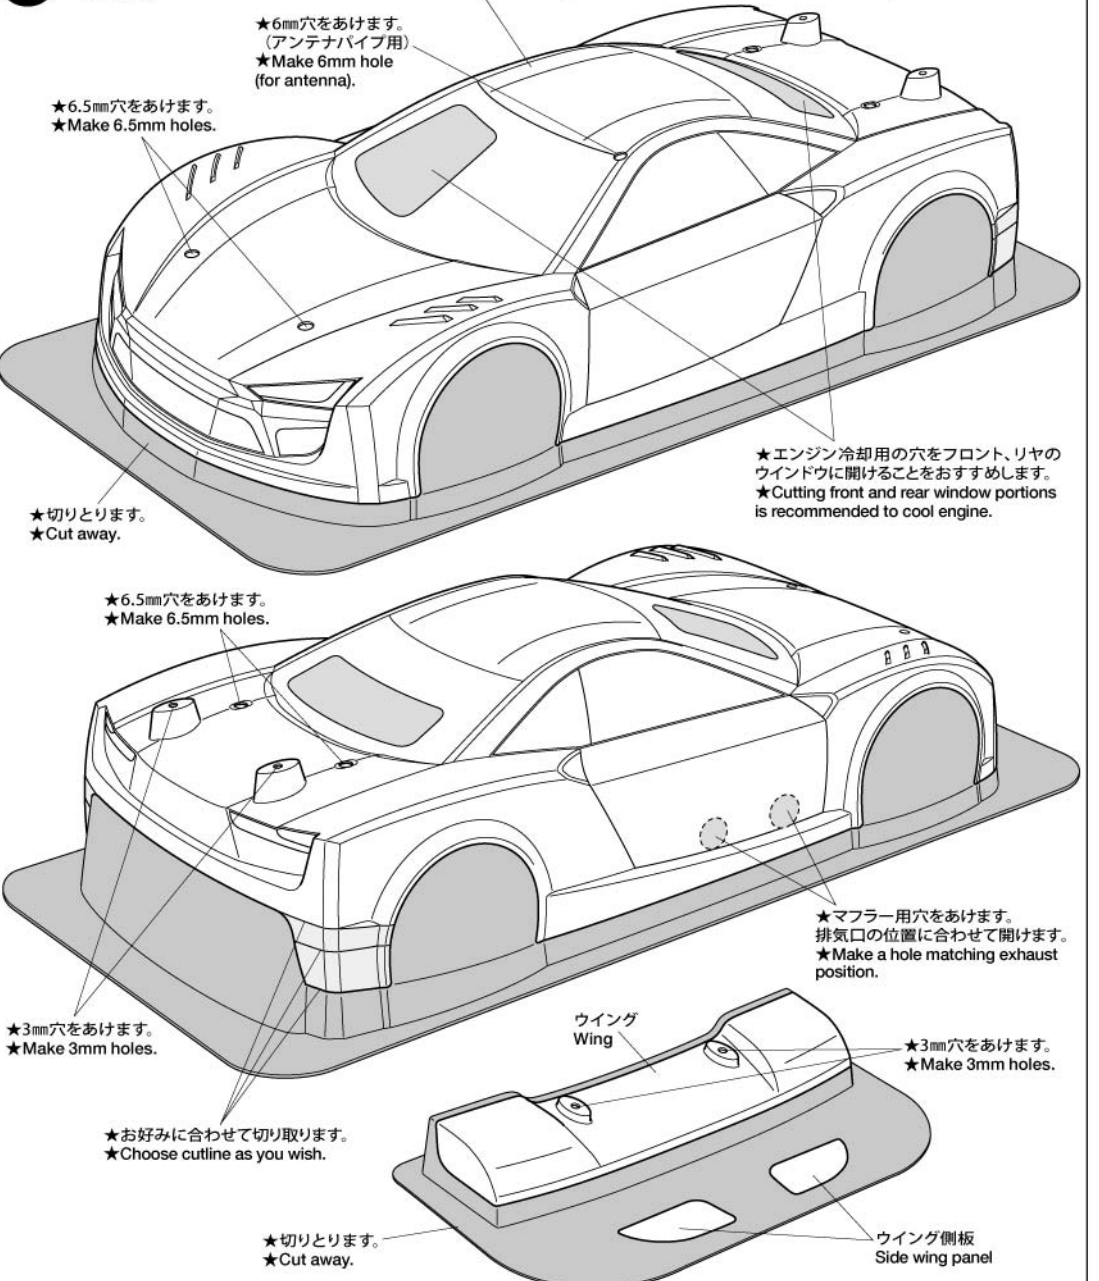

#### 2 ボディの塗装

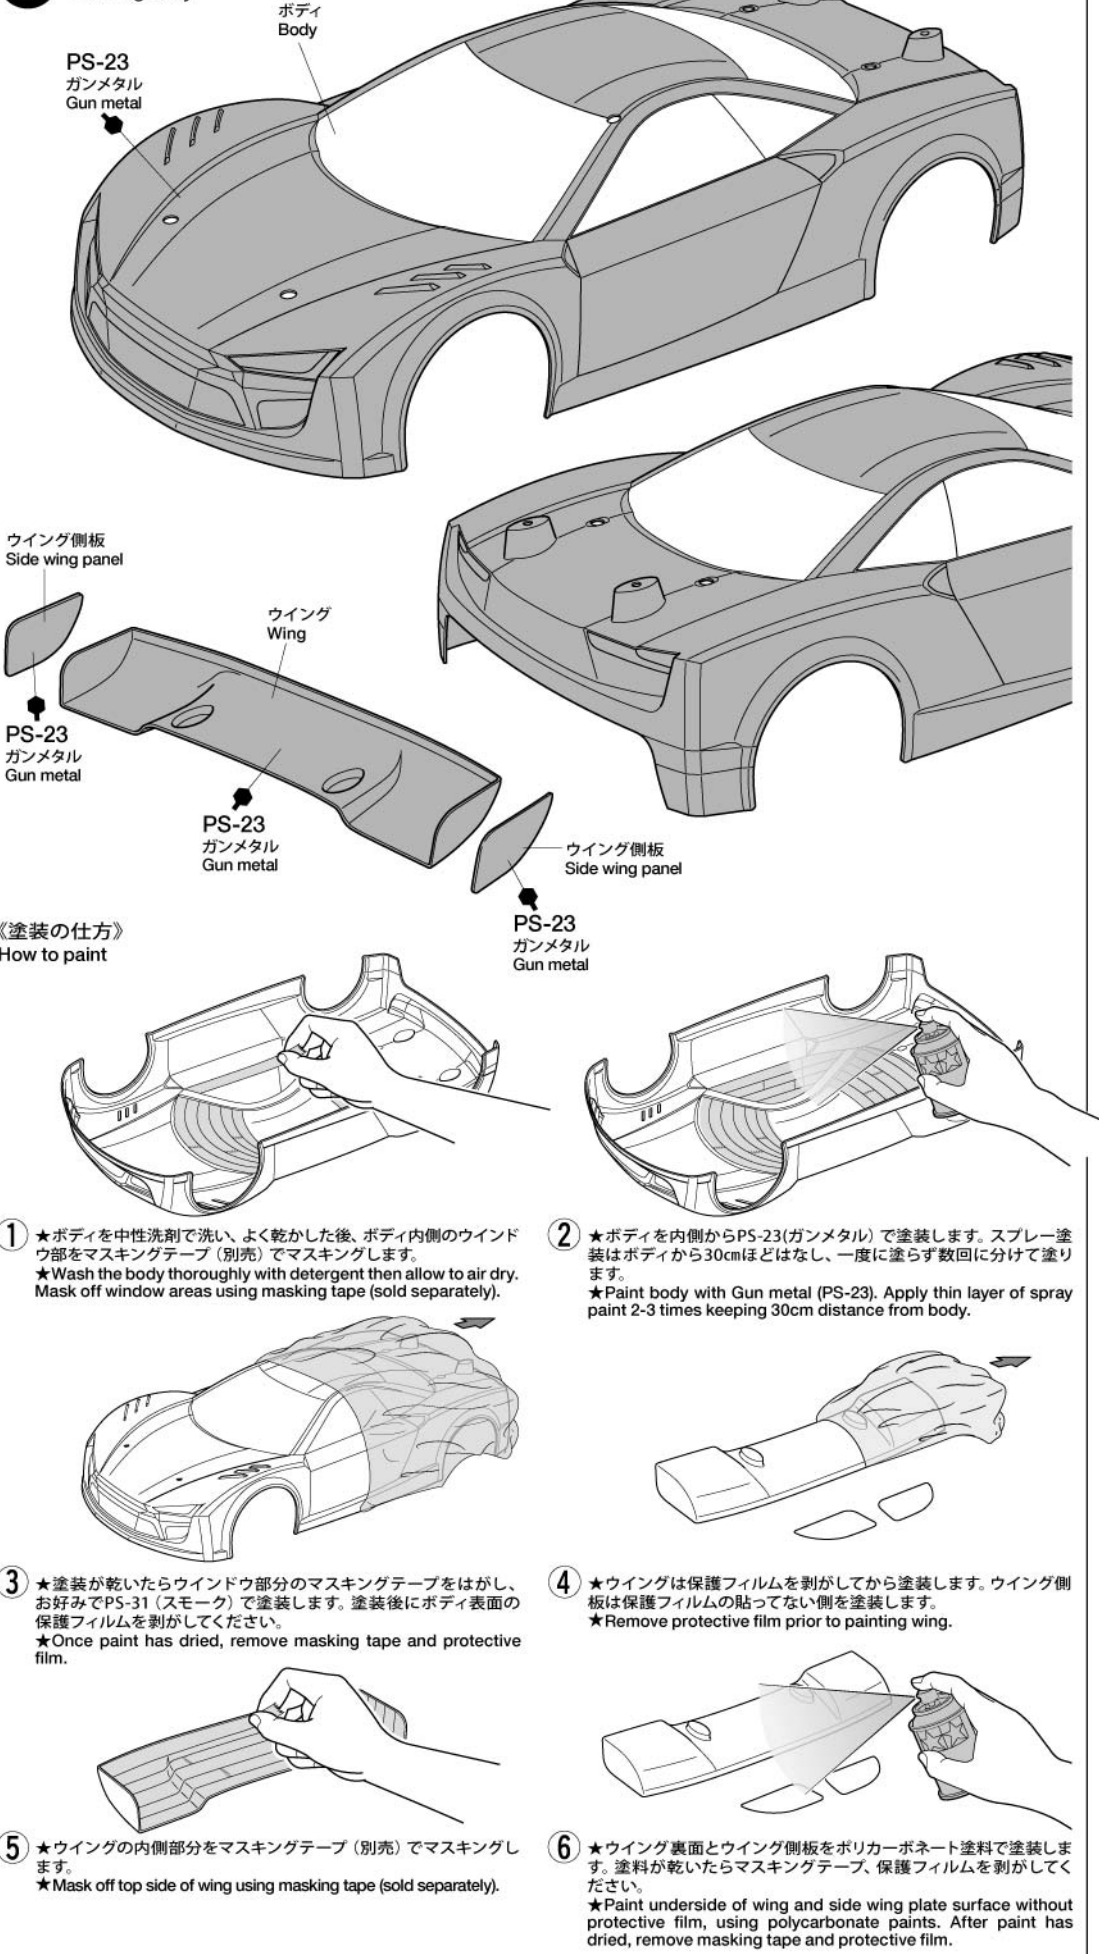



# 3

## 《ステッカーの貼り方》

- ①できるだけ余白を残さずに、印刷された部分を切り抜いてください。番号のついたステッカーは切りとってしまうとまちがえやすいので貼る順に切りとってください。
- ②台紙の端の部分の部分を少し切りとり指定された場所に貼りあわせませう。台紙をつけたまま位置をあわせてください。
- ③少しずつ台紙をはがしながら場所がずれたり、ステッカーの中に気泡が残ったりしないように注意しながら貼っていきます。


台紙を一度に全部はがして貼ることは、しわができたり気泡が残ったりする原因となります。

### Stickers

- ① Cut along the edges as close as possible to cut the sticker from the sheet. Cut out stickers in numbered order to prevent confusion.
- ② Slightly peel away one end of the lining and position the sticker on the body.
- ③ Slowly remove the remaining lining while checking sticker position. Do not completely remove lining prior to application as this may cause unwanted air bubbles and creases.

## 《ホイール》

### Wheels

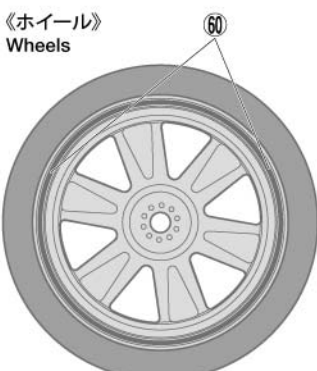


- ★このボディに合うホイールは、カスタマーサービスで取り扱っております。お問い合わせください。
- ★Ask your local Tamiya dealer for availability of the wheels.

# 5

## 《スナップピンの折り曲げ》

### Modifying snap pins

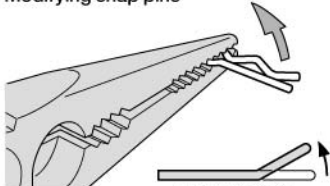

- ★折り曲げます。
- ★Bend.
- ★6mmスナップピンは折り曲げておくことで取り付けに便利です。
- ★To make attaching / detaching easier, bend snap pins as shown.

# PARTS

- ボディ .....×1  
Body
- ウイング .....×1  
Wing
- ステッカー .....×1  
Sticker

## 《金具袋詰》

### METAL PARTS BAG

- 3×12mm丸ビス.....×2  
Screw
- 3mmロックナット.....×2  
Lock nut
- 3mmワッシャー.....×4  
Washer
- 6mmスナップピン・×8  
Snap pin
- 両面テープ .....×1  
Double-sided tape

## 部品請求について

★部品をなくしたり、こわした方は、カスタマーサービス取次店でご注文いただけます。また、当社カスタマーサービスに直接ご注文する場合は、下記の方法でご注文することができます。

### ①《郵便振替のご利用法》

郵便局の払込用紙の通信欄に下のリストを参考にITEM番号、スケール、製品名、部品名、部品コード、数量を必ずご記入ください。振込人住所欄にはお電話番号もお書きいただき、口座番号・00810-9-1118、加入者名・(株)タミヤでお振込ください。

### ②《代金引換のご利用法》

パーツ代金に加えて代引き手数料(324円)をご負担いただければ、電話またはホームページより代金引換によるご注文をお受けいたします。

### 《住所》

〒422-8610 静岡県駿河区恩田原3-7  
株式会社タミヤ カスタマーサービス係

### 《お問い合わせ番号》


静岡 054-283-0003  
東京 03-3899-3765 (静岡へ自動転送)

# 3

## マーキング

### Markings

- ★マークは番号順に貼ってください。
- ★Apply stickers in numbered order.

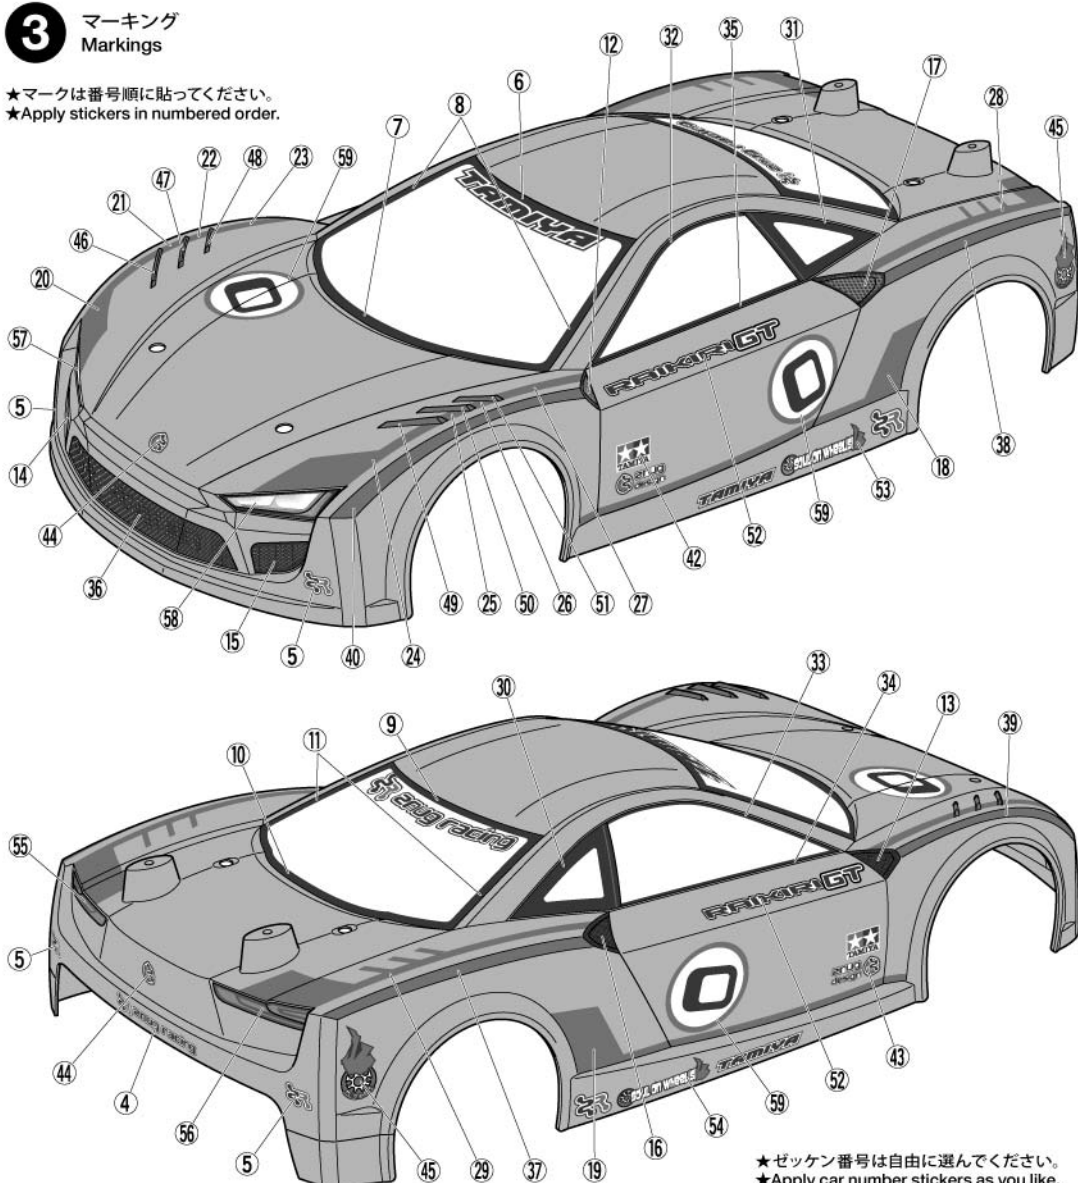


- ★ゼッケン番号は自由を選んでください。
- ★Apply car number stickers as you like.

# 4

## リヤウイングの取り付け

### Attaching rear wing

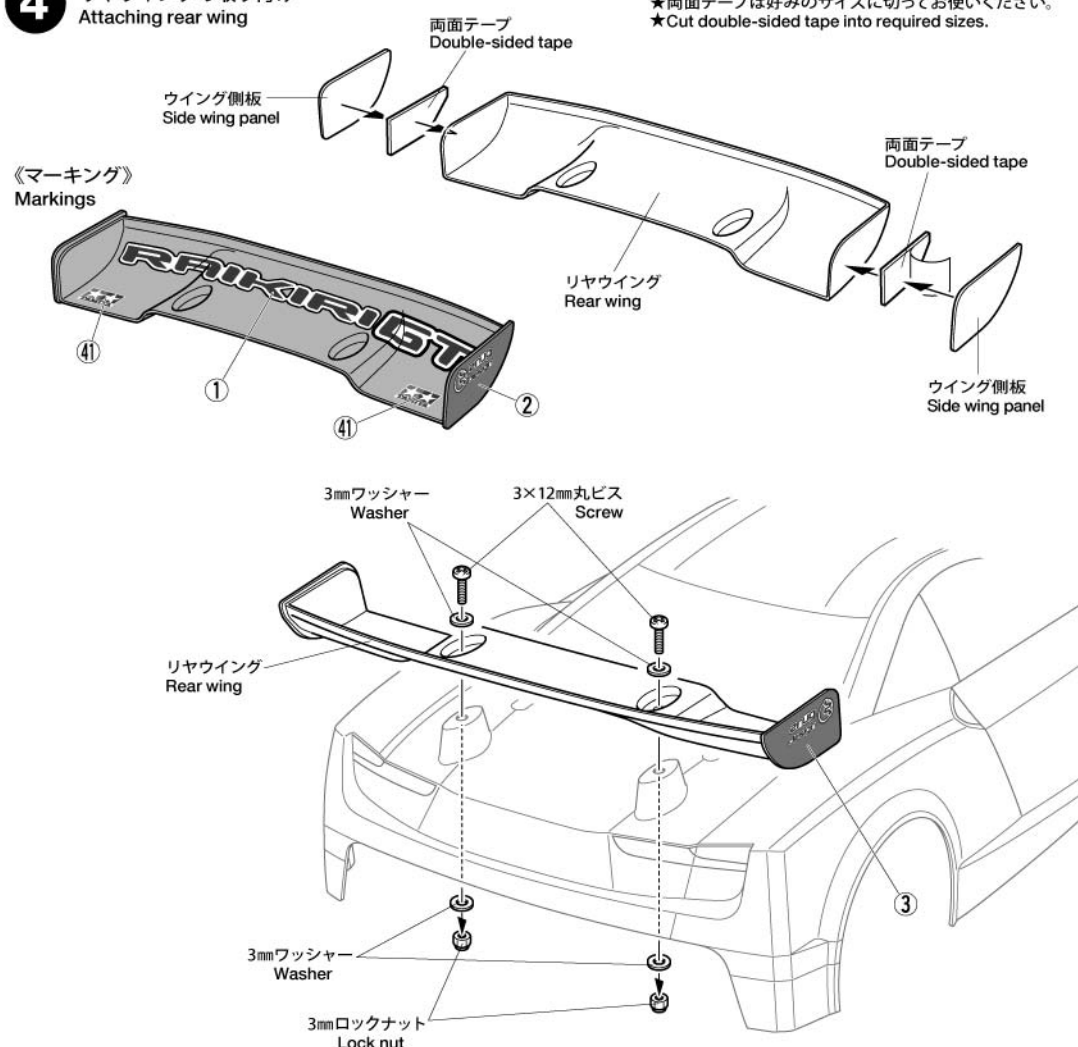


- ★両面テープは好みのサイズに切ってお使いください。
- ★Cut double-sided tape into required sizes.

# 5

## ボディの取り付け

### Attaching body

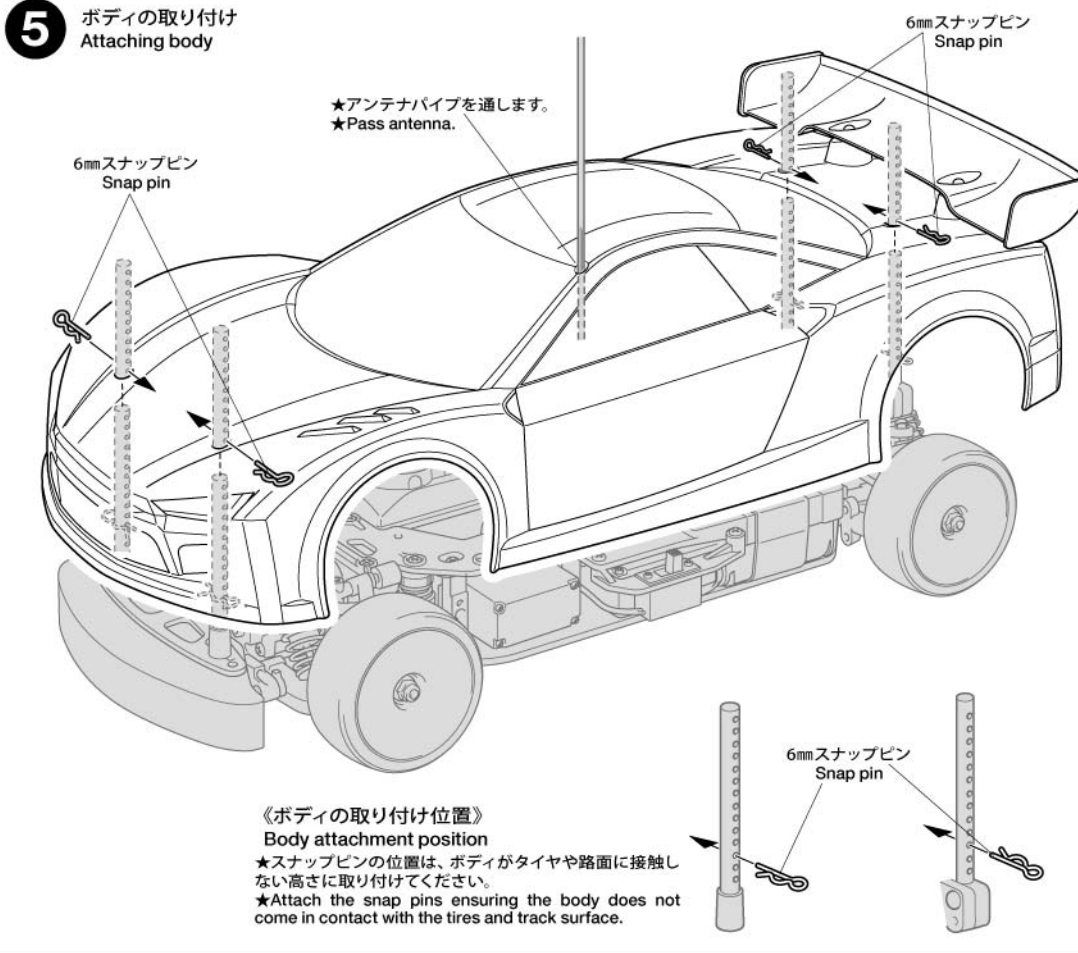

- ★アンテナパイプを通します。
- ★Pass antenna.

## 《ボディの取り付け位置》

### Body attachment position

- ★スナップピンの位置は、ボディがタイヤや路面に接触しない高さに取り付けてください。
- ★Attach the snap pins ensuring the body does not come in contact with the tires and track surface.

## 1/10 RCE ライキリGT (ワイド)

### スペアボディセット

### ITEM 51578

- ★価格は2015年5月現在のものです。予告なく変更となる場合があります。
- ★税込価格の税率は8%となっています。

| 部品名                         | 税込価格   | 本体価格     | 送料   | 部品コード    |
|-----------------------------|--------|----------|------|----------|
| 両面テープ.....                  | 302円   | ( 280円)  | -    | 19804465 |
| 3x12mm丸ビス(黒x10).....        | 226円   | ( 210円)  | -    | 19805898 |
| 3mmロックナット(黒x10).....        | 334円   | ( 310円)  | -    | 19804364 |
| ステッカー.....                  | 1,836円 | (1,700円) | -    | 19494179 |
| 説明図.....                    | 324円   | ( 300円)  | -    | 11054718 |
| SP.586 3mmワッシャー(x15).....   | 108円   | ( 100円)  | 82円  | 50586    |
| SP.1537 6mmスナップピン(x15)..... | 216円   | ( 200円)  | 140円 | 51537    |
| OP.1641 ウイング.....           | 972円   | (900円)   | 140円 | 54641    |

## AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

| Parts code    | ITEM 51578                |
|---------------|---------------------------|
| 19804465..... | Double-Sided Tape         |
| 19805898..... | 3x12mm Screw (Black, x10) |
| 19804364..... | 3mm Lock Nut (Black, x10) |
| 19494179..... | Sticker                   |
| 11054718..... | Body Set Instructions     |
| 50586.....    | 3mm Washer (x15)          |
| 51537.....    | 6mm Snap Pin (x15)        |
| 54641.....    | Wing                      |

51578 Raikiri GT Body (Wide) (11054718)

## タミヤカタログ

スケールモデルを中心に掲載したタミヤカタログは年に一回発行されています。ご希望の方は模型店でおたずねください。

- タミヤ・ホームページアドレス
- [www.tamiya.com](http://www.tamiya.com)

**TAMIYA**