TA02 CHASSIS

TAMIYA

1/10th SCALE RADIO CONTROL 4WD HIGH PERFORMANCE RACING CAR

1/10 電動RC 4WD レーシングカー

TA02 シャーシ



ASSEMBLY KIT 組み立てキット

RC装置、走行用バッテリーはキットに含まれません。

★製品改良のためキットは予告なく仕様を変更することがあります。
★Specifications are subject to change without notice.
★Technische Daten können im Zuge ohne Ankündigung verändert werden.
★Caractéristiques pouvant être modifiées sans information préalable.

0421 ©2021 TAMIYA

TA02 CHASSIS

●組み立てになれない方は、
模型にくわしい方にお手伝いをお願いしてください。

組み立てる前に用意する物
ITEMS REQUIRED
ERFORDERLICHES ZUBEHÖR
OUTILLAGE NECESSAIRE


《ラジオコントロールメカ》
このRCカーには、ESC（スピードコントローラー）付き2チャンネルプロポセット（小型受信機、小型ESC（スピードコントローラー）、標準型サーボのセットがお勧めです。）をご使用ください。他社製品を使用した場合、それによって生じた不具合につきましては保証いたしかねますのでご了承願います。
★取り扱いについては、それぞれの説明書をご覧ください。
《走行用バッテリー・充電器》
このキットはタミヤ走行用バッテリー専用です。専用充電器とともにご用意ください。

RADIO CONTROL UNIT
Standard 2-channel R/C unit plus electronic speed controller is suggested for this model (combination of small size receiver, electronic speed controller and standard size servo is recommended).
★Read and follow instructions supplied with R/C unit.
POWER SOURCE
This kit is designed to use a Tamiya battery pack. Charge battery according to manual supplied with battery.

FERNSTEUER-EINHEIT
Für dieses Modell wird eine übliche RC-Einheit mit einem elektronischen Fahrregler vorgeschlagen (eine Kombination eines kleinen Empfängers mit elektronischem Fahrregler und Servo in Normalgröße wird empfohlen).
★Lesen und befolgen Sie die der RC-Einheit beiliegende Anleitung.
STROMQUELLE
Für diesen Bausatz benötigt man den Tamiya Akkupack. Den Akku gemäß Anweisung aufladen.


ENSEMBLE DE RADIOCOMMANDE
Pour piloter ce modèle, nous vous suggérons d'employer un ensemble de radiocommande 2 voies standard avec variateur de vitesse électronique (récepteur et variateur de taille mini et servo de taille standard recommandés).
★Lire et suivre les instructions fournies avec l'ensemble R/C.
ALIMENTATION
Le moteur qui équipe ce modèle peut être alimenté par un pack d'accus Tamiya. Charger le pack selon les indications du manuel du pack et du chargeur.

《使用できるサーボの大きさ（標準サーボ）》
Suitable servo size
Grösse der Servos
Dimensions max des servos

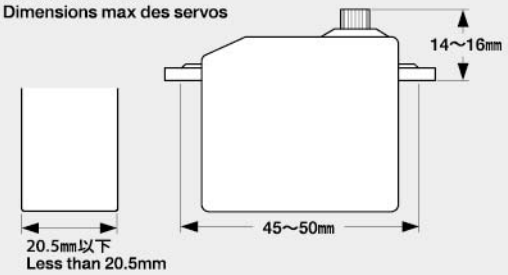


★小型サイズのESC、受信機をお勧めします。
★Small size ESC and receiver are recommended.
★Fahrregler und Empfänger kleiner Größe werden empfohlen.
★Récepteur et variateur électronique de petite taille recommandés.


タミヤ・ファインスペック 2.4G プロポ / ESC付き
Tamiya FINESPEC 2.4G R/C system
Tamiya FINESPEC 2.4G R/C System
Ensemble R/C Tamiya FINESPEC 2.4G
（※ESCはエレクトロニック スピード コントローラーの略です。）

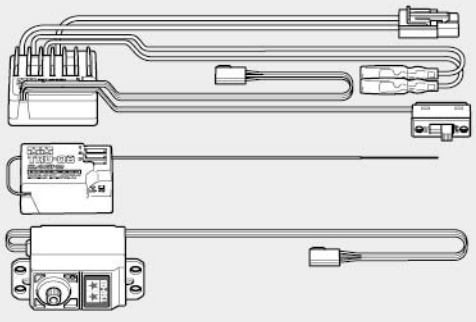




ESC付き2チャンネルプロポ
2-channel R/C unit with electronic speed controller
2-Kanal RC-Einheit mit elektronischem Fahrregler
Ensemble R/C 2 voies avec variateur électronique

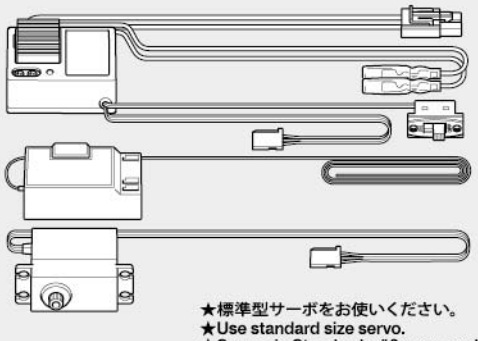

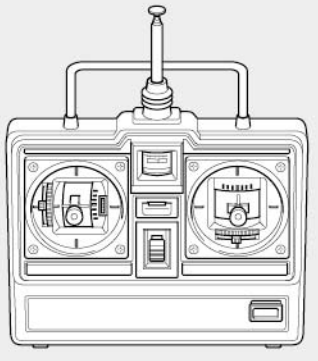


★標準型サーボをお使いください。
★Use standard size servo.
★Servos in Standardgröße verwenden.
★Utiliser un servo de taille standard.

タミヤ走行用バッテリー
Tamiya battery pack
Tamiya Akkupack
Pack d'accus Tamiya

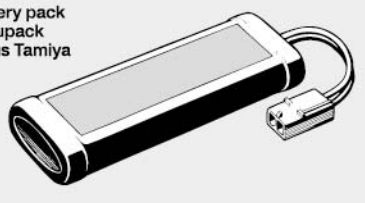

専用充電器
Compatible charger
Geeignetes Ladegerät
Chargeur compatible

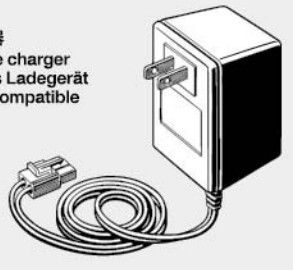


《使用する塗料》TAMIYA PAINT COLORS / TAMIYA-FARBEN / PEINTURES TAMIYA

●ボディを塗装する時はボディ説明図を参考に使用する塗料を用意してください。タミヤからは各種塗装用品が発売されています。
●Refer to body parts instructions when painting body. Use Tamiya Color paints.
●Für die Lackierung der Karosserie die Anleitung zu den Karosserieteilen beachten. Benutzen Sie die Farben von Tamiya.
●Se référer à la notice de pièces de carrosserie pour la peindre. Utiliser des peintures Tamiya.




《用意する工具》 RECOMMENDED TOOLS / BENÖTIGTE WERKZEUGE / OUTILLAGE


＋ドライバー（大）
＋ Screwdriver (large)
＋ Schraubenzieher (groß)
Tournevis ＋ (grand)

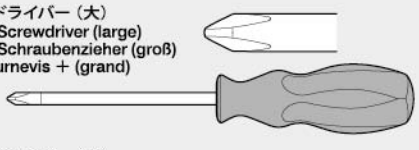


＋ドライバー（小）
＋ Screwdriver (small)
＋ Schraubenzieher (klein)
Tournevis ＋ (petit)




クラフトナイフ
Modeling knife
Modellbaumesser
Couteau de modéliste




ラジオペンチ
Long nose pliers
Flachzange
Pinces à becs longs

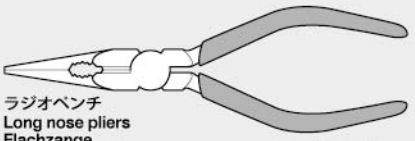

ニッパー
Side cutters
Seitenschneider
Pinces coupantes

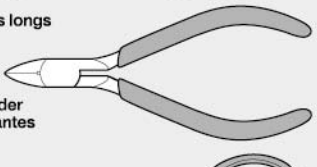

はさみ
Scissors
Schere
Ciseaux

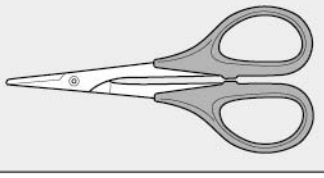

ピンセット
Tweezers
Pinzette
Précelles



瞬間接着剤（タイヤ用）
CA Cement
(for Rubber Tires)
CA-Kleber
(Für Gummireifen)
Colle cyanoacrylate
(pour pneus caoutchouc)



★この他に、ヤスリや柔らかい布、ウエス、ノギスがあると便利です。
★A file, soft cloth and caliper will also assist in construction.
★Beim Zusammenbau können eine Feile, ein weiches Tuch und ein Meßschieber hilfreich sein.
★Une lime, un chiffon et un pied à coulisse seront également utiles.



●組み立てる前に説明図を必ずお読みください。また、保護者の方もお読みください。



●小さなお子様のいる場所での工作はおやめください。小さな部品やビニール袋を口に入れたりする危険があります。



●小学生やうまく組み立てられない方は、保護者の方やRCカーにくわしい方にお手伝いをお願いしてください。



●工具で固い物を切らないでください。刃が折れるなどの危険があります。



●色を塗る時や、接着剤を使う場合は必ず窓を開けて換気に注意してください。



●組み立てる時はまわりに注意してください。また、工具を振り回すようなことはやめてください。

⚠ CAUTION

●Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly. A supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model.
●When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury.
●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit).
●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouths or pull vinyl bags over their heads.


⚠ VORSICHT

●Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Falls ein Kind das Modell zusammenbaut, sollte ein beaufsichtigender Erwachsener die Bauanleitung ebenfalls gelesen haben.
●Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden Werkzeuge einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht angebracht.
●Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten), beachten und befolgen Sie die dort beiliegenden Anweisungen.
●Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Kindern darf keine Möglichkeit gegeben werden, irgendwelche Teile in den Mund zu nehmen oder sich Plastiktüten über den Kopf zu ziehen.


⚠ PRECAUTIONS

●Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage. La construction du modèle par un enfant doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte.
●L'assemblage de ce kit requiert de l'outillage, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec précaution pour éviter toute blessure.
●Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures et ou de la colle, si utilisées (non incluses dans le kit).
●Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête.

《タミヤ・ファインスペック 2.4G プロポ / ESC（スピードコントローラー）付き》
TAMIYA FINESPEC 2.4G R/C SYSTEM (WITH ELECTRONIC SPEED CONTROLLER)

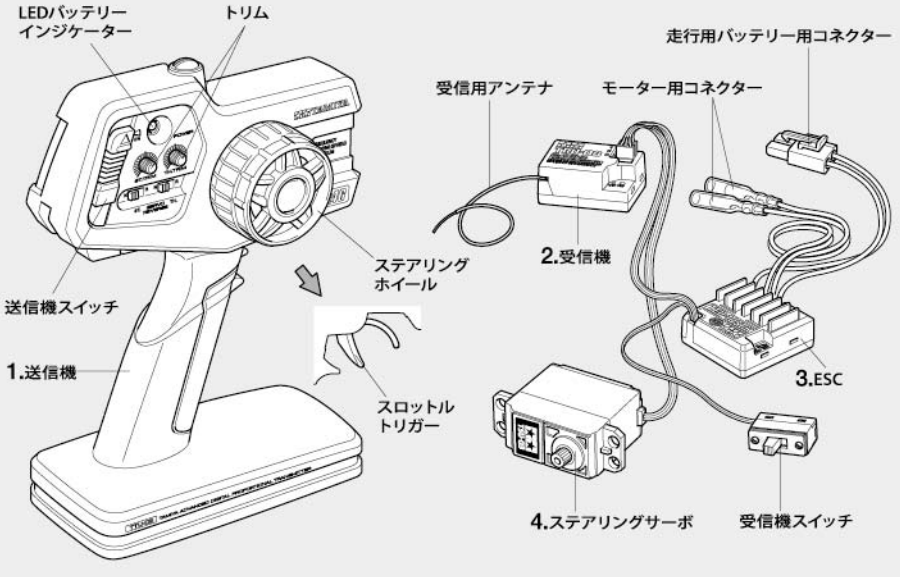

《スティックタイプ送信機》STICK TYPE TRANSMITTER

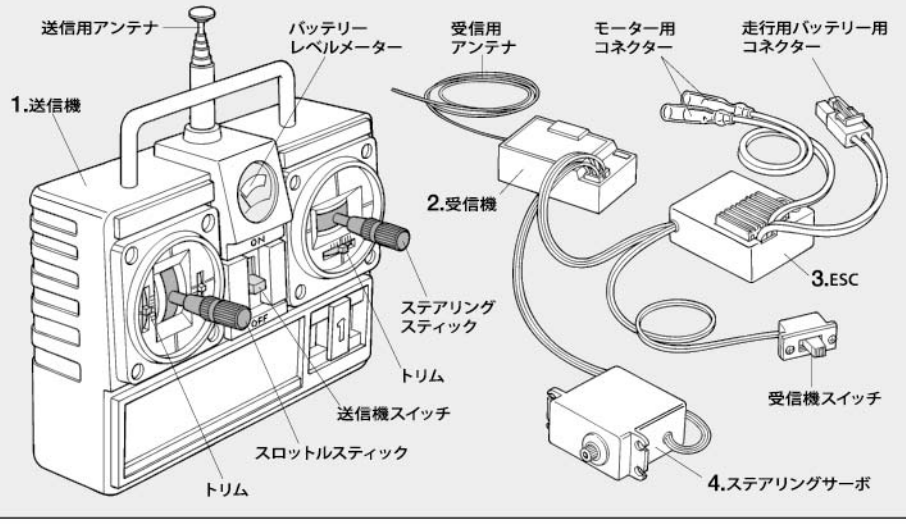

《2チャンネルプロポの名称》

1. ●送信機＝コントロールボックスとなるもので、ステアリング、スロットルの操作を電波信号に変えて発信します。
   ●ステアリングホイール、スロットルトリガー＝ステアリングホイールでステアリングサーボを、スロットルトリガーでESCをコントロールします。
2. ●受信機＝送信機からの電波を受け、それをESCやサーボにつたえます。
   ※アンテナのない受信機もあります。
3. ●ESC（スピードコントローラー）＝受信機が受けた電波信号を電気的な信号に変え、車のスピードをコントロールします。
4. ●ステアリングサーボ＝受信機が受けた電波信号を機械的な動きに変え、ハンドルを切ります。

COMPOSITION OF 2-CHANNEL R/C UNIT

1. ●Transmitter: Serves as control box. Steering wheel/stick and throttle trigger/stick movements are transformed into radio signals which are transmitted through the antenna.
   ●Wheel & Trigger: Moves servos, which steer car and adjust throttle.
2. ●Receiver: Accepts signals from the transmitter and converts them into pulses that operate the model's servo and speed controller.
3. ●Electronic speed controller: Accepts signals received from the receiver and controls the current going to the motor.
4. ●Steering servo: Transforms signals received from the receiver into mechanical movements.

ZUSAMMENSTELLUNG DER 2-KANAL RC-EINHEIT

1. ●Sender: Dient als Steuergerät. Lenkrad/-knüppel- und Gaszuggriff/- knüppelbewegungen werden in Funksignale umgewandelt und über die Antenne ausgesendet.
   ●Lenkrad und Gaszuggriff: Setzt die Servos in Bewegung, welche das Auto lenken und Gas geben.
2. ●Empfänger: Der Empfänger nimmt die Signale des Senders auf und wandelt sie in Steuerimpulse für das Lenkservo und den Fahrregler um.
3. ●Elektronischer Fahrregler: Erhält Steuersignale vom Empfänger und regelt den zum Motor fließenden Strom.
4. ●Lenkservo: Wandelt die vom Empfänger kommenden Lenksignale in mechanische Bewegung um.

COMPOSITION D'UN ENSEMBLE R/C 2 VOIES

1. ●Emetteur: sert de boîtier de commande. Les actions sur le manche de direction/volant ou sur le manche de gaz/gâchette sont converties en signaux radio transmis par le biais de l'antenne.
   ●Volant/Gâchette: permettent de contrôler respectivement la direction et le régime moteur du modèle.
2. ●Récepteur: capte les signaux de l'émetteur, les convertit en impulsions et contrôle les mouvements du(des) servo(s) et le variateur électronique de vitesse.
3. ●Variateur électronique de vitesse: reçoit un signal du récepteur et régule la quantité de courant alimentant le moteur.
4. ●Servo de direction: convertit les signaux émanant du récepteur en mouvements mécaniques.



★組み立てに入る前に説明図を最後までよく見て、全体の流れをつかんでください。
★お買い求めの際、また組み立ての前には必ず内容をお確めください。万一不良部品、不足部品などありました場合には、お買い求めの販売店にご相談ください。
★小さなビス、ナット類が多く、よく似た形の部品もあります。図をよく見てゆっくり確実に組んでください。金具部品は少し多目に入っています。予備として使ってください。
このマークはグリスを塗る部分に指示しました。必ず、グリスアップして、組み込んでください。

★Study the instructions thoroughly before assembly.
★There are many small screws, nuts and similar parts. Assemble them carefully referring to the drawings. To prevent trouble and finish the model with good performance, it is necessary to assemble each step exactly as shown.
Apply grease to the places shown by this mark. Apply grease first, then assemble.

★Vor Baubeginn die Bauanleitung genau durchlesen.
★Viele kleine Schrauben und Muttern etc. müssen genau der Anleitung nach eingebaut werden. Exaktes Bauen bringt ein gutes Modell mit bester Leistung.
Stellen mit diesem Zeichen erst fetten, dann zusammenbauen.

★Assimilez les instructions parfaitement avant l'assemblage.
★Il y a beaucoup de petites vis, d'écrous et de pièces similaires. Les assembler soigneusement en se référant aux dessins. Pour éviter les erreurs suivre les stades du montage dans l'ordre indiqué.
Graisser les endroits indiqués par ce symbole. Graisser d'abord, assembler ensuite.

★はじめに別売の走行用バッテリーを専用充電器を使って充電します。充電方法や取り扱い上の注意はバッテリーおよび専用充電器に付属の取扱説明書をよくお読みください。
★Charge battery pack with compatible charger (available separately). When handling battery/charger, read supplied instructions carefully.
★Den Akkupack mit einem geeigneten Ladegerät aufladen (getrennt erhältlich). Zur Bedienung von Akku/Ladegerät die mitgelieferte Anleitung sorgfältig lesen.
★Utiliser un chargeur compatible avec les pack d'accus (disponible séparément). Se référer et lire attentivement les instructions et les précautions d'emploi fournies avec le chargeur et la batterie.

A ❶〜❾
袋詰Aを使用します
BAG A / BEUTEL A / SACHET A

❶


- MA1 ×1 — 4㎜段付ボルト / Bolt / Bolzen / Boulon
- MA15 ×1 — プレッシャープレートA / Pressure plate A / Druckplatte A / Plaque de pression A
- MA16 ×1 — プレッシャープレートB / Pressure plate B / Druckplatte B / Plaque de pression B
- MA17 ×1 — プレッシャープレートキャップ / Pressure plate cap / Drucklagerplatten-Kappe / Couvercle des rondelles
- MA19 ×2 — 17㎜スラストワッシャー / Thrust washer / Druckscheibe / Rondelle de butée
- MA20 ×1 — 1150スラストワッシャー / Thrust washer / Druckscheibe / Rondelle de butée
- MA21 ×1 — 6㎜スラストワッシャー / Thrust washer / Druckscheibe / Rondelle de butée
- MA23 ×3 — 5㎜皿バネ / Disk spring / Tellerfeder / Rondelle belleville
- MA24 ×2 — 4㎜皿バネ / Disk spring / Tellerfeder / Rondelle belleville
- MA25 ×8 — 3㎜スチールボール / Steel ball / Stahlkugel / Bille en acier
- MA26 ×6 — 1/16インチスチールボール / Steel ball (1/16 inch) / Stahlkugel (1/16 inch) / Bille en acier (1,6mm)

❷


- MA5 ×4 — 3×10㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse
- MA29 ×2 — 1150プラベアリング / Plastic bearing / Plastik-Lager / Palier en plastique

❶ リヤデフギヤの組み立て
Rear differential
Hinteres Differential
Différentiel arrière

★リヤデフギヤの組み立てにはボールデフグリスを使用します。
★Apply Ball Diff Grease to the differential during assembly.
★Differentialgetriebe während des Zusammenbaus mit Fett für Kugeldifferential einschmieren.
★Appliquer de la Graisse pour différentiel à billes sur le différentiel, avant assemblage.

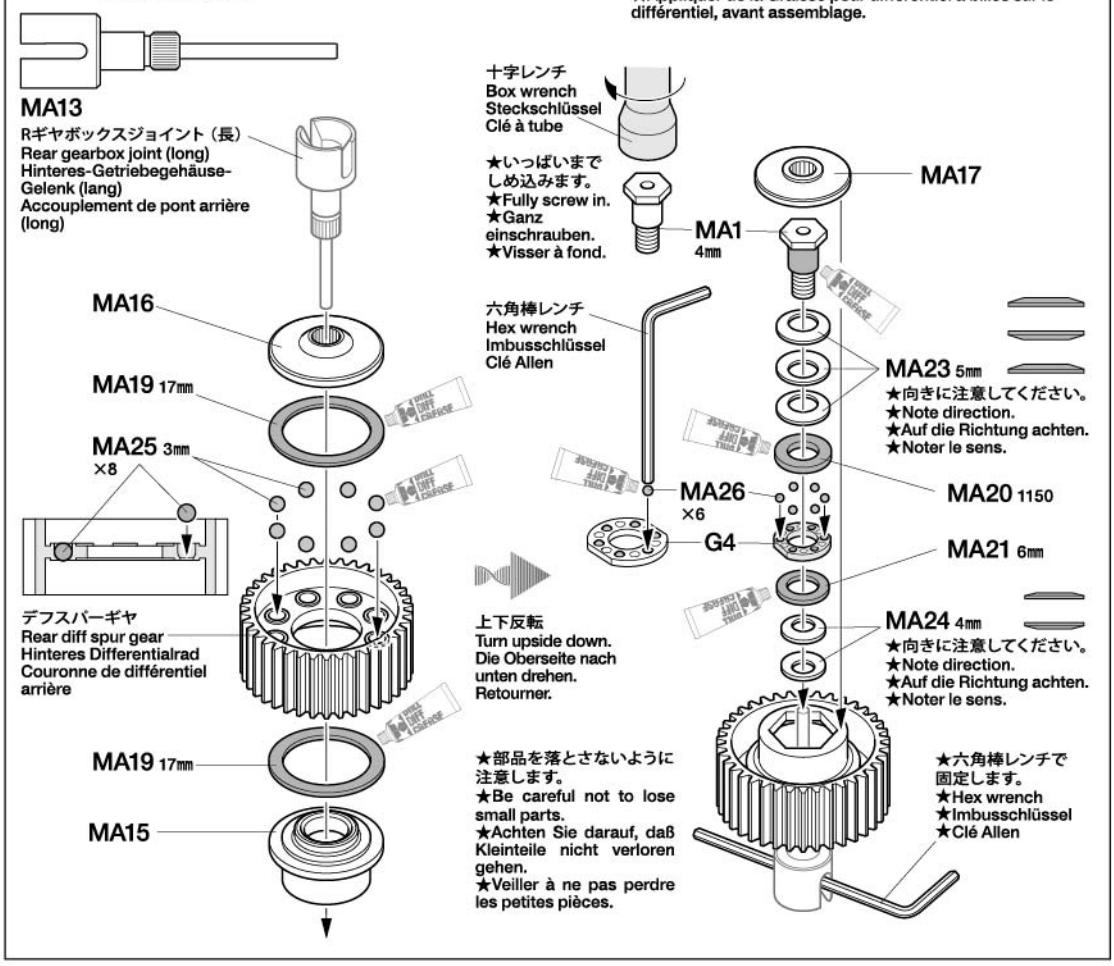

❷ リヤギヤボックスの組み立て
Rear gearbox
Hinteres Getriebegehäuse
Carter arrière

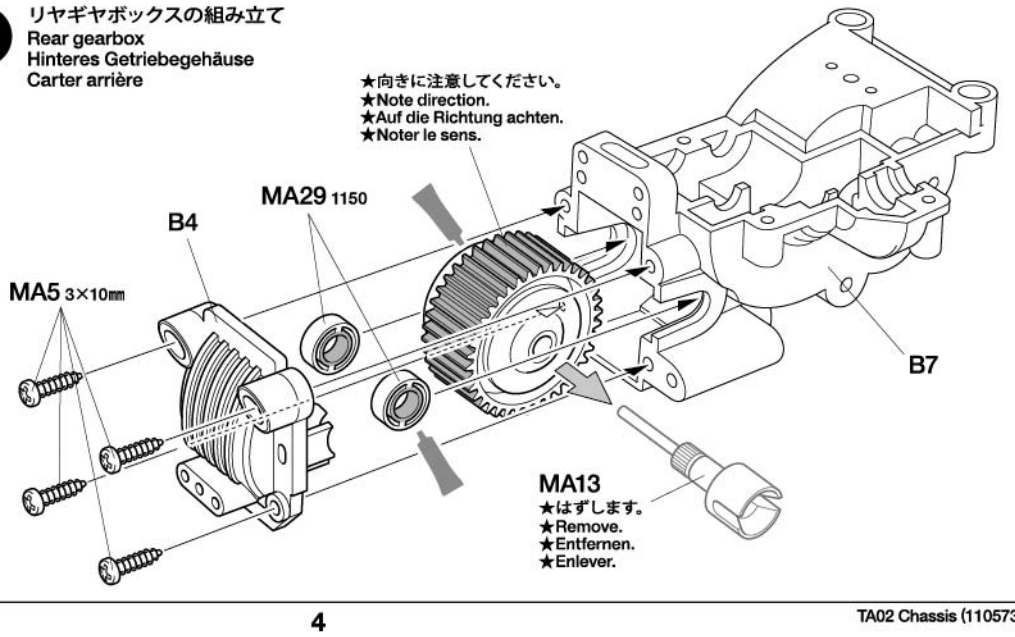


3

MA2 ×2 — 3×6㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

MA3 ×1 — 3×3㎜イモネジ / Grub screw / Madenschraube / Vis pointeau

MA11 ×1 — 21Tピニオンギヤ / Pinion gear / Motorritzel / Pignon moteur

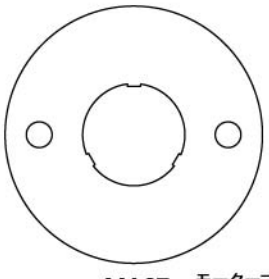

MA27 ×1 — モータープレート / Motor plate / Motor-Platte / Plaquette-moteur

4

MA5 ×2 — 3×10㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

MA22 ×2 — 3㎜ワッシャー / Washer / Beilagscheibe / Rondelle

5

MA8 ×1 — 5×30㎜シャフト / Shaft / Achse / Axe

MA9 ×1 — 5×19㎜シャフト / Shaft / Achse / Axe


MA10 ×1 — プロペラジョイント / Propeller joint / Antriebs-Gelenk / Accouplement d'arbre de transmission

MA28 ×1 — 4㎜Eリング / E-Ring / Circlip

MA29 ×2 — 1150プラベアリング / Plastic bearing / Plastik-Lager / Palier en plastique

MA30 ×4 — 850メタル / Metal bearing / Metal-Lager / Palier en métal


★ラジオペンチではさんで押し込みます。
★Snap on using long nose pliers.
★Mit Flachzange einschnappen.
★Insérer avec des pinces à becs longs.

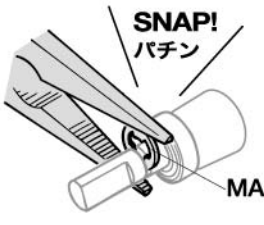


3 ピニオンギヤの取り付け / Attaching pinion gear / Befestigung des Motorritzels / Fixation du pignon moteur


★ゴムチューブを取り外します。
★Remove tubing.
★Gummirohr entfernen.
★Enlever le tube en caoutchouc.

★B3でピニオンギヤの位置を決めMA3をしめた後、B3を外します。
★Position pinion gear using B3 and tighten MA3, then remove B3.
★Das Ritzel mit B3 positionieren und MA3 festschrauben dann B3 abziehen.
★Positionner le pignon en utilisant B3 et serrer MA3, puis retirer B3.

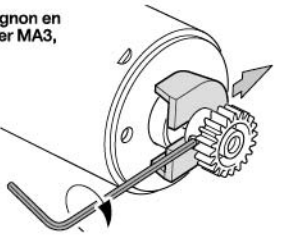


★穴位置をあわせます。
★Align holes.
★Die Löcher ausrichten.
★Aligner les trous.

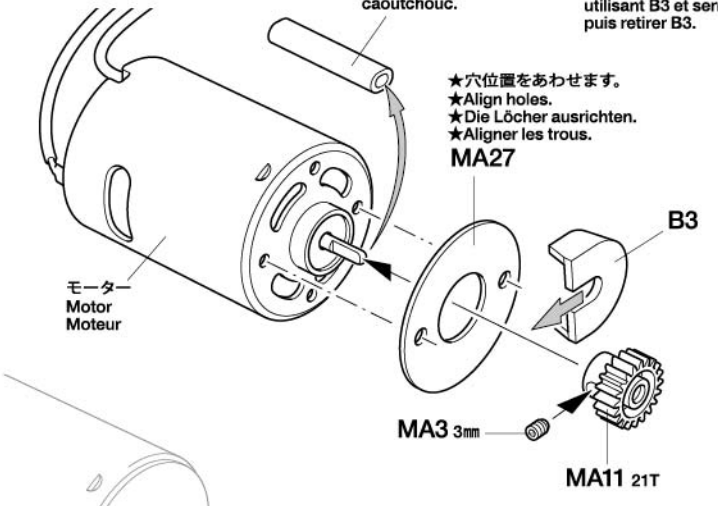


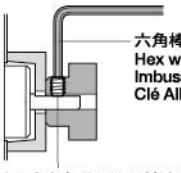


★平らな部分に取り付けます。
★Firmly tighten on shaft flat.
★Auf der flachen Seite des Schaftes festziehen.
★Bloquer sur le méplat de l'arbre.

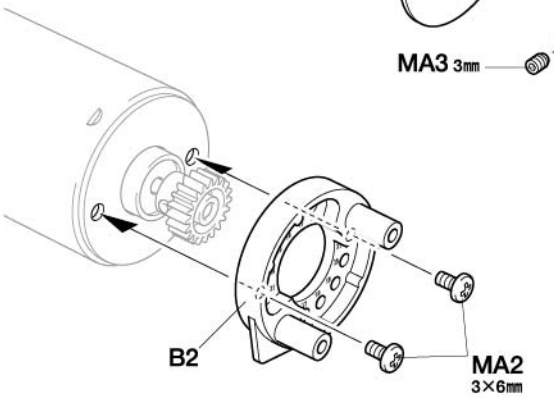

★ピニオンギヤの枚数にあわせた穴位置にモーターを取り付けます。
★Match numbered holes to pinion gear number.
★Numerierte Löcher der Anzahl der Ritzel anpassen.
★Support-moteur comportant différents perçages pour permettre le réglage des différents rapports.

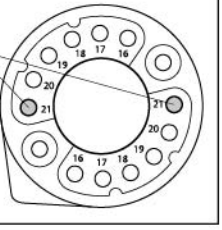


4 モーターの取り付け / Attaching motor / Motor-Einbau / Fixation du moteur

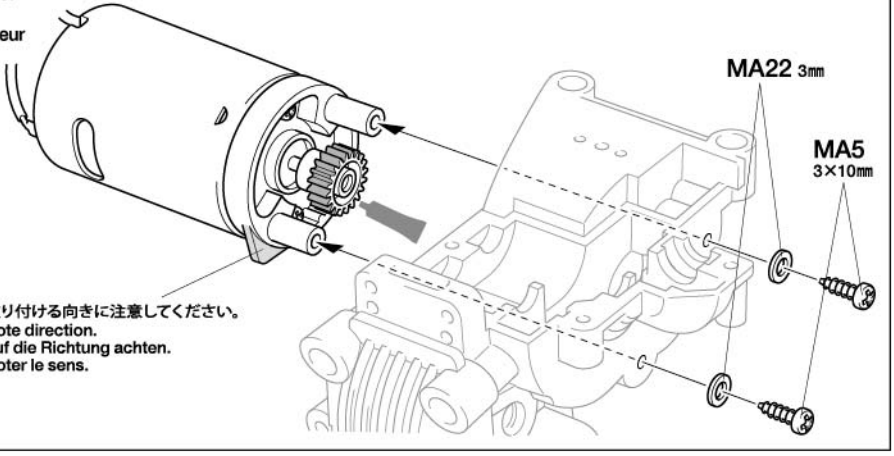


★取り付ける向きに注意してください。
★Note direction.
★Auf die Richtung achten.
★Noter le sens.


5 《スパーギヤ》 / Spur gear / Stirnradgetriebe / Pignon intermédiaire

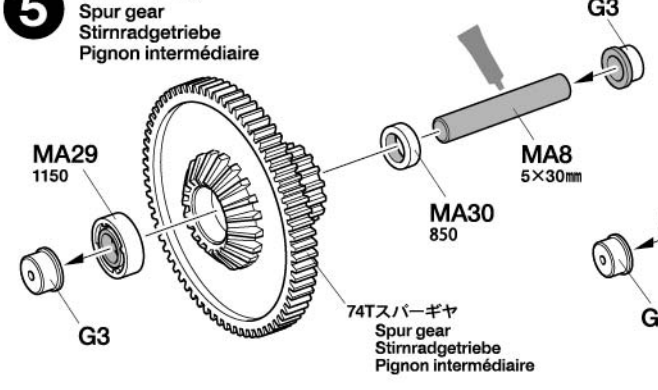

《アイドラーギヤ》 / Idler gear / Zwischenrad / Pignon de renvoi

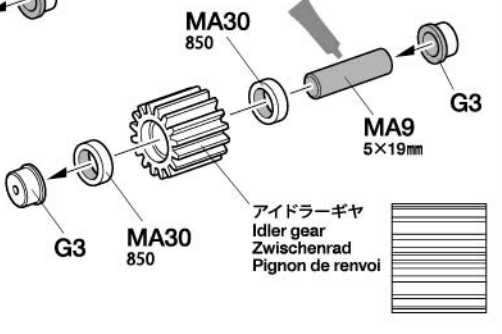


《プロペラジョイント》 / Propeller joint / Antriebs-Gelenk / Accouplement d'arbre de transmission

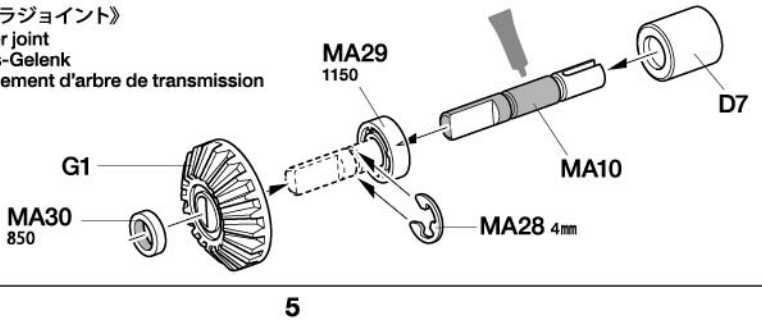

6



MA5 ×3
3×10㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis décolletée

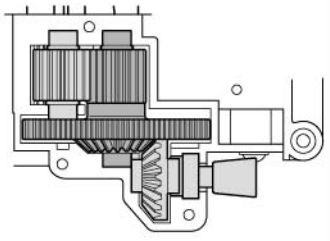

★ギヤの取り付け位置。
★Position of gears
★Anordnung der Getriebe
★Position des pignons


7




MA4 ×2
3×14㎜段付タッピングビス
Step screw
Paßschraube
Vis décolletée



MA5 ×2
3×10㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse



MA13 ×1
Rギヤボックスジョイント（長）
Rear gearbox joint (long)
Hinteres-Getriebegehäuse-Gelenk (lang)
Accouplement de pont arrière (long)



MA14 ×1
Rギヤボックスジョイント（短）
Rear gearbox joint (short)
Hinteres-Getriebegehäuse-Gelenk (kurz)
Accouplement de pont arrière (court)




MA22 ×2
3㎜ワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle




MA31 ×2
3㎜Oリング（黒）
O-ring (black)
O-Ring (schwarz)
Joint torique (noir)

8



MA7 ×2 19805756
3×32㎜スクリュービン
Screw pin
Schraubzapfen
Cheville à vis





MA12 ×2 50823
リヤホイールアクスル
Rear wheel axle
Rad-Achse hinten
Axe de roue arrière




MA29 ×4
1150プラベアリング
Plastic bearing
Plastik-Lager
Palier en plastique

6 スパーギヤの取り付け
Attaching spur gear
Stirnradgetriebe-Einbau
Mettre en place du pignon intermédiaire

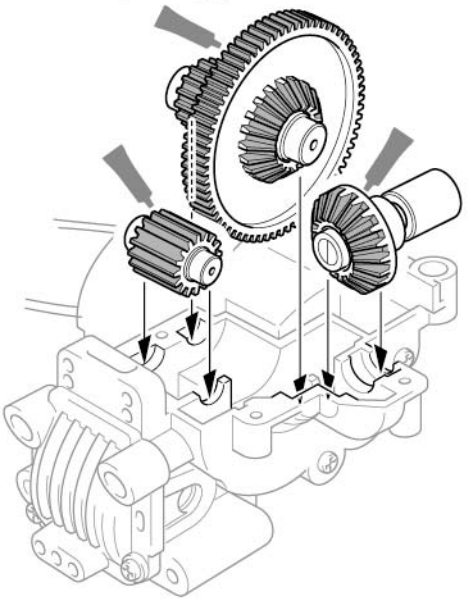


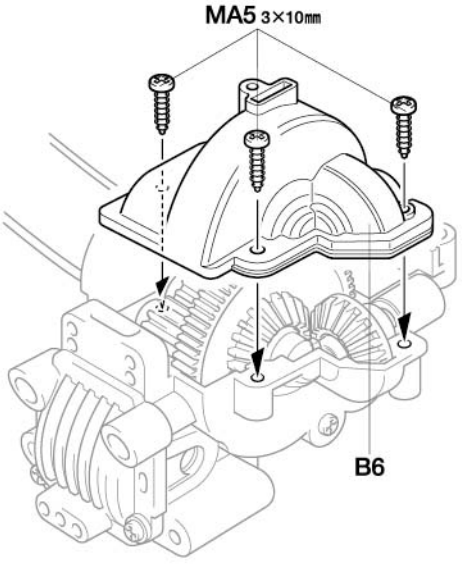

7 リヤダンパーステーの取り付け
Attaching rear damper stay
Hintere Dämpferstrebe-Einbau
Fixation du support d'amortisseurs arrière

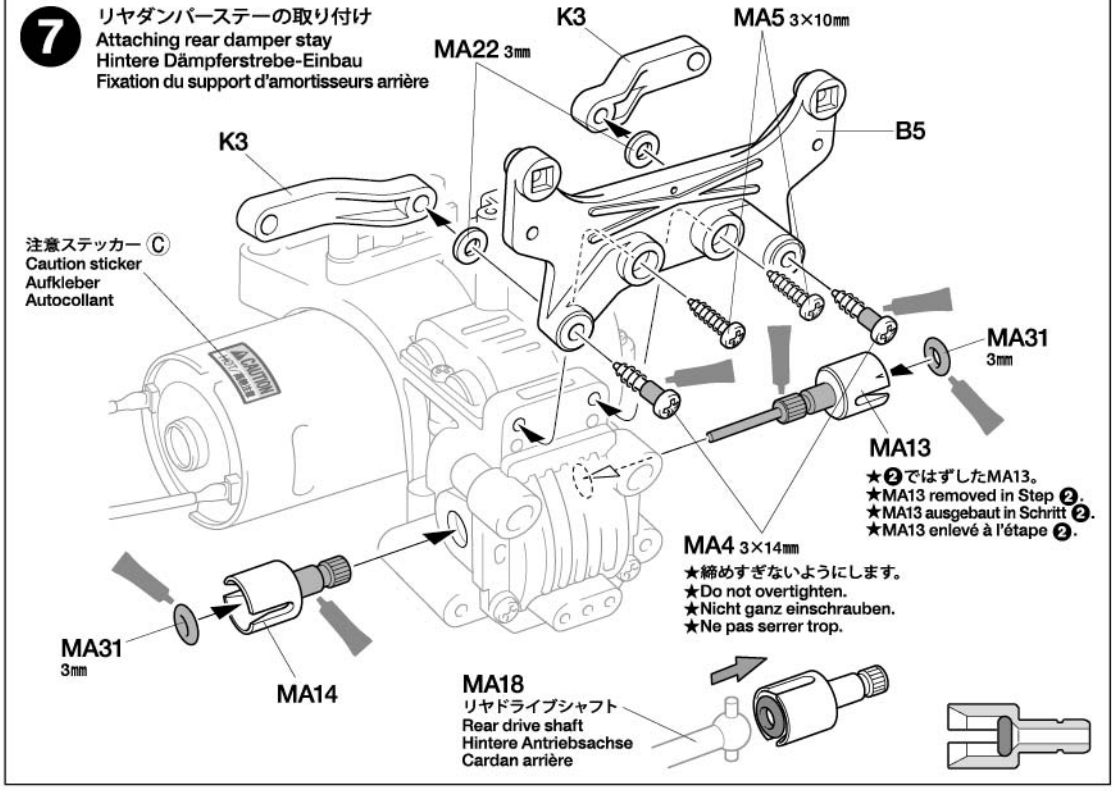

8 リヤサスアームの組み立て
Rear arms
Hintere Lenker
Triangles arrière

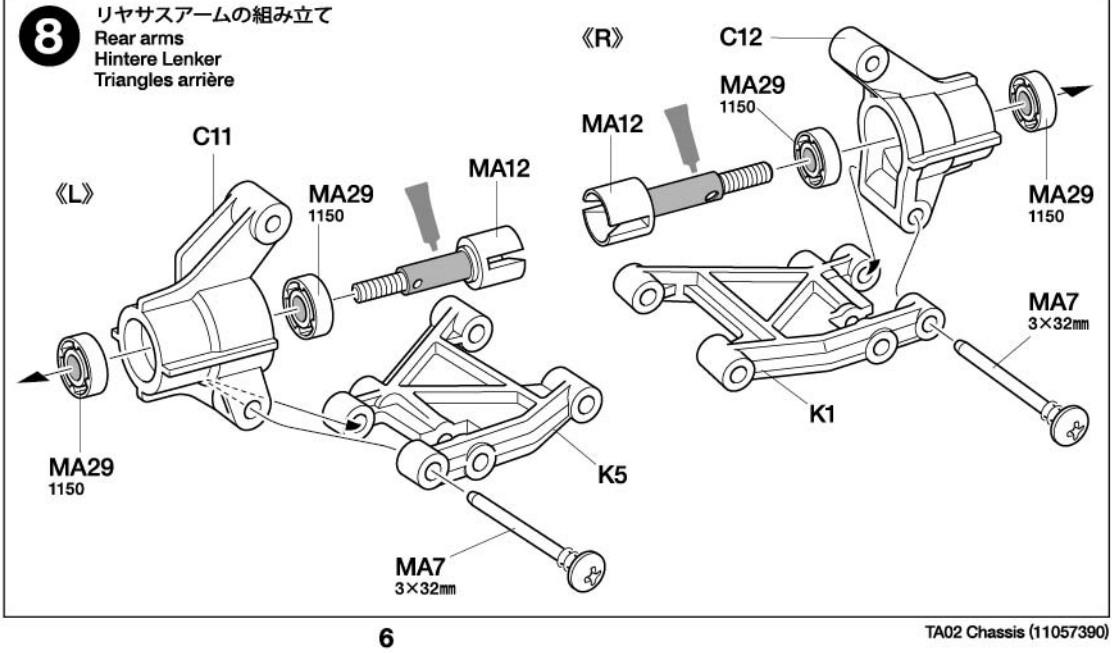

9


MA4 ×2 — 3×14㎜段付タッピングビス / Step screw / Paßschraube / Vis décolletée

MA6 ×2 — 3×46㎜スクリュービン / Screw pin / Schraubzapfen / Cheville à vis

MA18 ×2 — リヤドライブシャフト / Rear drive shaft / Hintere Antriebsachse / Cardan arrière

MA22 ×2 — 3㎜ワッシャー / Washer / Beilagscheibe / Rondelle

9 リヤサスアームの取り付け / Attaching rear arms / Einbau der hinteren Lenker / Fixation des triangles arrière

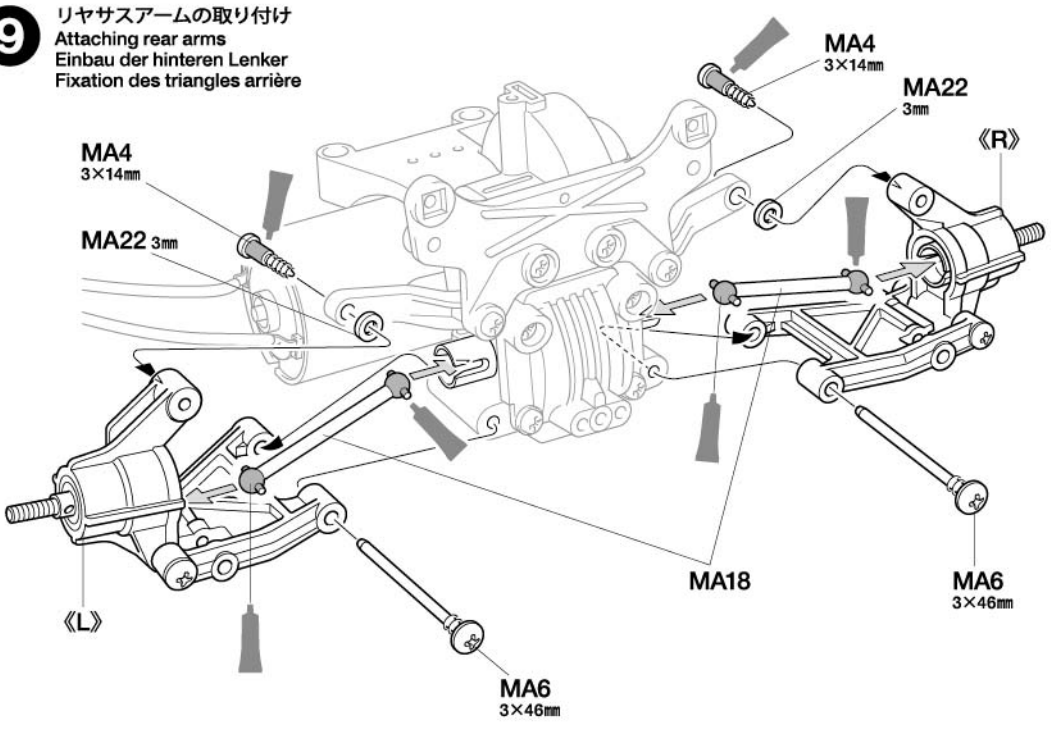

B

10〜15
袋詰Bを使用します
BAG B / BEUTEL B / SACHET B

10

MB1 ×3 — 2×8㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse


MB14 ×2 — 9㎜ワッシャー / Washer / Beilagscheibe / Rondelle

MB7 ×1 — ベベルシャフト / Star shaft / Stern-Achse / Support de satellite

MB8 ×2 — ベベルギヤ（大） / Large bevel gear / Kegelrad groß / Grand pignon conique

MB9 ×3 — ベベルギヤ（小） / Small bevel gear / Kegelrad klein / Petit pignon conique

10 フロントデフギヤの組み立て / Front differential / Vorderes Differential / Différentiel avant

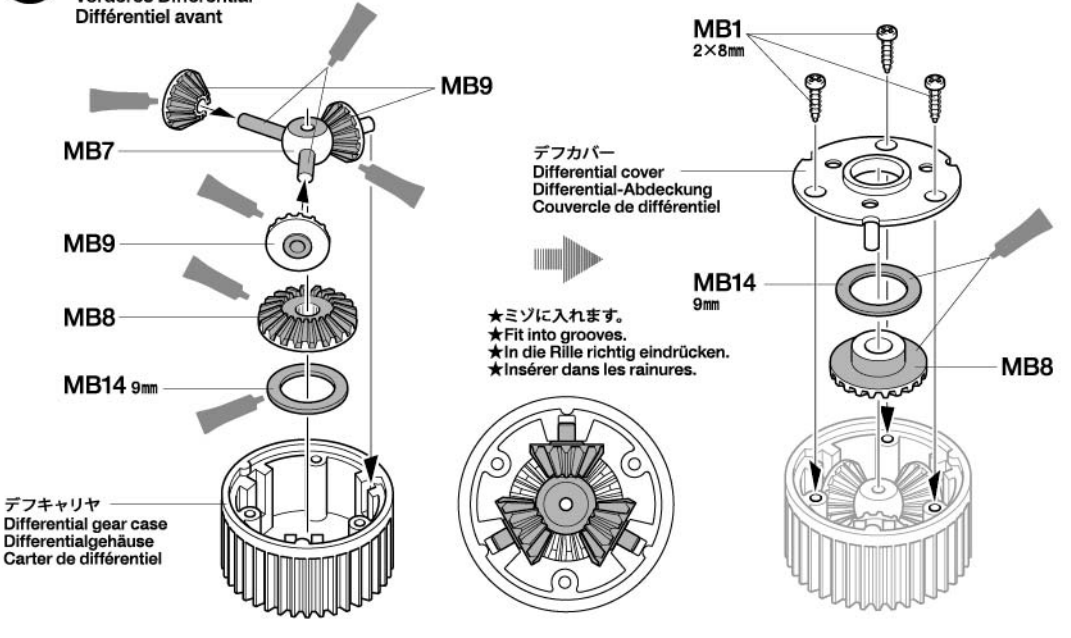


11

MA5 ×4 — 3×10㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

MA29 ×2 — 1150プラベアリング / Plastic bearing / Plastik-Lager / Palier en plastique

11 フロントギヤボックスの組み立て / Front gearbox / Vorderes Getriebegehäuse / Carter avant

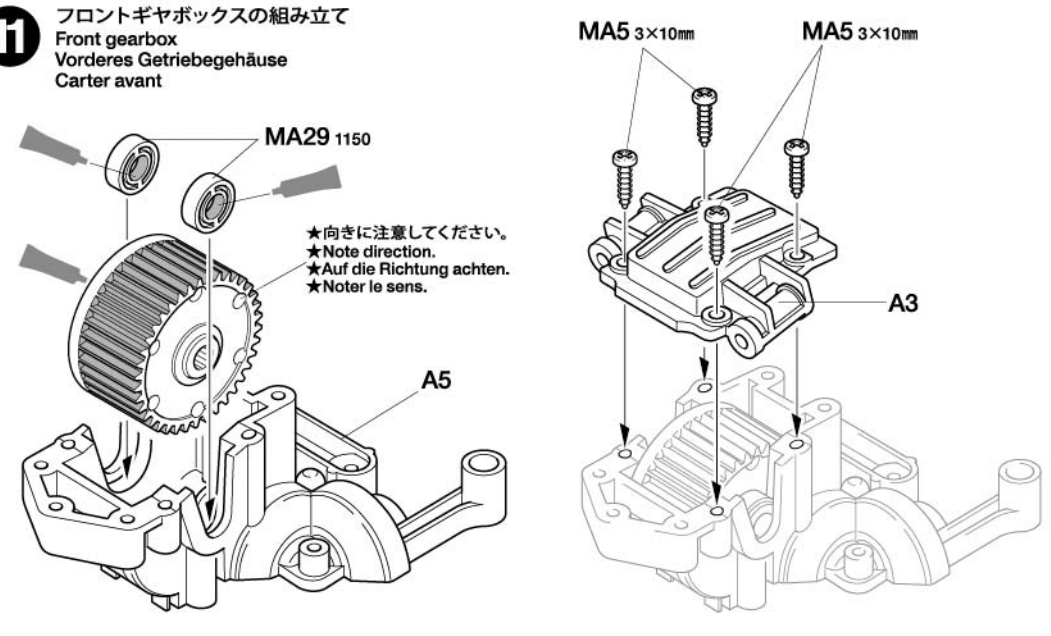

12

MA5 ×3 — 3×10mmタッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

MB5 ×1 — 5×28mm シャフト / Shaft / Achse / Axe

MA10 ×1 — プロペラジョイント / Propeller joint / Antriebs-Gelenk / Accouplement d'arbre de transmission

MA28 ×1 — 4mmEリング / E-Ring / Circlip

MA29 ×2 — 1150プラベアリング / Plastic bearing / Plastik-Lager / Palier en plastique

MA30 ×2 — 850メタル / Metal bearing / Metal-Lager / Palier en métal

13

MA4 ×2 — 3×14mm段付タッピングビス / Step screw / Paßschraube / Vis décolletée

MA5 ×2 — 3×10mmタッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

MB11 ×1 — Fギヤボックスジョイント（長） / Front gearbox joint (long) / Vorderes-Getriebegehäuse-Gelenk (lang) / Accouplement de pont avant (long)

MB12 ×1 — Fギヤボックスジョイント（短） / Front gearbox joint (short) / Vorderes-Getriebegehäuse-Gelenk (kurz) / Accouplement de pont avant (court)

MA22 ×2 — 3mmワッシャー / Washer / Beilagscheibe / Rondelle

14


MB4 ×2 — 5mmピローボール / Ball connector / Kugelkopf / Connecteur à rotule


MB10 ×2 — フロントホイールアクスル / Front wheel axle / Rad-Achse vorne / Axe de roue avant


MB15 ×2 — 1260プラベアリング / Plastic bearing / Plastik-Lager / Palier en plastique

MB16 ×2 — 1510メタル / Metal bearing / Metall-Lager / Palier en métal

MA31 ×2 — 3mmOリング（黒） / O-ring (black) / O-Ring (schwarz) / Joint torique (noir)

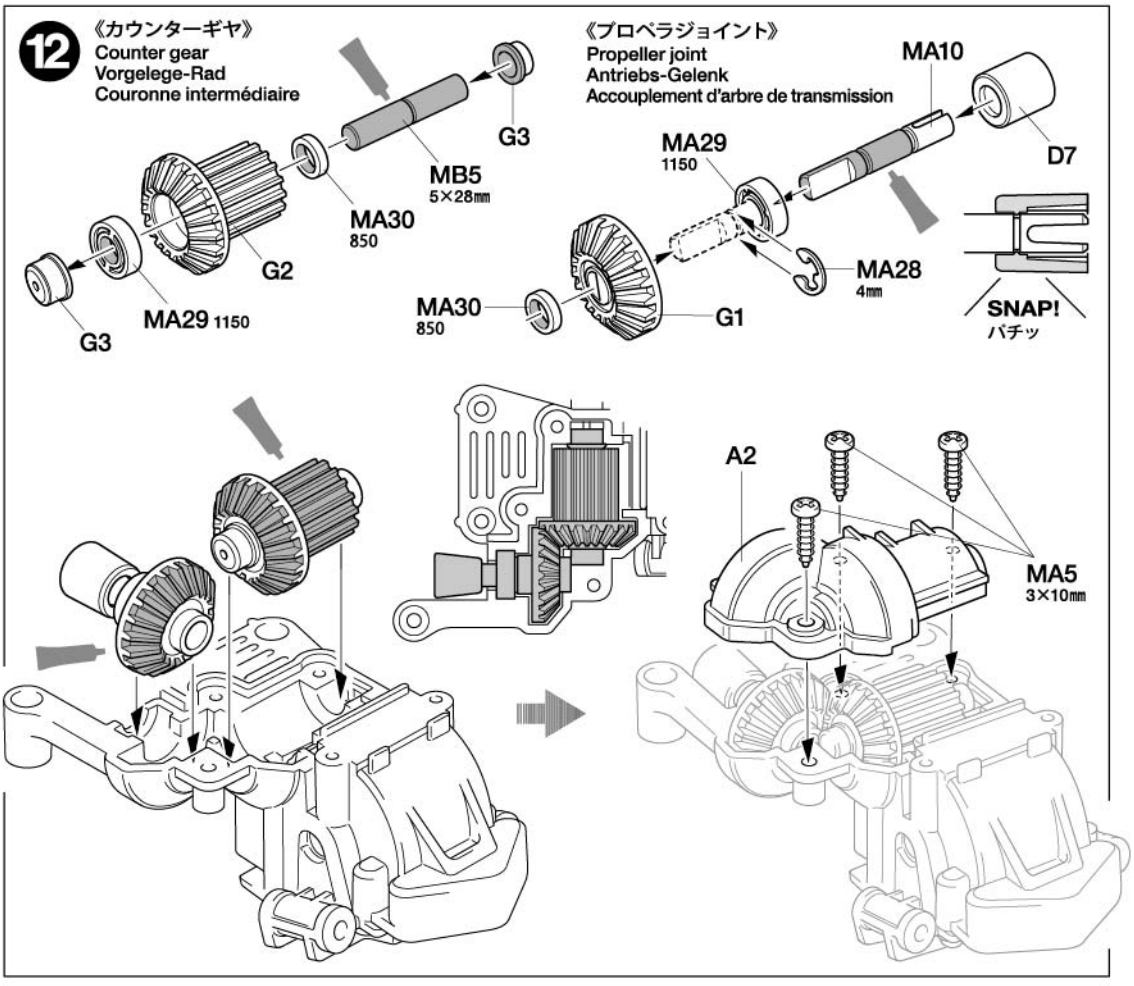

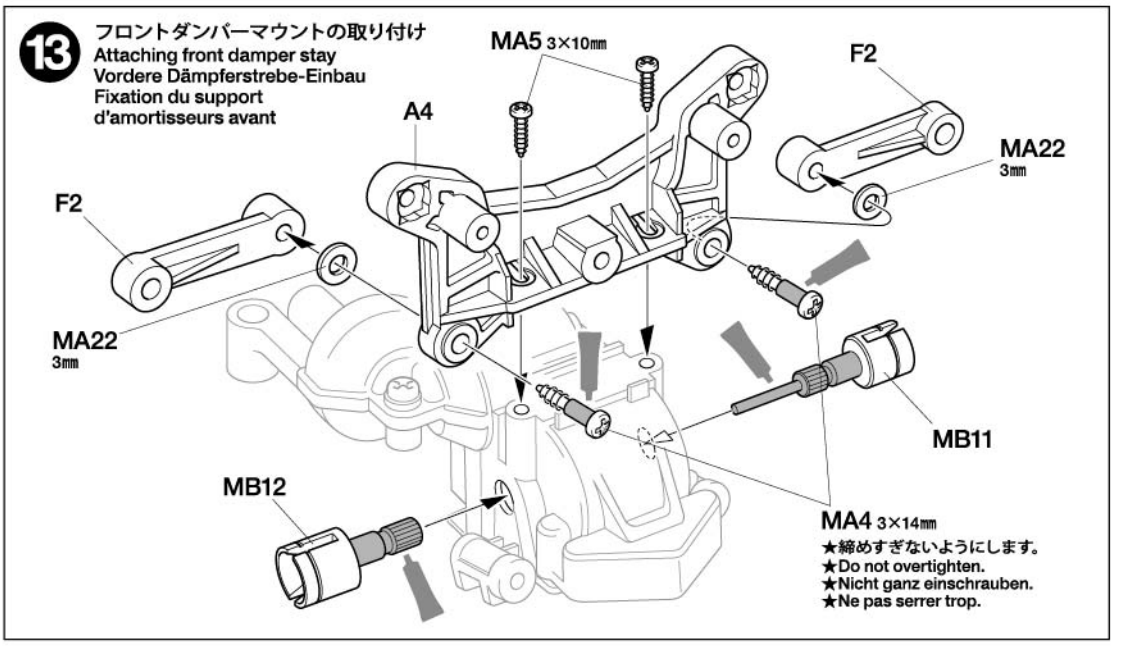

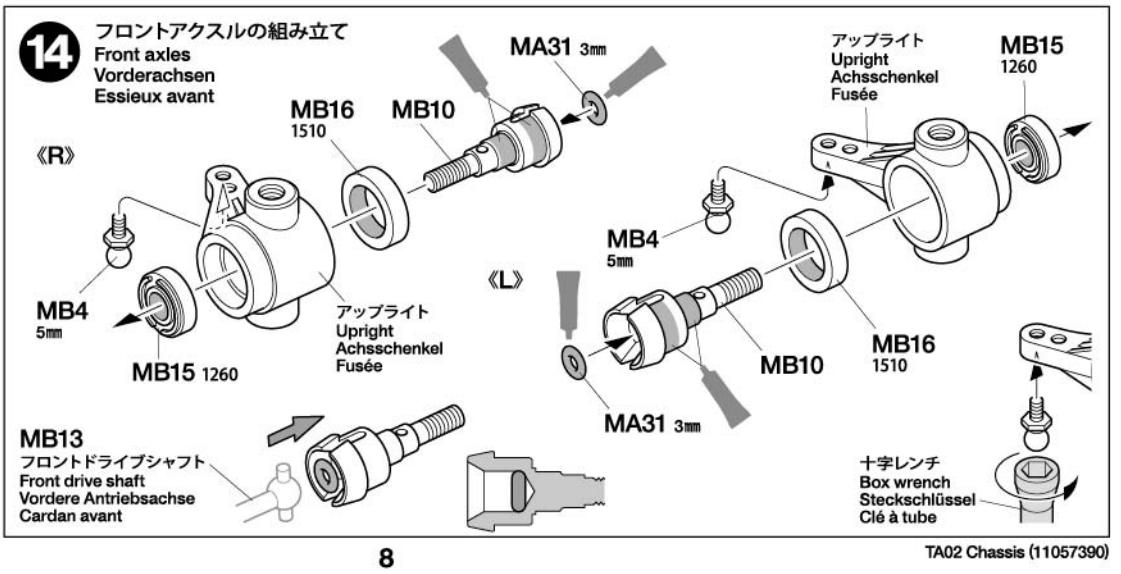

15

4×10㎜段付ビス
Step screw
Paßschraube
Vis décolletée
MB2 ×4

3×22㎜
スクリューピン
Screw pin
Schraubzapfen
Cheville à vis
MB3 ×2

3×14㎜段付タッピングビス
Step screw
Paßschraube
Vis décolletée
MA4 ×2

MA22 ×2
3㎜ワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle

MB13 ×2
フロントドライブシャフト
Front drive shaft
Vordere Antriebsachse
Cardan avant

C 16～19
袋詰Cを使用します
BAG C / BEUTEL C / SACHET C

16

MC3 ×8
2㎜Eリング
E-Ring
Circlip

MC4 ×8
3㎜Oリング（赤）
O-ring (red)
O-Ring (rot)
Joint torique (rouge)

MC9 ×4
ピストンロッド
Piston rod
Kolbenstange
Axe de piston

MC10 ×4
オイルシール
Oil seal
Ölabdichtung
Joint d'étanchéité


OPTIONS

《ダンパーオイルのセッティング》
別売のタミヤシリコンダンパーオイルは、RCカーのオイルダンパー用に開発された高性能オイルです。温度が変化しても粘度変化が少なく、安定したダンピング効果を発揮。路面状態やコースレイアウトに合わせて、幅広いダンパーセッティングが可能です。

ソフトセット SOFT SET (53443)	赤 RED	# 200
	橙 ORANGE	# 300
	黄 YELLOW	# 400
ミディアムセット MEDIUM SET (53444)	緑 GREEN	# 500
	青 BLUE	# 600
	紫 PURPLE	# 700
ハードセット HARD SET (53445)	ピンク PINK	# 800
	クリアー CLEAR	# 900
	ライトブルー LIGHT BLUE	#1000


★キット付属のダンパーオイルは＃400です。
★Kit-standard damper oil (#400).
★Bausatz-Standard Dämpferöl (#400).
★Huile d'amortisseurs standard (#400) du kit.

15 フロントアクスルの取り付け
Attaching front axles
Vorderachsen-Einbau
Fixation des essieux avant

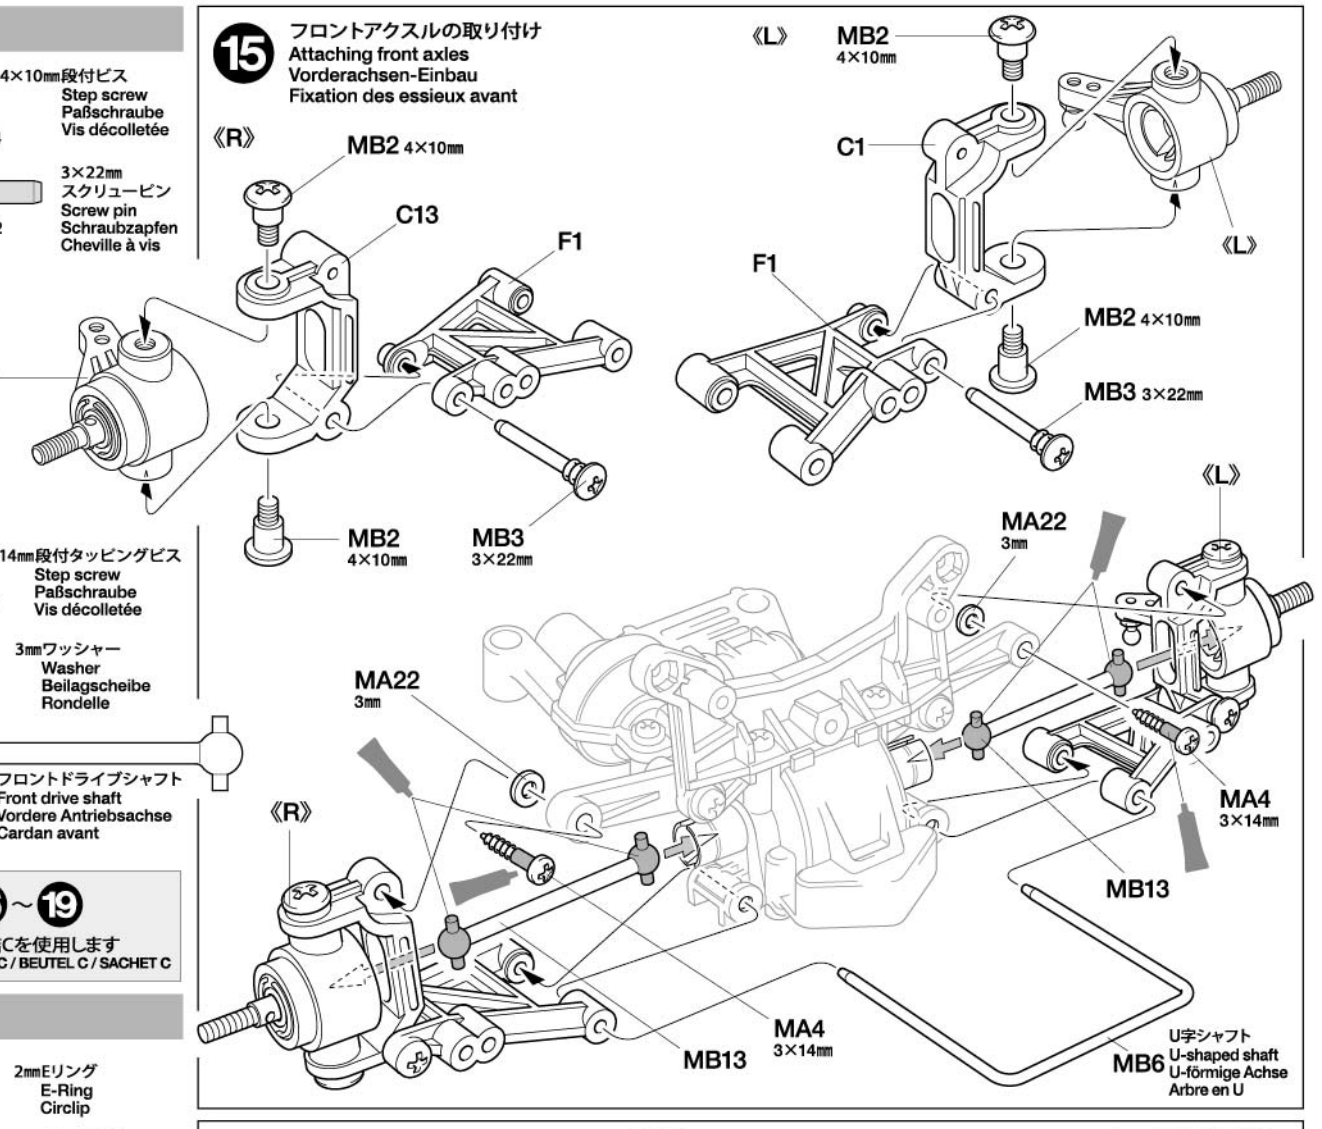

16 ダンパーの組み立て
Dampers
Stoßdämpfer
Amortisseurs

★4個作ります。
★Make 4.
★4 Satz anfertigen.
★Faire 4 jeux.

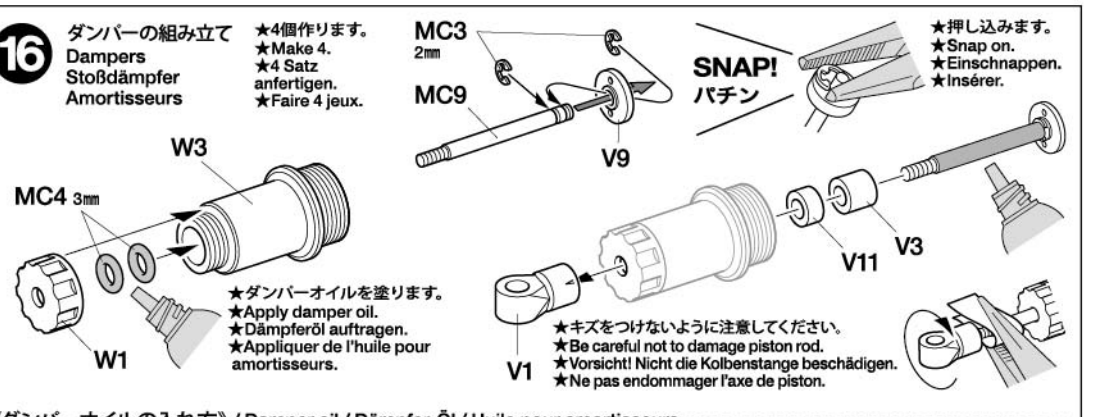

《ダンパーオイルの入れ方》/ Damper oil / Dämpfer-Öl / Huile pour amortisseurs

1. ピストンを下にさげ、オイルを入れます。ピストンをゆっくり上下させてオイル中の気泡を抜きます。

1.Pull down piston and pour oil into cylinder. Remove air bubbles by slowly moving piston up and down.

1.Kolben nach unten ziehen und Öl einfüllen. Luftblasen durch Auf-und Abbewegen des Kolbens herausdrücken.

1.Pousser le piston vers le bas et remplir le corps d'huile. Chasser les bulles d'air en déplaçant le piston de bas en haut.

2. ピストンをいっぱいにおろし、オイルシールをはめ込み、あふれたオイルをティッシュペーパーですいとります。

2.Pull down piston, attach oil seal and absorb oil overflow with tissue paper.

2.Kolben nach unten ziehen. Ölabdichtung einstecken, überlaufendes Öl mit Papiertaschentuch abwischen.


2.Pousser le piston vers le bas, placer le joint d'étanchéité et essuyer l'excédent d'huile avec du papier essuie-tout.

3. シリンダーキャップをしめ込んで完了です。


3.Tighten cylinder cap.

3.Zylinder-Kappe aufschrauben.

3.Serrer le capuchon d'amortisseur.

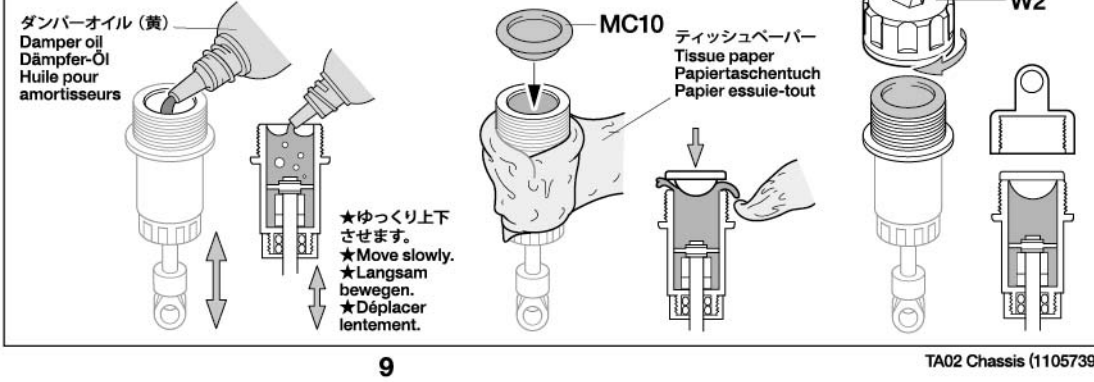

17

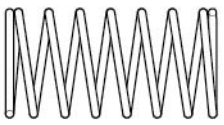

MC11 ×4
コイルスプリング
Coil spring
Spiralfeder
Ressort hélicoïdal

18



MC1 ×4
3×15㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MC5 ×2
リヤダンパーマウント
Rear damper mount
Hinteres Dämpfer-Lager
Support d'amortisseurs arrière



MC7 ×2
3.05×4×5㎜
フランジパイプ
Flanged tube
Kragenrohr
Tube à flasque



MC8 ×2
タイトナット
Press nut
Einpreß-mutter
Ecrou de pression

19




MC2 ×4
3×15㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse




MC6 ×4
3.05×3.9×6.5㎜
フランジパイプ
Flanged tube
Kragenrohr
Tube à flasque


OPTIONS

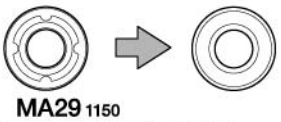


MA29 1150
OP.1579 1150ベアリング (16個)
54579 1150 Ball Bearing (16pcs.)



MA30 850
OP.30 850ラバーシールベアリング4個セット
53030 850 Sealed Ball Bearings (4pcs.)

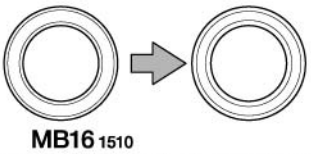

MB16 1510
ITEM 42365 1510 ラバーシールベアリング (2個)
42365 1510 Sealed Ball Bearings (2pcs.)

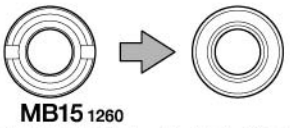


MB15 1260
OP.65 1260ラバーシールベアリング2個セット
53065 1260 Sealed Ball Bearings (2pcs.)


17 スプリングの取り付け
Attaching coil springs
Anbringen der Spiralfeder
Fixation des ressorts hélïcoidaux

★4個作ります。
★Make 4.
★4 Satz anfertigen.
★Faire 4 jeux.


★MC11を縮めて取り付けます。
★Compress spring to attach V5.
★Feder zusammendrücken, um V5 einzufügen.
★Comprimer le ressort pour attacher V5.

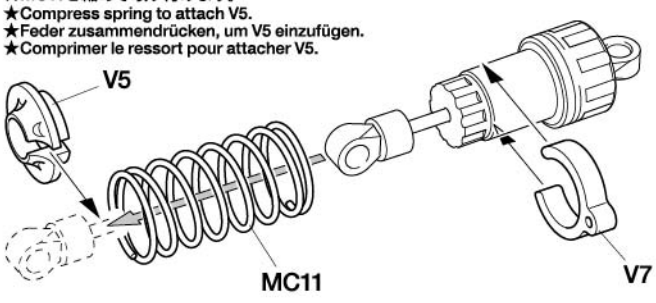


★ダンパースペーサーでスプリングの硬さ、車高を調整します。
★Use damper spacers to alter tension and ground clearance.
★Benutzen Sie Dämpfer-Distanzstücke um Spannung einzustellen.
★Utiliser des bagues d'amortisseur pour régler la tension.

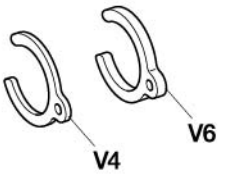

18 リヤダンパーの取り付け
Attaching rear dampers
Einbau der hinteren Stoßdämpfer
Fixation des amortisseurs arrière

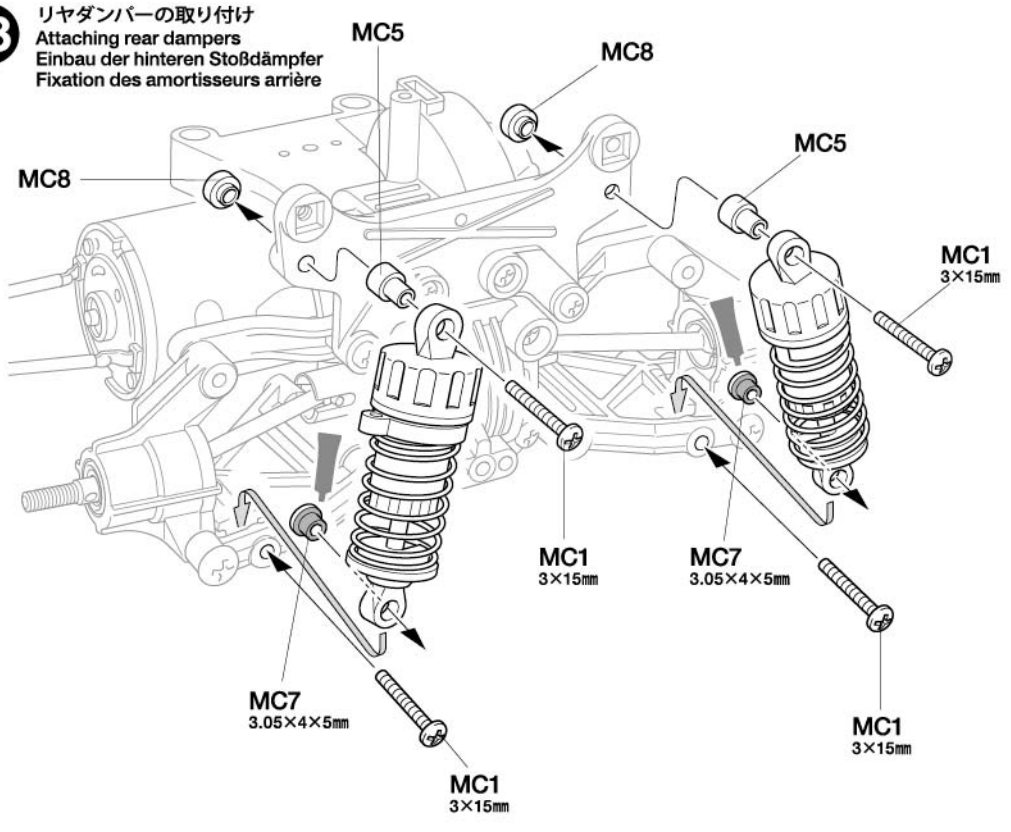

19 フロントダンパーの取り付け
Attaching front dampers
Einbau der vorderen Stoßdämpfer
Fixation des amortisseurs avant

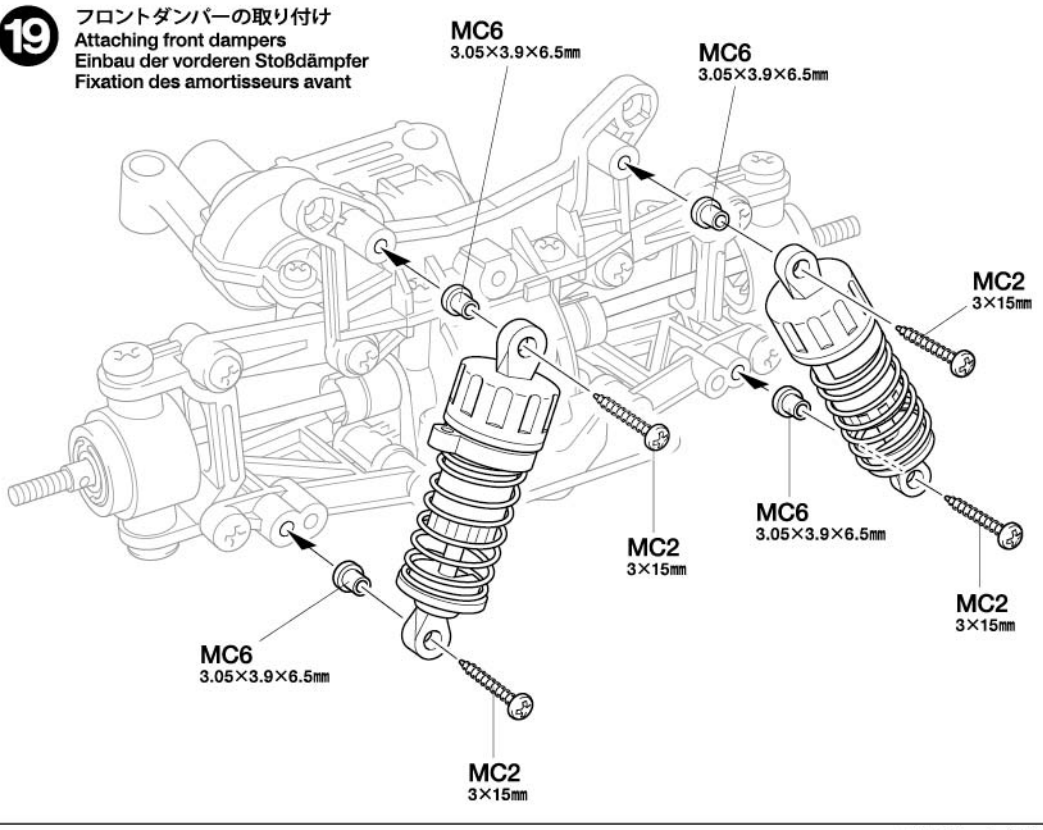

D

20～**33**
袋詰Dを使用します
BAG D / BEUTEL D / SACHET D

20

MD1 ×1 — 3×10㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

MD2 ×1 — 2.6×10㎜バインドビス / Screw / Schraube / Vis

MD4 ×1 — 2.6×10㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

MA5 ×1 — 3×10㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

MB4 ×1 — 5㎜ボールコネクター / Ball connector / Kugelkopf / Connecteur à rotule

Checking R/C equipment

① Install batteries.
② Extend receiver antenna.
③ Connect charged battery.
④ Switch on transmitter.
⑤ Switch on receiver.
⑥ Trims in neutral.
⑦ Slide steering reverse switch to "Normal" position.
⑧ Steering wheel in neutral.
⑨ Servo in neutral position.
⑩ After attaching servo saver, switch off R/C units and disconnect connectors.

Überprüfen der RC-Anlage

(Siehe Bild rechts.)
① Batterien einlegen.
② Empfängerantenne ausrollen.
③ Voll aufgeladenen Akku verbinden.
④ Sender einschalten.
⑤ Empfänger einschalten.
⑥ Trimmhebel neutral stellen.
⑦ Schalter für Lenkservo (Servo-Normal).
⑧ Lenkrad neutral stellen.
⑨ Servo in Neutralstellung.
⑩ Nachdem de Servo-Saver angebracht ist, die RC-Einheit ausschalten und die Stecker abziehen.

Vérification de l'équipement R/C

① Mettre en place les piles.
② Déployer l'antenne du récepteur.
③ Charger complètement la batterie.
④ Allumer l'émetteur.
⑤ Allumer le récepteur.
⑥ Placer les trims au neutre.
⑦ Position "Normal" pour le servo de direction.
⑧ Le volant de direction au neutre.
⑨ Servo au neutre.
⑩ Après installation du sauve-servo, éteindre l'ensemble R/C et débrancher les connecteurs.


20 《ラジオコントロールメカのチェック》 Checking R/C equipment / Überprüfen der RC-Anlage / Vérification de l'équipement R/C

注意! CAUTION

★ご使用のプロポセット付属の取扱説明書をよく読んでからお使いください。
★Refer to the manual included with R/C unit.
★Die bei der RC-Anlage enthaltene Anleitung beachten.
★Se référer au manual inclus avec l'équipment R/C.

★番号の順にチェックし、必ずサーボのニュートラルを確認して組み立ててください。
★Make sure the servo is in neutral prior to assembly.
★Servo vor dem Einbau in neutrale Stellung bringen.
★S'assurer que le servo est au neutre avant assemblage.

※の部品はキットには含まれていません。
Parts marked ※ are not in kit.
Teile mit ※ sind im Bausatz nicht enthalten.
Les pièces marquées ※ ne sont pas incluses dans le kit.

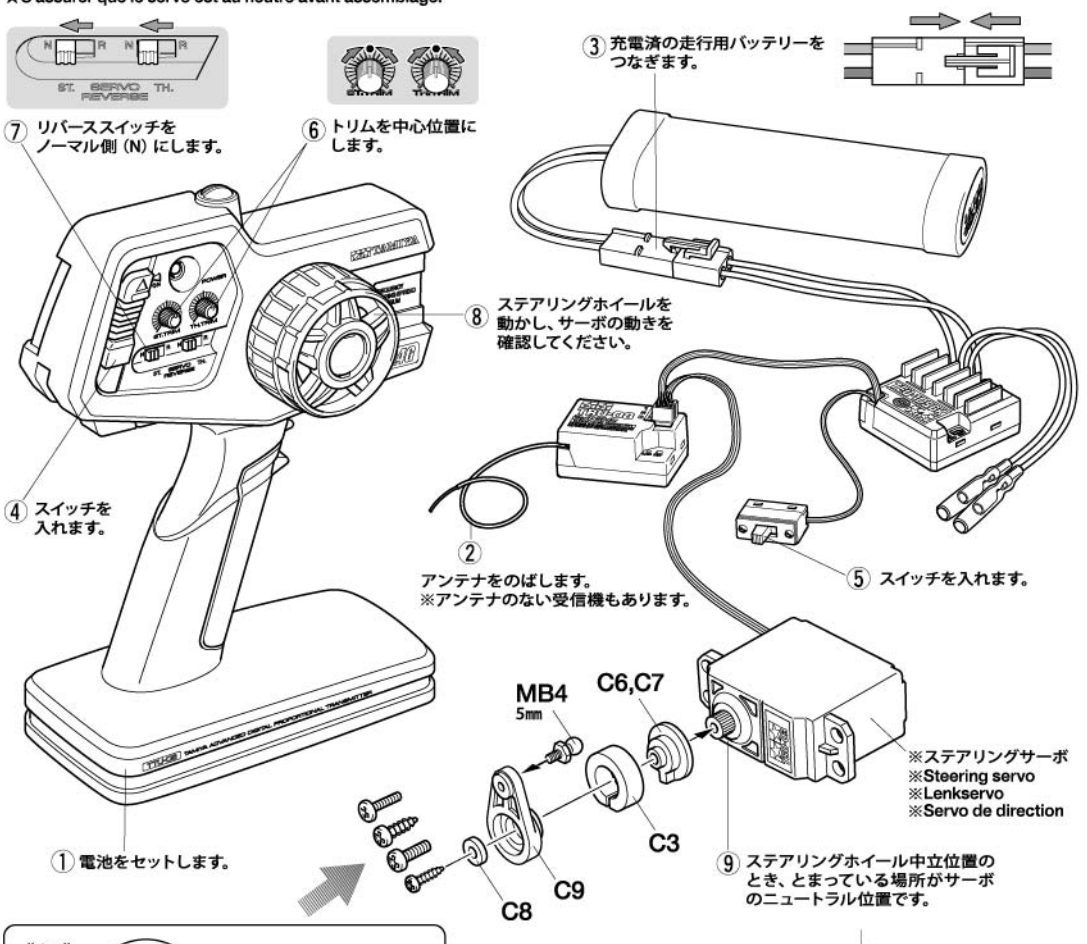


《C6》






★タミヤ製サーボの場合はC6とMD4を使用します。他社製サーボを使用する場合は下の表をご覧ください。
★Use C6 and MD4 when using Tamiya servos. See diagram below when using other brands of servo.
★C6 und MD4 benutzen bei Tamiya Servos. Bei der Verwendung anderer Servos unten stehendes Diagramm beachten.
★Utiliser C6 et MD4 avec des servos Tamiya. Se reporter au tableau ci-dessous pour d'autres marques de servos.

★サーボがニュートラルの状態で図のように取り付けます。
★Attach as shown with servo in neutral.
★Wie angegeben Servo in Neutralstellung bringen.
★Monter comme indiqué avec le servo au neutre.

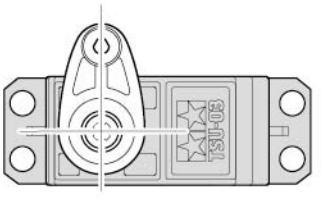

⑩ 取り付け後、送受信機のスイッチを切り、走行用バッテリーもはずしておきます。



《サーボホーン用ビスの選び方》/ Selecting Servo Horn Screw / Schraube des Servohorns / Choix du palonnier de servo


★他社製サーボを搭載する場合は、サーボホーン用ビスをキット付属の10㎜サイズのビスに交換します。この表をよく見て、4種類の中からサーボに合ったビスを選んでください。また、これ以外のビスの場合はプロポメーカーにお問い合わせください。

★When using other brands of servo, replace servo horn screw with 10mm screw included in this kit, using this diagram to select the correct screw. If there is no suitable screw, please contact the servo manufacturer.

★Bei der Verwendung anderer Servos sollte die Schraube am Servohorn durch die beiliegende 10mm Schraube ersetzt werden. Beachten Sie das Diagramm für die Auswahl der richtigen Schraube. Ist dort keine geeignete Schraube aufgeführt, fragen Sie den Servohersteller.


★Pour d'autres marques de servos, remplacer la vis de palonnier par la vis 10mm incluse dans ce kit, en utilisant ce tableau pour choisir la vis correcte. S'il n'y a pas de vis compatible, contacter le fabricant du servo.

★サーボからビスを外します。
★Remove original servo horn screw.
★Originalschraube des Servohorns entfernen.
★Enlever la vis originale du palonnier.

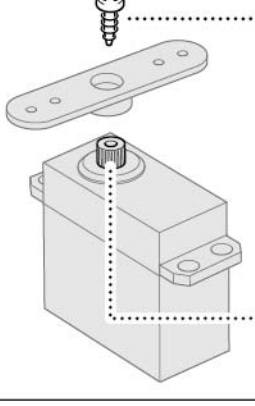


① ★ビスのネジ部をよく見て、ビスの種類を確認します。
★Examine screw and determine type.
★Schraube überprüfen und die Richtige auswählen.
★Examiner la vis et déterminer le type.

② ★下の原寸図でビスの太さを確認し、選択したビスを使います。
★Check screw thickness with diagram below. Use selected screw.
★Dicke der Schraube mit dem unten stehenden Diagramm vergleichen. Die ausgewählte Schraube nutzen.
★Vérifier l'épaisseur de la vis sur le tableau ci-dessous. Utiliser la vis choisie.

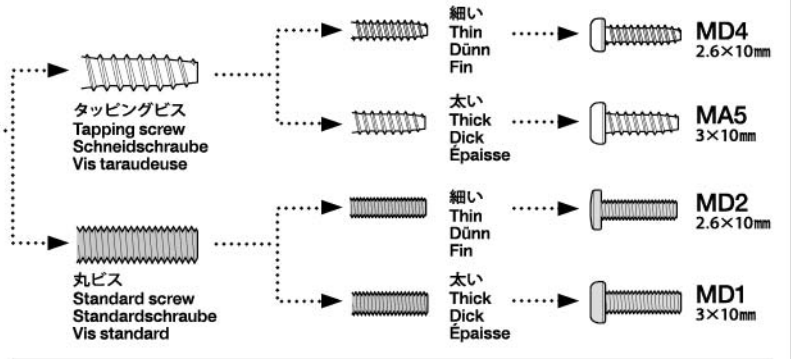


★使用するサーボの取り付け部に合わせて選びます。
★Match part with servo.
★Den zum Servo passenden Sockel aussuchen.
★Utiliser une pièce adaptée au servo.

《C6》

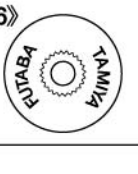

《C7》

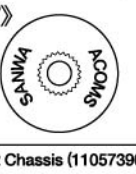



21

MA5 ×8 — 3×10㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

MA22 ×3 — 3㎜ワッシャー / Washer / Beilagscheibe / Rondelle

21 ステアリングサーボの取り付け / Attaching steering servo / Lenkservo-Einbau / Fixation du servo de direction

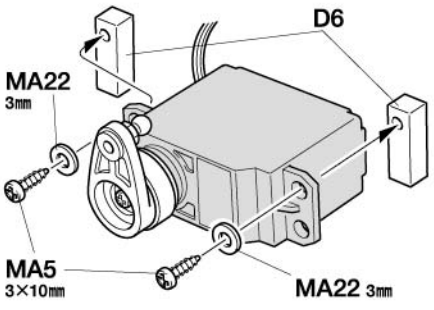

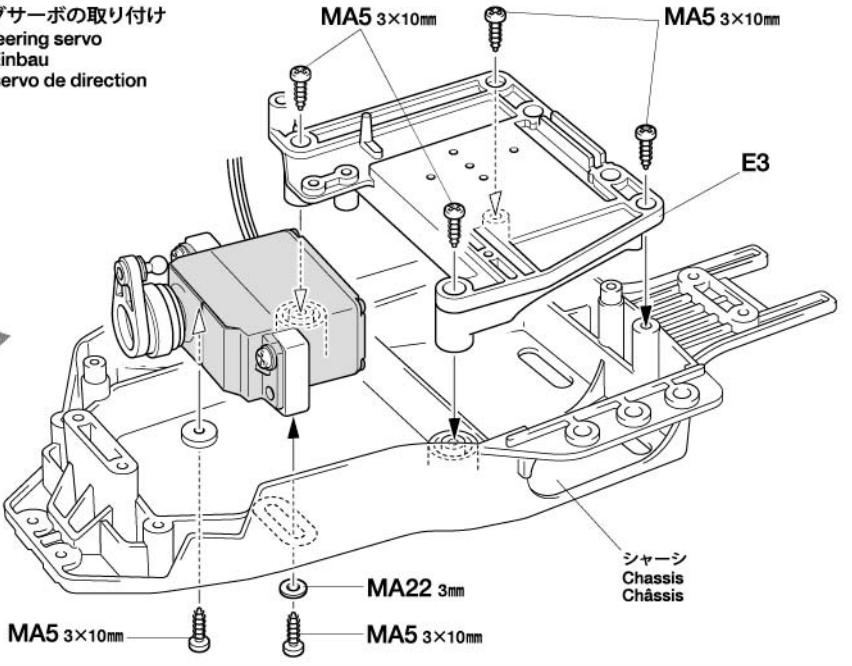



22

MD3 ×2 — 2×8㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

MD9 ×2 — 2㎜ワッシャー / Washer / Beilagscheibe / Rondelle

22 RCメカの搭載 / Attaching R/C equipment / Einbau der RC-Anlage / Installation de l'équipement R/C

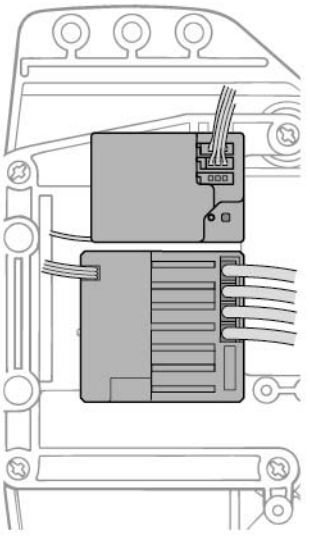

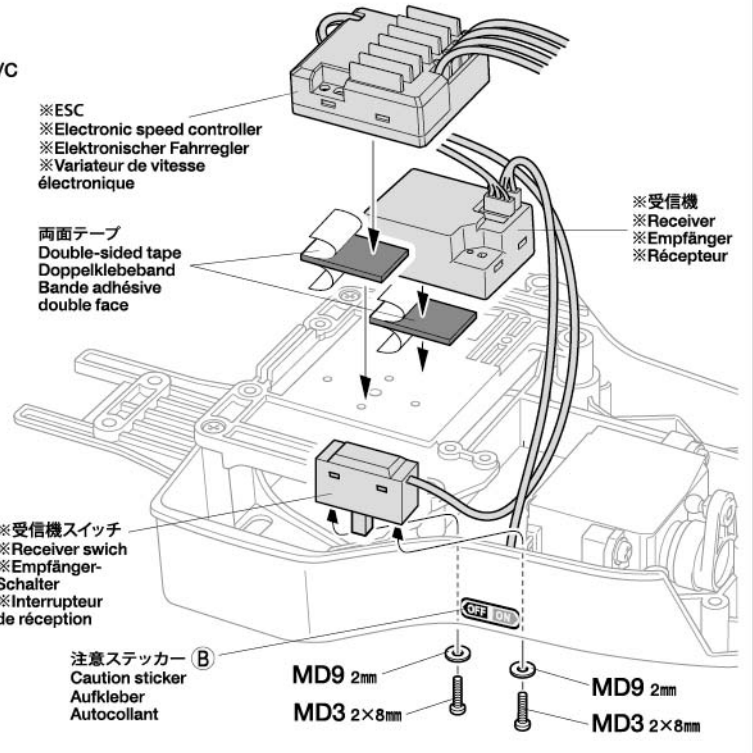

23


MB4 ×3 — 5㎜ピローボール / Ball connector / Kugelkopf / Connecteur à rotule


MD6 ×1 — タイロッド / Tie-rod / Zugstange / Barre d'accouplement


MD7 ×2 — 3×23㎜両ネジシャフト / Threaded shaft / Gewindestange / Tige filetée


MD8 ×1 — 3×18㎜両ネジシャフト / Threaded shaft / Gewindestange / Tige filetée

23 ステアリングワイパーの組み立て / Steering linkage / Lenkgestänge / Barres d'accouplement

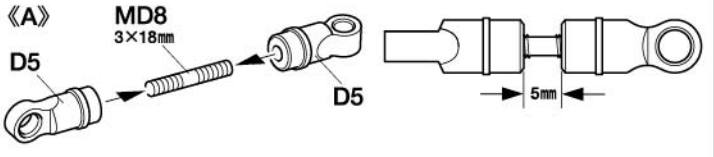

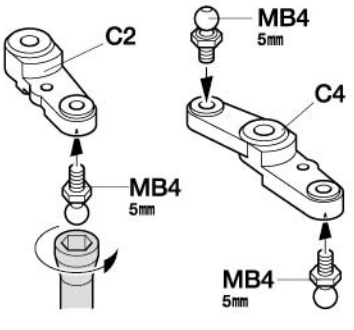


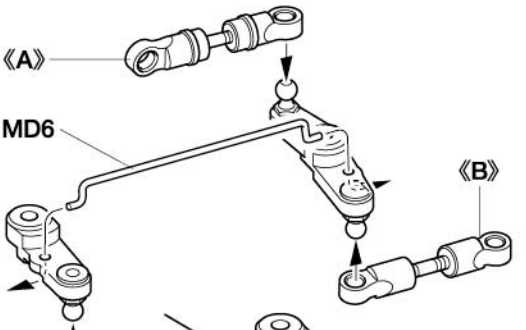

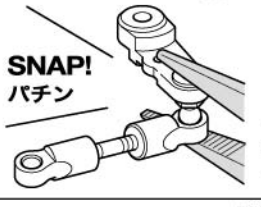


★押し込みます。
★Snap on.
★Einschnappen.
★Insérer.

《B》 ★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

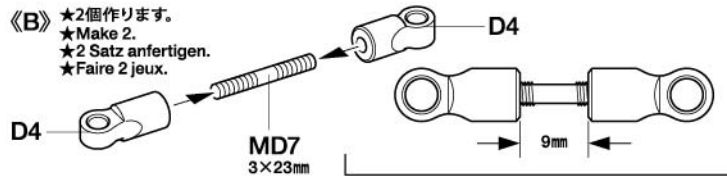

24



3×14㎜段付タッピングビス
Step screw
Paßschraube
Vis décolletée
MA4 ×2




MA22 ×2
3㎜ワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle

25



3×10㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
MA5 ×4

《モーターコードのつなぎ方》
Motor cables
Motorkabel
Câbles du moteur




ESC、アンプ側 ESC Fahrregler Variateur		モーター側 Motor Moteur
＋（プラス）コード （赤、オレンジ、黄） (+) Red, orange, yellow (+) Rot, orange, gelb (+) Rouge, orange, jaune	═══	黄/赤コード Yellow / red Gelb / rot Jaune / rouge
－（マイナス）コード （黒、青） (–) Black, blue (–) Schwarz, blau (–) Noir, bleu	═══	緑/黒コード Green / black Grün / schwarz Vert / noir

★コネクター部は＋（プラス）、－（マイナス）を確かめ、しっかりつないでください。
★Connect cables firmly.
★Die Kabel fest zusammenstecken.
★Connecter fermement les câbles.


26





3×10㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
MA5 ×3

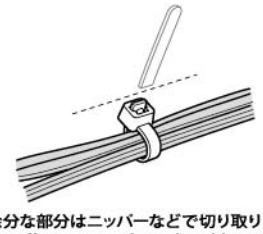


★余分な部分はニッパーなどで切り取ります。
★Cut off excess portion using side cutters.
★Überstand mit Seitenschneider abschneiden.
★Enlever la partie excédentaire avec des pinces coupantes.

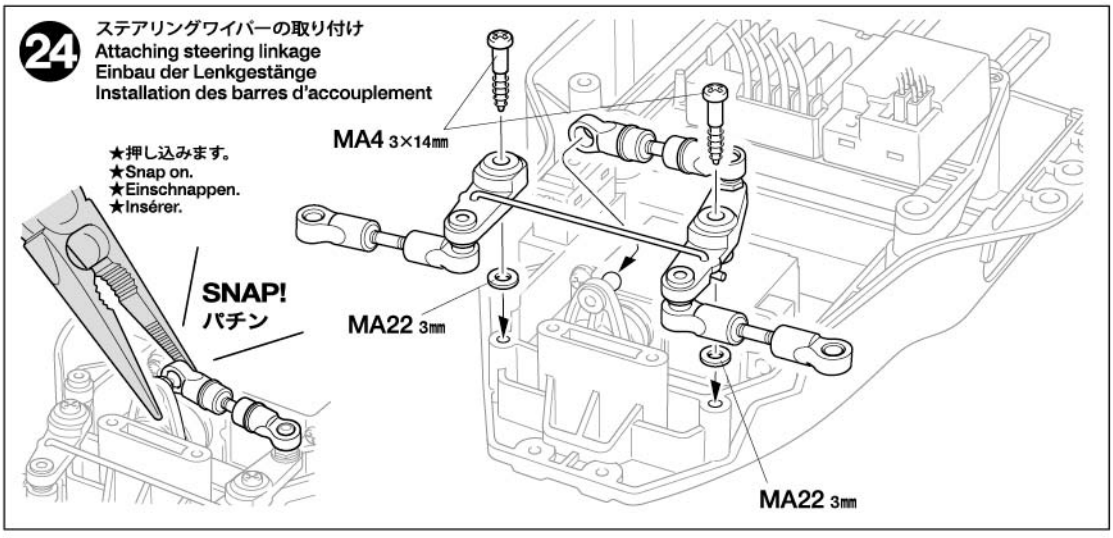

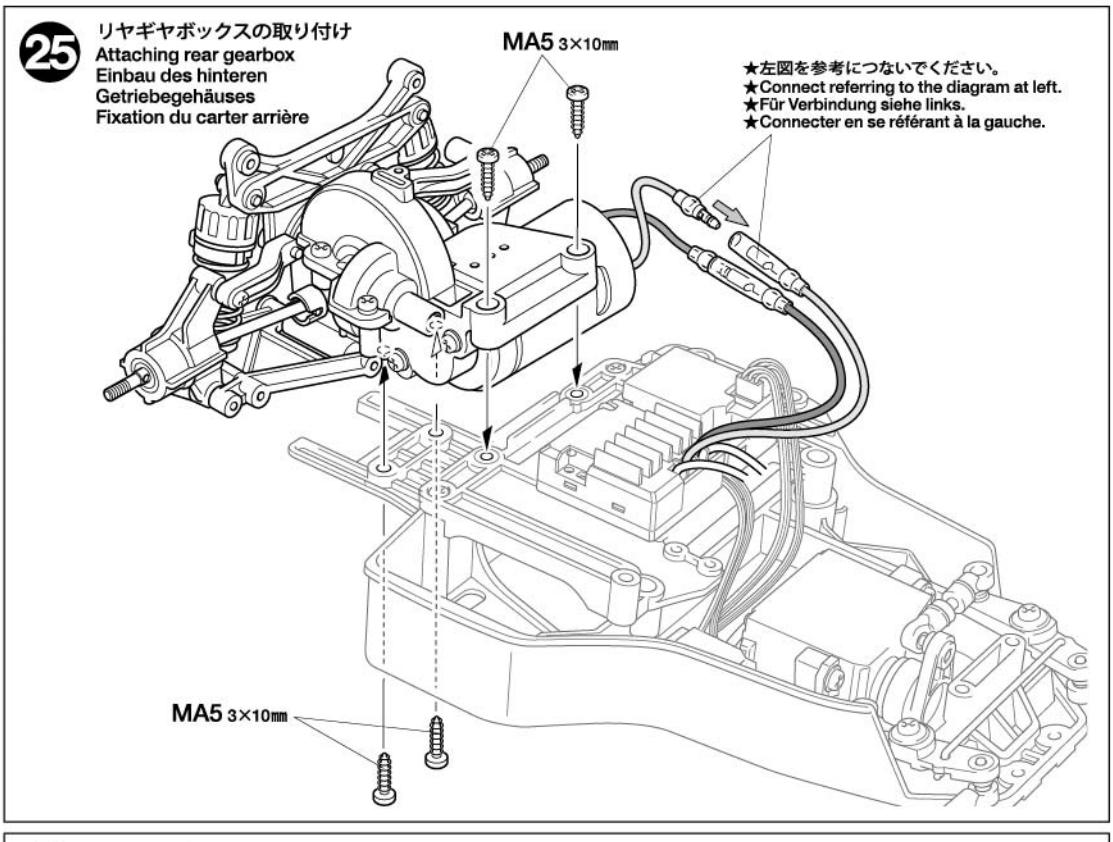

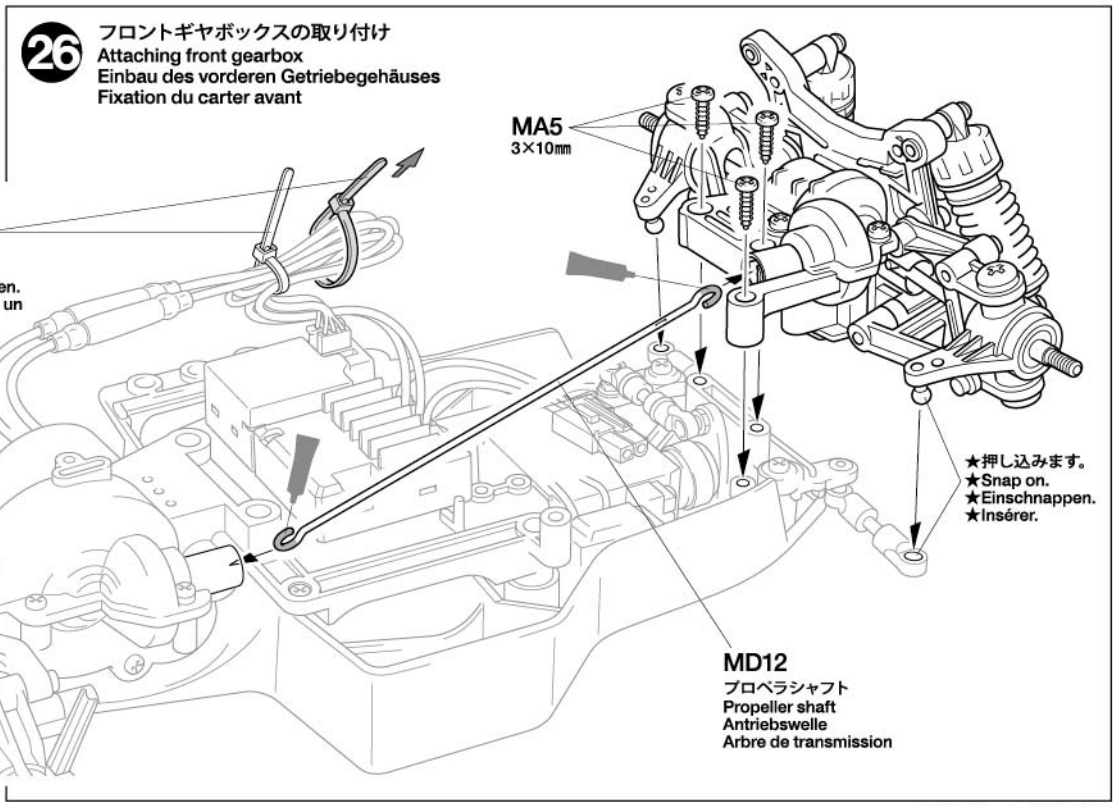


27

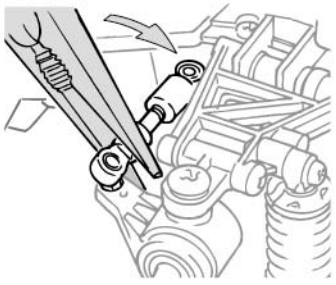

★ステアリングロッドは図のように
ひねって取り外します。
★Twist and detach.
★Drehen und abziehen.
★Faire pivoter pour détacher.

27 《ステアリングのニュートラル位置》
Steering adjustment
Einstellung der Schubstangen
Réglage de la direction

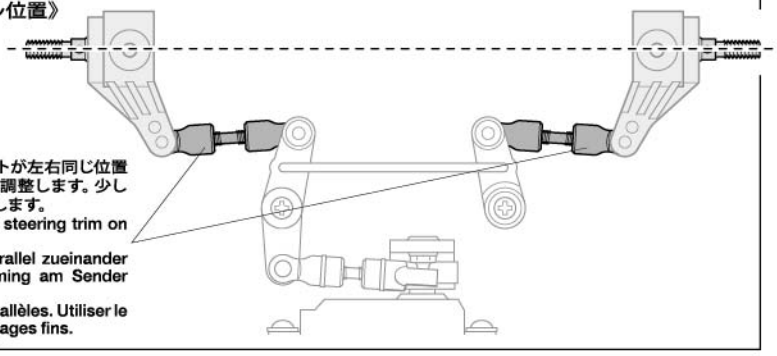


★サーボがニュートラルの状態でアップライトが左右同じ位置でまっすぐになるよう指示のロッドの長さを調整します。少しのズレはステアリングトリム(送信機)で調節します。
★Adjust so that uprights are parallel. Use steering trim on transmitter for fine adjustments.
★So einstellen, daß die Achsschenkel parallel zueinander stehen. Für die Feineinstellung die Trimming am Sender benutzen.
★Ajuster de sorte que les fusées soient parallèles. Utiliser le trim de direction de l'émetteur pour les réglages fins.

28



MA5 ×5
3×10㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

28 フロントバンパーの取り付け
Attaching front bumper
Vordere Stoßfänger-Einbau
Fixation du pare-chocs avant

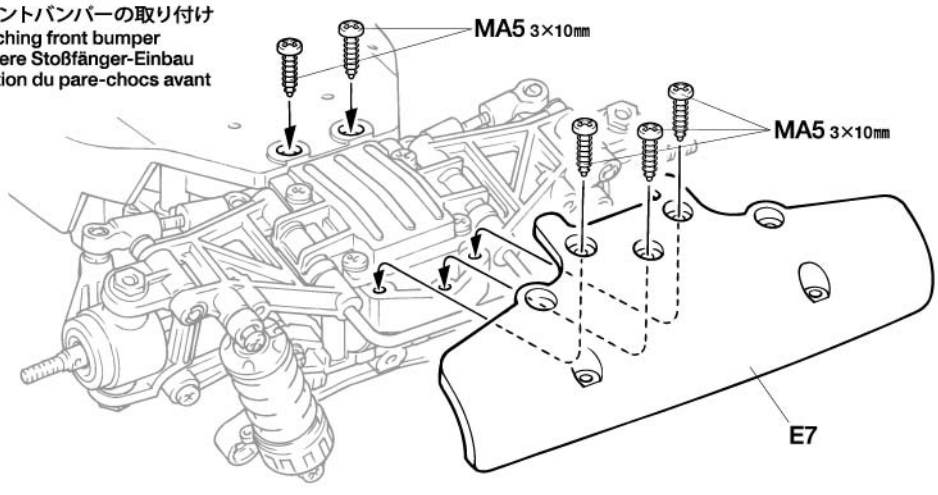


29

★キット付属のホイール、タイヤの形状は組み立てイラストと異なる場合があります。
★Wheels and tires in chassis with body kit may differ from drawings.
★Die im Fahrgestell-Bausatz mit Karosserie enthaltenen Räder und Reifen können von der Abbildung abweichen.
★Les roues et pneus inclus dans le kit avec carrosserie peuvent être différents de ceux montrés sur les dessins.

29 ホイールの組み立て
Wheels
Räder
Roues

★4個作ります。
★Make 4.
★4 Satz anfertigen.
★Faire 4 jeux.

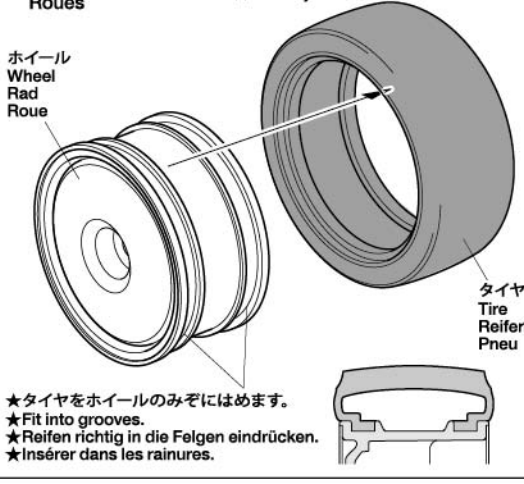

★タイヤをホイールのみぞにはめます。
★Fit into grooves.
★Reifen richtig in die Felgen eindrücken.
★Insérer dans les rainures.

★タイヤとホイールの間に瞬間接着剤を流し込んで接着します。
★Apply instant cement.
★Sekundenkleber auftragen.
★Appliquer de la colle rapide (cyanoacrylate).



★タイヤを接着する前には必ず中性洗剤で油分をおとしてください。OP.1512 ゴムタイヤ用瞬間接着剤硬化促進剤（ペンタイプ 5g）などを使うとしっかり接着できます。
★Wipe tire surface with detergent first and then apply Item 54512 CA Cement Accelerator for Rubber Tires (Pen Type, 5g).
★Die Reifenoberfläche zuerst mit Spülmittel und dann mit 54512 CA Cement Accelerator for Rubber Tires (Pen Type, 5g) abwischen.
★Nettoyer la surface des pneus avec du détergent en premier puis appliquer de l'accélérateur de séchage de colle 54512 CA Cement Accelerator for Rubber Tires (Type crayon, 5g).

30



MC2 ×2
3×15㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse




MD5 ×2
2×10㎜シャフト
Shaft
Achse
Axe



MD10 ×2
4㎜フランジロックナット
Flange lock nut
Sicherungsmutter
Ecrou nylstop à flasque

30 フロントホイールの取り付け
Attaching front wheels
Einbau der Vorderräder
Fixation des roues avant



★ナイロン部までしめ込みます。
★Tighten up into nylon portion.
★Anziehen, bis Gewinde aus Nylon-Sicherungsteil schaut.
★Serrer jusqu'à la bague en nylon.


31

3×15㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
MC2 ×4


3×10㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
MA5 ×1

2×10㎜シャフト
Shaft
Achse
Axe
MD5 ×2

MD10 ×2
4㎜
フランジロックナット
Flange lock nut
Sicherungsmutter
Ecrou nylstop
à flasque

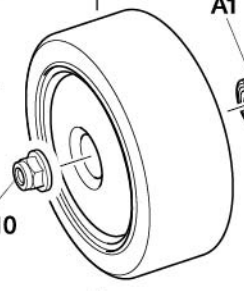

31 リヤホイールの取り付け
Attaching rear wheels
Einbau der Hinterräder
Fixation des roues arrière

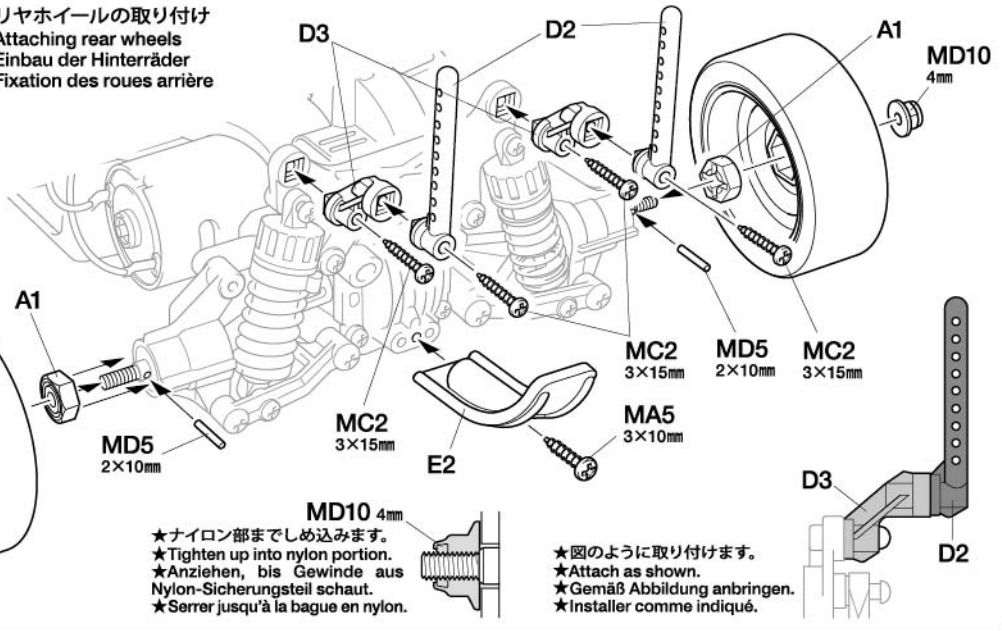

★ナイロン部までしめ込みます。
★Tighten up into nylon portion.
★Anziehen, bis Gewinde aus Nylon-Sicherungsteil schaut.
★Serrer jusqu'à la bague en nylon.

★図のように取り付けます。
★Attach as shown.
★Gemäß Abbildung anbringen.
★Installer comme indiqué.

32


3×10㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
MA5 ×1

MA22 ×1
3㎜ワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle



MD11 ×1
スナップピン（大）
Snap pin (large)
Federstecker (groß)
Epingle métallique (grande)

《アンテナパイプの取り付け》
Attaching antenna pipe
Anbau des Antennenröhrchens
Fixation du tube d'antenne

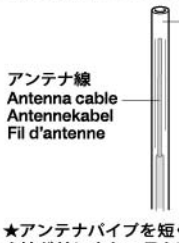


★アンテナパイプを短くする場合はアンテナ線が外に出ない長さにしましょう。（アンテナ線保護用）
★Cut antenna pipe to appropriate length, ensuring antenna is contained fully within.
★Antennenröhr der Länge der verwendeten Antenne anpassen, dabei sicherstellen, dass die Antenne in voller Länge geschützt wird.
★Couper le tube d'antenne à la longueur appropriée en s'assurant que l'antenne est complétement à l'intérieur du tube.

32 走行用バッテリーの搭載
Installing battery pack
Einlegen des Akkupacks
Installation du pack d'accus

注意してください
CAUTION
VORSICHT
PRECAUTIONS



★走行させない時は必ず走行用バッテリーのコネクターを外してください。
★Disconnect battery when the car is not being used.
★Akkustecker abziehen, wenn das Auto nicht in Betrieb ist.
★Déconnecter la batterie lorsque la voiture n'est pas utilisée.

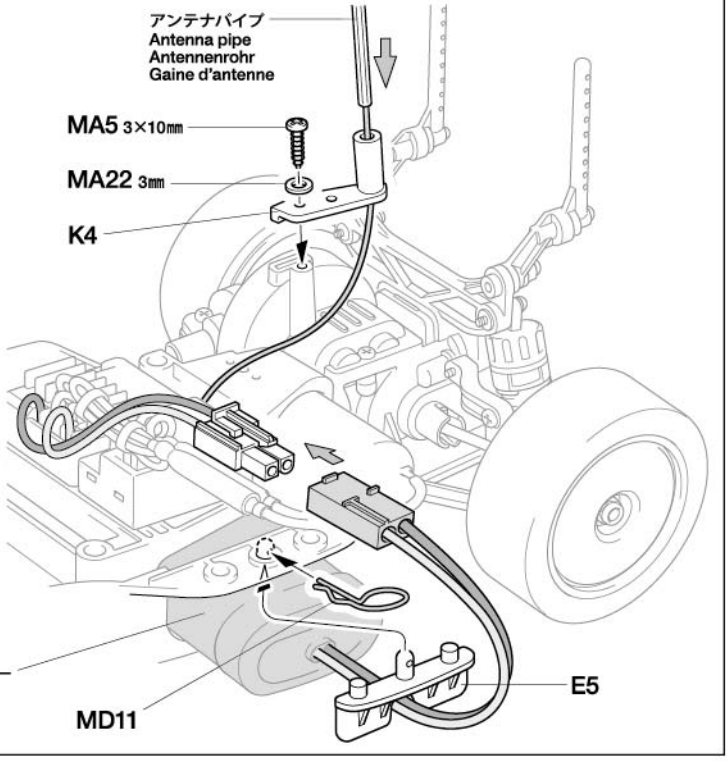

33




※ボディ付属
Included with body set
Beim Karosseriesatz enthalten
Fourni avec la carrosserie

★ボディ付属のスナップピンを使用します。
★Attach using body parts set-supplied snap pins.
★Mit dem Karosserieset beiliegenden Federstecker befestigen.
★Fixer avec épingles fourni avec la carrosserie.

★取り付けるボディに合わせてスナップピンの位置を決めてください。
★Determine the position of snap pins according to body.
★Die Position der Federstecker entsprechend der Karosserie festlegen.
★Déterminer l'emplacememnt des épingles en fonction du type de carrosserie.

★ボディからとび出たボディマウントは好みに応じて切り取ります。
★After attaching body, cut off excess body mount sections as you like.
★Die überstehenden Stücke der Karosseriehalter nach dem Anpassen einer Karosserie nach Belieben abschneiden.
★Couper la partie des supports en excès après avoir adapté la carrosserie sur le châssis.

33 ボディの取り付け
Attaching body
Aufsetzen der Karosserie
Fixation de la carrosserie

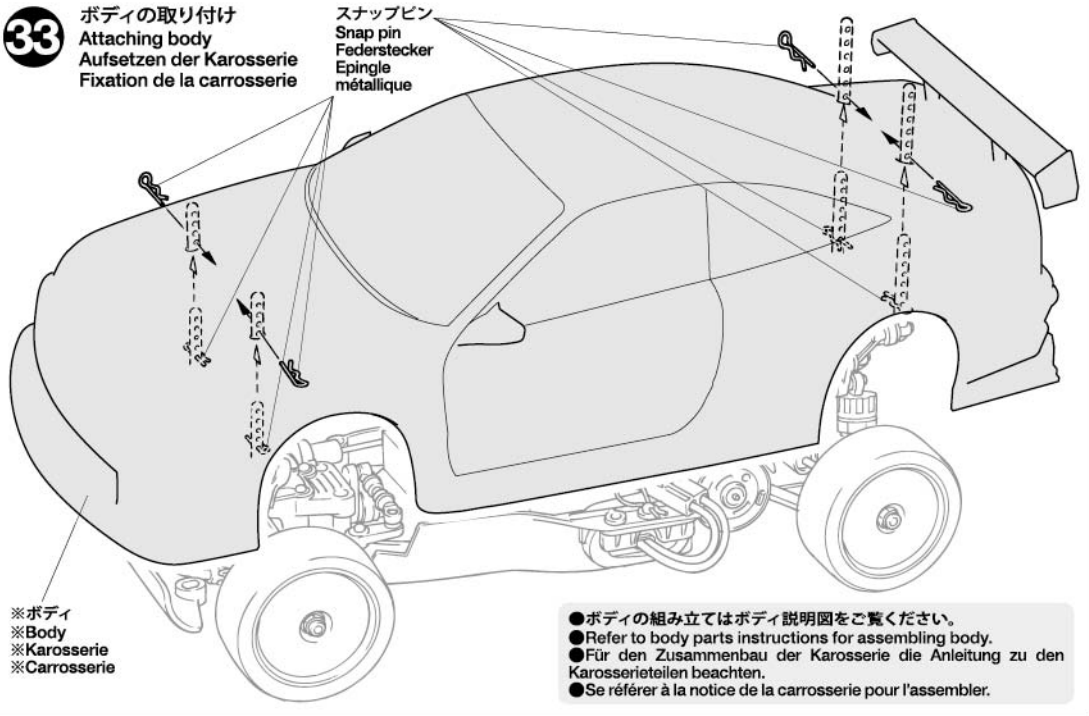

●ボディの組み立てはボディ説明図をご覧ください。
●Refer to body parts instructions for assembling body.
●Für den Zusammenbau der Karosserie die Anleitung zu den Karosserieteilen beachten.
●Se référer à la notice de la carrosserie pour l'assembler.

走行時の注意
CAUTION
VORSICHT
PRECAUTIONS

●人ごみの中や小さな子供のそばでは走らせない。
●道路では絶対に走らせないでください。
●混信に注意してください。RCカーが異常な動きをしたら、他の電波によりコントロールが乱されたと考えられます。すぐに走行をやめ、RCカーが送信機の動きに従って動くか確かめてください。
★走行後は、必ずバッテリーをはずし、RCカーについた砂や泥、汚れなどをやわらかな布などできれいにふきとり、軸受け部やギヤ、サスペンションなどの可動部にグリスをさしておきましょう。


●Avoid running the car in crowded areas and near small children.
●Never run the car on public streets.
●Make sure that no one else is using the same frequency in your running area. Using the same frequency at the same time can cause serious accidents, whether it is driving, flying or sailing.
★After running, disconnect/remove battery from the car. Completely remove sand, mud, dirt, etc.

●Vermeiden Sie das Fahren des Autos an überfüllten Plätzen und in der Nähe von kleinen Kindern. Gebrauchen Sie nie die Straße für R/C Rennen.
●Das Auto niemals auf öffentlichen Straßen fahren lassen.
●Prüfen Sie, daß niemand in der Umgebung dieselbe Frequenz benutzt, denn dadurch können Unfälle entstehen – sowohl beim Fahren, Fliegen oder Segeln.
★Nach dem Fahrbetrieb die batterie abklemmen/herausnehmen. Entfahnen Sie Sand, Matsch, Schmutz etc.


●Eviter de faire évoluer le modèle à proximité de jeunes enfants ou dans la foule.
●Ne jamais utiliser sur la voie publique.
●Assurez-vous que personne d'autre n'utilise la même fréquence sur le même terrain que vous. Utiliser la même fréquence en même temps peut être source de sérieux accidents, pendant la conduite, le vol ou la navigation des modèles R/C.
★Deconnecter/enlever la batterie du modèle après utilisation. Enlever sable, poussière, boue etc...



① ★送信機のアンテナをのばし、スイッチをONにします。次にRCカー側のスイッチをONにしてください。
★Switch on transmitter then switch on receiver.
★Sender einschalten. Empfänger einschalten.
★Mettre en marche l'émetteur. Mettre en marche le récepteur.

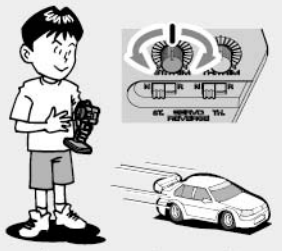


② ★ステアリングを使わず走らせて、まっすぐに走らない場合はステアリングトリムで調節してください。
★Adjust steering servo and trim so that the model runs straight with transmitter in neutral.
★Richten Sie das Lenkservo durch Einstellung am Gestänge so ein, daß das Modell bei neutraler Sender-Trimmung geradeaus fährt.
★Le trim de direction doit être réglé pour que manche au neutre, le modèle évolue en ligne droite.

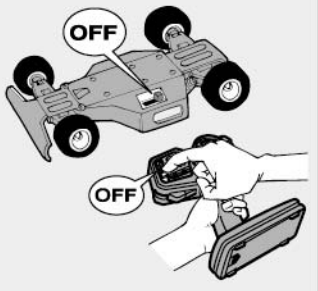

③ ★走行を終わらせる時は、必ず、走らせる時の逆の手順でスイッチを切っていきます。
★Reverse sequence to shut down after running.
★Nach dem Fahrbetrieb in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.
★Faites les opérations inverses après utilisation de votre ensemble R/C.

トラブルチェック
TROUBLESHOOTING
FEHLERSUCHE
RECHERCHE DES PANNES

★おかしいな?と思ったときは、車（RCカー）を修理に出すまえに、下の表を見てトラブルチェックを行ってください。
★Before sending your R/C model in for repair, check it again using the below diagram.
★Bevor Sie Ihr Modell zur Reparatur einsenden, prüfen Sie es nochmals selbst entsprechend der folgenden Anleitung.
★Avant de renvoyer votre modèle R/C pour une réparation, vérifiez-le à nouveau en suivant ce processus.

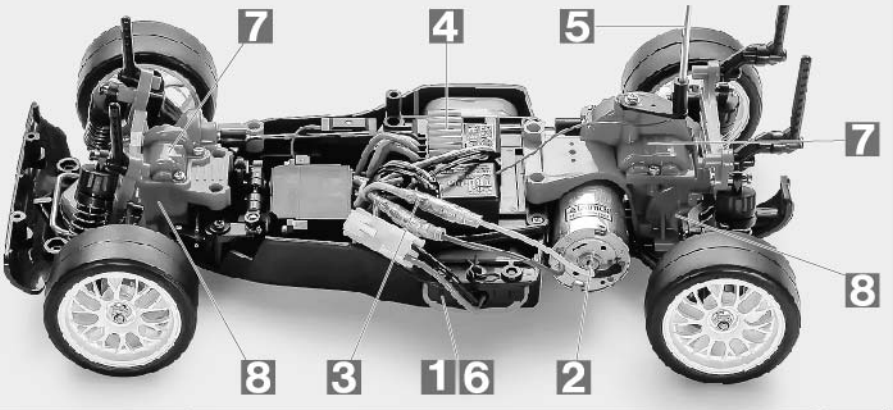

車の異常 PROBLEM PROBLEME	原　因 CAUSE URSACHE	直し方 REMEDY LÖSUNG REMEDE	
車が動かない Model does not move. Modell fährt nicht. Le modèle ne démarre pas.	走行用バッテリーが充電されていますか? Weak or no battery in model. Schwache oder keine Batterien in Auto. Pack de propulsion manquant ou insuffisament chargée.	走行用バッテリーを充電してください。 Install charged battery. Voll aufgeladene Batterien einlegen. Recharger la batterie.	1
	モーターに故障はありませんか? Damaged motor. Motorschaden. Moteur endommagé.	異音や、少しの走行で熱くなるようならモーターを交換してください。 Replace with new motor. Durch neuen Motor ersetzen. Remplacer par un nouveau moteur.	2
	コード類がやぶけてショートしていませんか? Worn or broken wiring. Verschlissene oder gebrochene Kabel. Câblage sectionné ou usé.	コードをしっかり絶縁するか、メーカーに修理を依頼してください。 Splice and insulate wiring completely. Kabel anspleißen und gut isolieren. Vérifier et isoler le câblage.	3
	ESC（エレクトロニックスピードコントローラー）が故障していませんか? Damaged electronic speed controller. Beschädigter Fahrregler. Variateur électronique de vitesse endommagé.	ご使用のメーカーにお問い合わせください。 Ask manufacturer to repair. Erkundigen Sie sich über Reparaturmöglichkeit beim Hersteller. Faites réparer par le S.A.V. du fabricant.	4
思うように走らない No control. Keine Kontrolle. Perte de contrôle.	送信機、受信機のアンテナはのびていますか? Improper position of antenna on transmitter or model. Sender- oder Empfängerantenne ist nicht ganz herausgezogen. Problème d'antenne émetteur ou récepteur.	送信機、受信機のアンテナをのばしてください。 Fully extend antenna. Antenne vollständig herausziehen. Déployer entièrement l'antenne.	5
	走行用バッテリーや、送信機の電池が少なくなっていませんか? Weak or no batteries in transmitter or model. Schwache oder keine Batterien in Sender oder Auto. Accus manquants ou insuffisamment chargés dans l'émetteur ou le modèle.	走行用バッテリーは充電してください。送信機の電池は新品のものと交換してください。 Install charged or fresh batteries. Legen Sie geladene Akkus oder neue Batterien ein. Installez des accus rechargés ou des piles neuves.	6
	回転部（ギヤなど）の組み立てがしっかりできていますか? Improper assembly of rotating parts. Unachtsamer Einbau drehender Teile. Mauvais assemblage des pièces en rotation.	説明図をよく見て回転部を確認、または組み立て直してください。 Reassemble them correctly referring to the instruction manual. Auseinandernehmen und gemäß Bedienungsanleitung neu zusammenbauen. Réassemblez correctement en vous référant au manuel d'instructions.	7
	可動部がグリスアップされていますか? Improper lubrication on rotating parts. Drehende Teile unzureichend geschmiert. Mauvaise lubrification des pièces en rotation.	可動部にグリスをつけてください。 Apply grease. Fetten. Graisser.	8
	近くで別のRCモデルを操縦していませんか? Another R/C model using same frequency. Ein anderes RC-Modell fährt auf der gleichen Frequenz. Un autre modèle R/C est sur la même fréquence.	場所を変えるか、少し時間をおきます。 Try a different location to operate your model. Das Auto an einem anderen Ort fahren lassen. Essayez un autre endroit pour faire rouler votre modèle R/C.	

PARTS

★製品改良のためキットは予告なく仕様を変更することがあります。
★Specifications are subject to change without notice.
★Technische Daten können im Zuge ohne Ankündigung verändert werden.
★Caractéristiques pouvant être modifiées sans information préalable.

不要部品
Not used.
Nicht verwenden.
Non utilisées.

シャーシ ·····×1
Chassis 19335609
Châssis

モーター ·····×1
Motor 53689
Moteur


アンテナパイプ ·····×1
Antenna pipe 16095003
Antennenrohr
Gaine d'antenne

注意ステッカー ·····×1
Caution sticker
Vorsicht Sticker
Sticker de precaution


ホイール ·····×4
Wheel
Rad
Roue

タイヤ·····×4
Tire
Reifen
Pneu


A PARTS ×1
50541

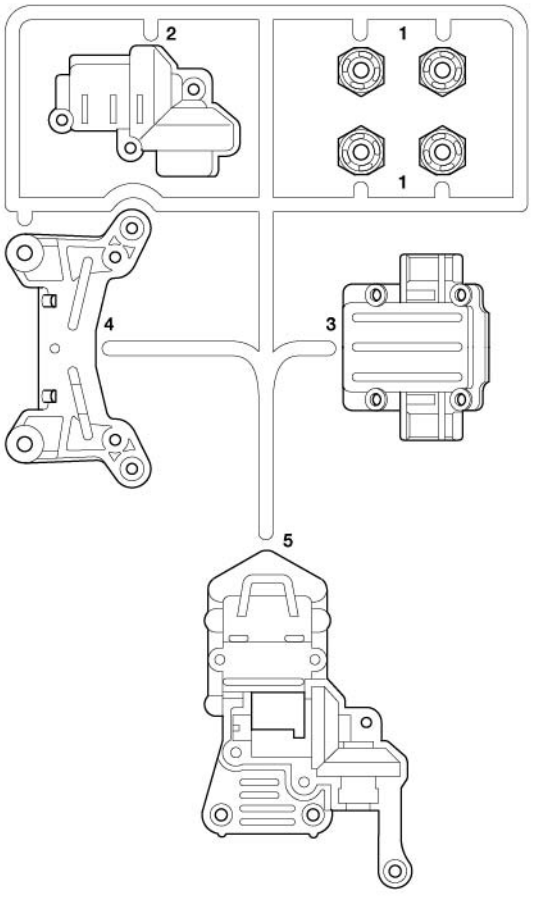


B PARTS ×1
50478

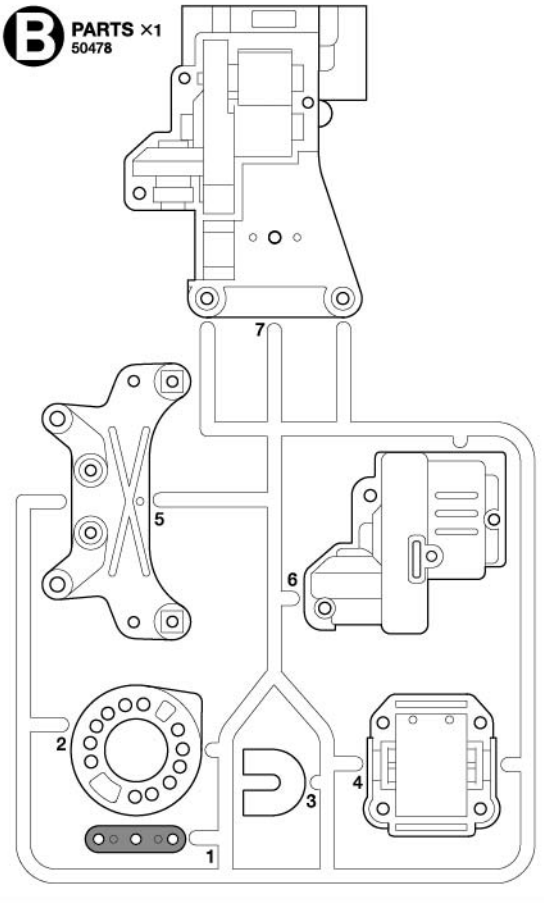


C PARTS ×1
10005377

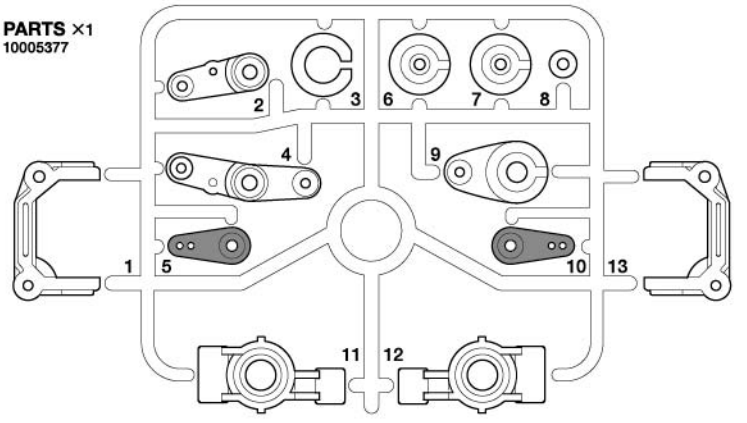


D PARTS ×1
19006946

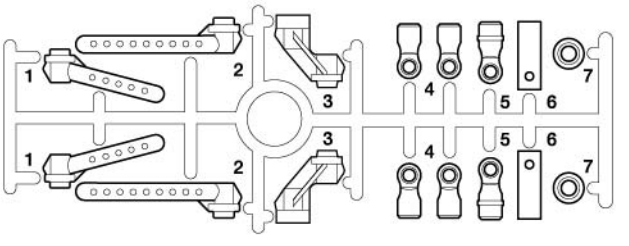


E PARTS ×1
10005402

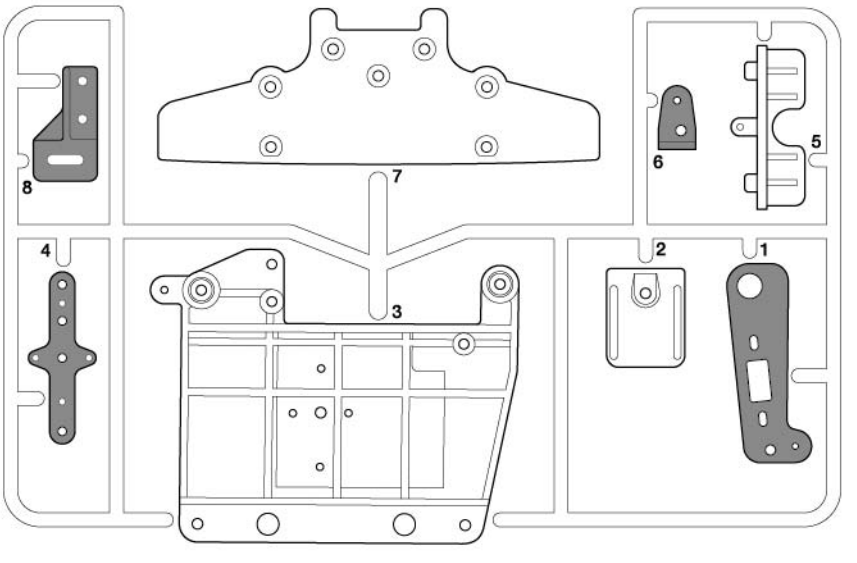

F PARTS ×1
19000744

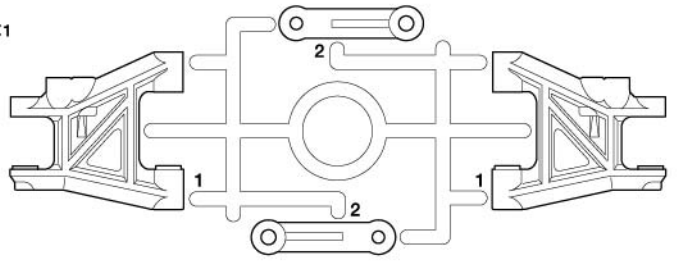


K PARTS ×1
19114107

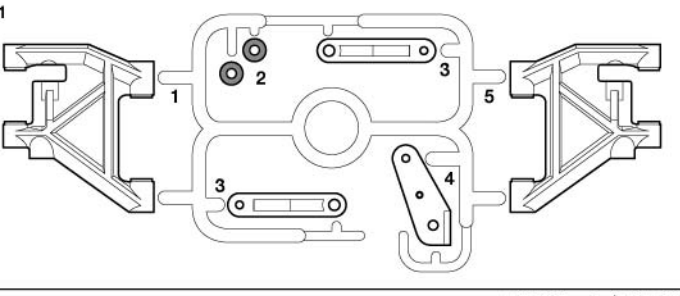


PARTS

★金具部品は少し多目に入っています。予備、セッティング用として使ってください。
★Extra screws and nuts are included. Use them as spares.
★Es liegen zusätzliche Schrauben und -muttern bei. Als Ersatzteile verwenden.
★Des vis et des écrous supplémentaires sont inclus. Les utiliser comme pièces de rechange.


アップライト……×1
Upright 10445246
Achsschenkel
Fusée

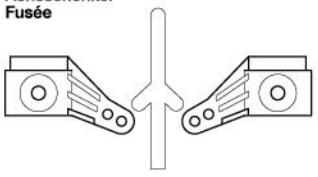


V PARTS ×4
50598

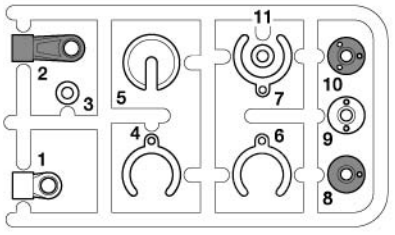


W PARTS ×4
50599

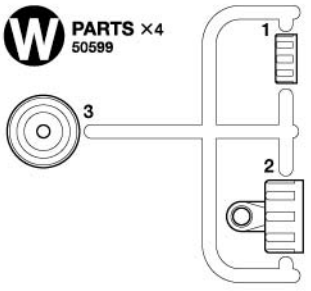

G PARTS
×1
50529

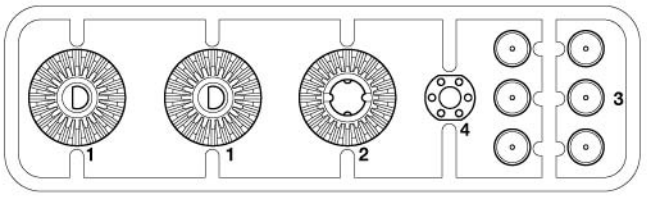

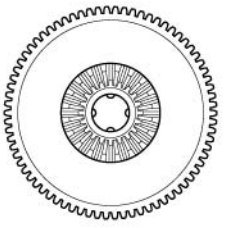


74Tスパーギヤ ·×1 50529
74T Spur gear
74Z Stirnradgetriebe
Pignon intermédiaire 74 dents




アイドラーギヤ ····×1
Idler gear
Zwischenrad
Pignon de renvoi
50529



デフカバー ……×1
Differential cover
Differential-Abdeckung
Couvercle de différentiel
50529

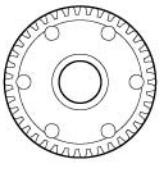


デフキャリア ……×1
Differential gear case
Differentialgehäuse
Carter de différentiel
50529

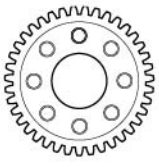

デフスパーギヤ ……×1
Rear diff spur gear
Hinteres Differentialrad
Couronne de différentiel arrière
50529

A ❶~❾



MA1 ×1 19805378
4㎜段付ボルト
Bolt
Bolzen
Boulon



MA2 ×2 19805636
3×6㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MA3 ×1 50576 50038
3×3㎜イモネジ
Grub screw
Madenschraube
Vis pointeau




MA4 ×4 50582
3×14㎜段付タッピングビス
Step screw
Paßschraube
Vis décolletée




MA5 ×11 50577
3×10㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse




MA6 ×2 19805976
3×46㎜スクリューピン
Screw pin
Schraubzapfen
Cheville à vis




MA7 ×2 19805756
3×32㎜スクリューピン
Screw pin
Schraubzapfen
Cheville à vis



MA8 ×1 13550008 19805469
5×30㎜シャフト
Shaft
Achse
Axe




MA9 ×1 19805469
5×19㎜シャフト
Shaft
Achse
Axe




MA10 ×1 12595075
プロペラジョイント
Propeller joint
Antriebs-Gelenk
Accouplement d'arbre de transmission




MA11 ×1 13515017
21Tピニオンギヤ
Pinion gear
Motorritzel
Pignon moteur




MA12 ×2 50823
リヤホイールアクスル
Rear wheel axle
Rad-Achse hinten
Axe de roue arrière




MA13 ×1 53217
Rギヤボックスジョイント（長）
Rear gearbox joint (long)
Hinteres-Getriebegehäuse-Gelenk (lang)
Accouplement de pont arrière (long)

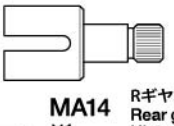

MA14 ×1 53217
Rギヤボックスジョイント（短）
Rear gearbox joint (short)
Hinteres-Getriebegehäuse-Gelenk (kurz)
Accouplement de pont arrière (court)



MA15 ×1 19805378
プレッシャープレートA
Pressure plate A
Druckplatte A
Plaque de pression A



MA16 ×1 19805378
プレッシャープレートB
Pressure plate B
Druckplatte B
Plaque de pression B




MA17 ×1 19805378
プレッシャープレートキャップ
Pressure plate cap
Drucklagerplatten-Kappe
Couvercle des rondelles




MA18 ×2 50883
リヤドライブシャフト
Rear drive shaft
Hintere Antriebsachse
Cardan arrière




ボールデフグリス ……×1
Ball Diff Grease 53042
Fett für Kugeldifferential
Graisse pour différentiel à billes

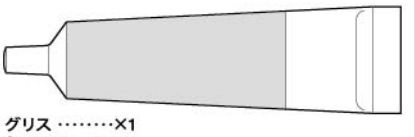

グリス ……×1
Grease 87099
Fett
Graisse

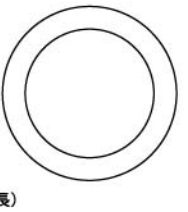

MA19 ×2 19804400
17㎜スラストワッシャー
Thrust washer
Druckscheibe
Rondelle de butée

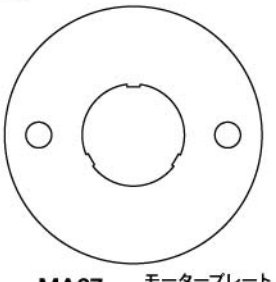

MA27 ×1 14305125
モータープレート
Motor plate
Motor-Platte
Plaquette-moteur



MA20 ×1 19803252
1150スラストワッシャー
Thrust washer
Druckscheibe
Rondelle de butée



MA28 ×1 50380
4㎜Eリング
E-Ring
Circlip



MA21 ×1 19803268
6㎜スラストワッシャー
Thrust washer
Druckscheibe
Rondelle de butée



MA29 ×8 10555015
1150プラベアリング
Plastic bearing
Plastik-Lager
Palier en plastique



MA22 ×6 50586
3㎜ワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle



MA30 ×4 19805185
850メタル
Metal bearing
Metal-Lager
Palier en métal



MA23 ×3 84174
5㎜皿バネ
Disk spring
Tellerfeder
Rondelle belleville



MA31 ×2 84195
3㎜Oリング（黒）
O-ring (black)
O-Ring (schwarz)
Joint torique (noir)



MA24 ×2 19803318
4㎜皿バネ
Disk spring
Tellerfeder
Rondelle belleville

六角棒レンチ（1.5㎜）……×1
Hex wrench (1.5mm) 50038
Imbusschlüssel (1,5mm)
Clé Allen (1,5mm)

MA25 ×8 53379
3㎜スチールボール
Steel ball
Stahlkugel
Bille en acier

十字レンチ……×1
Box wrench
Steckschlüssel
Clé à tube
50038

MA26 ×6 51417
1/16インチスチールボール
Steel ball (1/16 inch)
Stahlkugel (1/16 inch)
Bille en acier (1,6mm)

B ⑩~⑮




MA4 ×4 50582
3×14㎜段付タッピングビス
Step screw
Paßschraube
Vis décolletée



MA5 ×9 50577
3×10㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse




MB1 ×3 50573
2×8㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse




MB2 ×4 50585
4×10㎜段付ビス
Step screw
Paßschraube
Vis décolletée



MB3 ×2 19805755
3×22㎜スクリュービン
Screw pin
Schraubzapfen
Cheville à vis




MB4 ×2 50592
5㎜ピローボール
Ball connector
Kugelkopf
Connecteur à rotule




MB5 ×1 13485038
5×28㎜シャフト
Shaft
Achse
Axe




MA10 ×1 12595075
プロペラジョイント
Propeller joint
Antriebs-Gelenk
Accouplement d'arbre de transmission

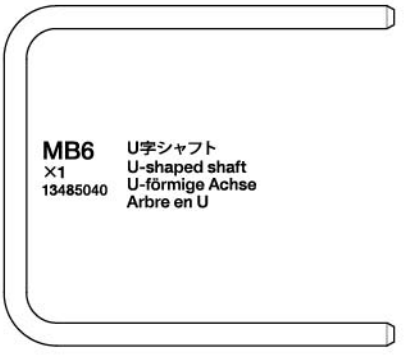

MB6 ×1 13485040
U字シャフト
U-shaped shaft
U-förmige Achse
Arbre en U

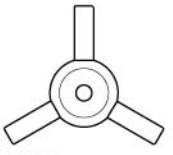


MB7 ×1 50602
ベベルシャフト
Star shaft
Stern-Achse
Support de satellite




MB8 ×2 50602
ベベルギヤ（大）
Large bevel gear
Kegelrad groß
Grand pignon conique




MB9 ×3 50602
ベベルギヤ（小）
Small bevel gear
Kegelrad klein
Petit pignon conique




MB10 ×2 19808167
フロントホイールアクスル
Front wheel axle
Rad-Achse vorne
Axe de roue avant



MB11 ×1 19805368
Fギヤボックスジョイント（長）
Front gearbox joint (long)
Vorderes-Getriebegehäuse-Gelenk (lang)
Accouplement de pont avant (long)



MB12 ×1 19805368
Fギヤボックスジョイント（短）
Front gearbox joint (short)
Vorderes-Getriebegehäuse-Gelenk (kurz)
Accouplement de pont avant (court)



MB13 ×2 51216
フロントドライブシャフト
Front drive shaft
Vordere Antriebsachse
Cardan avant



MB14 ×2 12300010 50602
9㎜ワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle



MA22 ×4 50586
3㎜ワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle



MA28 ×1 50380
4㎜Eリング
E-Ring
Circlip



MB15 ×2 53065
1260
プラベアリング
Plastic bearing
Plastik-Lager
Palier en plastique



MA29 ×4 10555015
1150
プラベアリング
Plastic bearing
Plastik-Lager
Palier en plastique



MB16 ×2 15725015
1510
メタル
Metal bearing
Metall-Lager
Palier en métal



MA30 ×2 19805185
850メタル
Metal bearing
Metal-Lager
Palier en métal



MA31 ×2 84195
3㎜
Oリング（黒）
O-ring (black)
O-Ring (schwarz)
Joint torique (noir)

C ⑯~⑲

ダンパーオイル（黄）……×1 54710
Damper oil
Dämpferöl
Huile pour amortisseurs



MC1 ×4 19805859
3×15㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MC2 ×4 50583
3×15㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse



MC3 ×8 50588
2㎜Eリング
E-Ring
Circlip



MC4 ×8 50597
3㎜Oリング（赤）
O-ring (red)
O-Ring (rot)
Joint torique (rouge)



MC5 ×2 19804526
リヤダンパーマウント
Rear damper mount
Hinteres Dämpfer-Lager
Support d'amortisseurs arrière




MC6 ×4 50593
3.05×3.9×6.5㎜
フランジパイプ
Flanged tube
Kragenrohr
Tube à flasque



MC7 ×2 19804958
3.05×4×5㎜
フランジパイプ
Flanged tube
Kragenrohr
Tube à flasque




MC8 ×2 19805827
タイトナット
Press nut
Einpreß-mutter
Ecrou de pression



MC9 ×4 50601
ピストンロッド
Piston rod
Kolbenstange
Axe de piston



MC10 ×4 50600
オイルシール
Oil seal
Ölabdichtung
Joint d'étanchéité

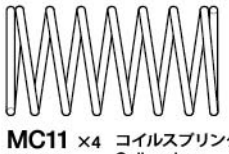

MC11 ×4 19805826
コイルスプリング
Coil spring
Spiralfeder
Ressort hélicoïdal

D ⑳~㉝



ナイロンバンド……×3 50595
Nylon band
Nylonband
Collier en nylon

両面テープ（黒·20×40㎜）……×1 50171
Double-sided tape (black)
Doppelklebeband (schwarz)
Bande adhésive double face (noir)



MD1 ×1 19804159
3×10㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MD2 ×1 19804394
2.6×10㎜バインドビス
Screw
Schraube
Vis



MD3 ×2 19805556
2×8㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MC2 ×6 50583
3×15㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA5 ×23 50577
3×10㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MD4 ×1 50575
2.6×10㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA4 ×2 50582
3×14㎜
段付タッピングビス
Step screw
Paßschraube
Vis décolletée

MB4 ×4 50592
5㎜ピローボール
Ball connector
Kugelkopf
Connecteur à rotule

MD5 ×4 50594
2×10㎜シャフト
Shaft
Achse
Axe

MD6 ×1 15325007
タイロッド
Tie-rod
Zugstange
Barre d' accouplement

MD7 ×2 12500032
3×23㎜両ネジシャフト
Threaded shaft
Gewindestange
Tige filetée

MD8 ×1 12500024
3×18㎜両ネジシャフト
Threaded shaft
Gewindestange
Tige filetée

MA22 ×6 50586
3㎜ワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle

MD9 ×2 19805758
2㎜ワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle

MD10 ×4 19805557
4㎜フランジロックナット
Flange lock nut
Sicherungsmutter
Ecrou nylstop à flasque

MD11 ×1 50197
スナップピン（大）
Snap pin (large)
Federstecker (groß)
Epingle métallique (grande)

MD12 ×1 13485051
プロペラシャフト
Propeller shaft
Antriebswelle
Arbre de transmission

TA02T CHASSIS

●走らせない時はバッテリーを必ずはずしておきましょう。

AFTER MARKET SERVICE CARD
When purchasing Tamiya replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified and supplied. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

KUNDENNACHBETREUUNGS-KARTE
Wenn Sie Tamiya-Ersatzteile kaufen möchten, nehmen Sie bitte zur Unterstützung dieses Formular mit zu Ihrem örtlichen Fachhändler. Bezüglich der Angaben, der Lagerhaltung der Artikel und der Preise sind Änderungen vorbehalten.

SERVICE APRES-VENTE LISTE DE PIECES DETACHEES
Afin de vous permettre de vous procurer des pièces de rechange Tamiya, amenez cette liste à votre point de vente Tamiya qui ne manquera pas de vous renseigner. Veuillez noter que les caractéristiques, disponibilité et prix peuvent changer sans avis préavis.

PARTS CODE

19335609		Chassis
10005377		C Parts
10005402		E Parts
19006946		D Parts
19000744		F Parts
19114107		K Parts
10445246		Upright (x2)
19805756		3x32mm Screw Pin (MA7 x4)
19805976		3x46mm Screw Pin (MA6 x4)
19805469		5x19mm, 5x30mm Shaft (MA9, MA8 x1)
13550008		5x30mm Shaft (MA8 x1)
13515017		21T Pinion Gear (MA11)
12595075	*1	Propeller Joint (MA10 x1)
10555015	*1	1150 Plastic Bearing (MA29 x10)
19805636		3x6mm Screw (MA2 x2)
14305125		Motor Plate (MA27)
19805185	*2	850 Metal Bearing (MA30 x2)
19803252		1150 Thrust Washer (MA20 x3)
19803268		6mm Thrust Washer (MA21 x2)
19803318		4mm Disk Spring (MA24 x5)
19804400		17mm Thrust Washer (MA19 x4)
19805378		Pressure Plate (A, B), Cap, Bolt (MA1, MA15, MA16, MA17)
19805826	*1	Coil Spring (MC11 x2)
13485038		5x28mm Shaft (MB5)
12300010	*1	9mm Washer (MB14 x1)
13485040		U-Shaped Shaft (MB6)
19805368		Front Gearbox Joint (Long, Short) (MB11, MB12 x1)
19808167		Front Wheel Axle (MB10 x2)
19805827		3mm Press Nut (MC8 x5)
19804958	*1	3x4x5mm Flanged Tube (MC7 x2)
19804526		4x6mm Bushing (Damper Mount) (MC5 x2)
15725015	*1	1510 Metal Bearing (MB16 x1)
19805859		3x15mm Screw (Black) (MC1 x4)
19805755		3x22mm Screw Pin (MB3 x4)
15325007		Tie-Rod (MD6)
13485051		Propeller Shaft (MD12)
19805557		4mm Flange Lock Nut (MD10 x4)
19805758		2mm Washer (MD9 x5)
19805556		2x8mm Screw (MD3 x10)
19804394		2.6x10mm Binding Screw (Black) (MD2 x5)
19804159		3x10mm Screw (Black) (MD1 x10)
12500024		3x18mm Threaded Shaft (MD8 x1)
12500032	*1	3x23mm Threaded Shaft (MD7 x1)
16095003		Antenna Pipe (30cm)
11057390		Chassis Set Instructions
50038		Tool Set (Box Wrench, 1.5/2.5mm Hex Wrench, MA3 x4)
50171		Heat Resistant Double-Sided Tape (x5)
50197		Snap Pin Set (MD11 x10, Small x5)
50380		E-Ring Set (MC3 x12, MA28 x7, etc.)
50478		B Parts (Red), etc.
50529		G Parts, Idler Gear, 74T Spur Gear, Diff. Cover/Case/Spur Gear
50541		A Parts (Red), 2x10mm Shaft (MD5 x4)
50573		2x8mm Tapping Screw (MB1 x10)
50575		2.6x10mm Tapping Screw (MD4 x5)
50576		3mm Grub Screw (MA3 x10)
50577	*3	3x10mm Tapping Screw (MA5 x10)
50582	*2	3x14mm Step Tapping Screw (Black) (MA4 x5)
50583		3x15mm Tapping Screw (Black) (MC2 x10)
50585		4x10mm Step Screw (Black) (MB2 x5)
50586	*1	3mm Washer (MA22 x15)
50588		2mm E-Ring (MC3 x15)
50592		5mm Ball Connector (MB4 x10)
50593		3x3.9x6.5mm Flanged Tube (MC6 x5)
50594		2x10mm Shaft (MD5 x10)
50595		Nylon Band w/Metal Hook (x10)
50597		3mm O-Ring (Red) (MC4 x10)
50598	*1	V Parts (x2)
50599	*1	W Parts (x2)
50600		Oil Seal (Green) (MC10 x6)
50601	*1	Piston Rod (MC9 x2)
50602		Differential Bevel Gear Set (MB8, MB14 x2, MB9 x3, MB7 x1)
50823		Wheel Axle (MA12 x2)
50883		Rear Drive Shaft (MA18 x2)
51216		Front Drive Shaft (MB13 x2)
51417		Ball (1/16 inch) (MA26 x8, etc.)
53042		Ball Diff Grease
53065		1260 Ball Bearing (MB15 x2)
53217		Rear Gearbox Joint (Long, Short) (MA13, MA14)
53379		3mm Lightweight Diff Ball (MA25 x20)
53689		540 Motor
54710		Silicone Oil (#400)
84174		5mm Disk Spring (MA23 x5)
84195		3mm O-Ring (Black) (MA31 x10)
87099		Cera-Grease HG

*1 Requires 2 sets for one model.
*2 Requires 3 sets for one model.
*3 Requires 5 sets for one model.

部品請求について

For use in Japan only!

★部品をなくしたり、こわした方は、このステッカーがはられたカスタマーサービス取次店でご注文いただけます。また、当社カスタマーサービスに直接ご注文する場合は、右記の方法でご注文することができます。詳しくは当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。



①《郵便振替のご利用法》
郵便局の払込用紙の通信欄に下のリストを参考にITEM番号、製品名、部品名、部品コード、数量を必ずご記入ください。振込人住所欄にはお電話番号もお書きいただき、口座番号・00810-9-1118、加入者名・(株)タミヤでお振込ください。

②《代金引換のご利用法》
パーツ代金に加えて代引き手数料（300円+税）をご負担いただければ、電話またはホームページより代金引換によるご注文をお受けいたします。

③《タミヤカードのご利用法》
タミヤカードをご利用の場合、代金はご指定金融機関の口座引き落としとなります。ご注文は電話またはホームページよりお受けいたします。

《住所》 〒422-8610 静岡市駿河区恩田原3-7
株式会社タミヤ カスタマーサービス係
《お問い合わせ電話番号》 ※電話番号をお確かめの上、おかけ間違いのないようお願いいたします。
静岡 054-283-0003
東京 03-3899-3765（静岡へ自動転送）
《カスタマーサービスアドレス》
www.tamiya.com/japan/customer/

TAMIYA

1/10 R/C
TA02 シャーシ
www.tamiya.com

★本体価格（税抜き）は2021年4月現在のものです。諸事情により変更となる場合があります。
★ご購入に際しては、本体価格に消費税を加えてください。（小数点以下を切り捨て）

部品名	本体価格		送料	部品コード
シャーシ	800円	+税	-	19335609
Cパーツ	540円	+税	-	10005377
Eパーツ	400円	+税	-	10005402
Dパーツ	480円	+税	-	19006946
Fパーツ	540円	+税	-	19000744
Kパーツ	480円	+税	-	19114107
アップライト(青x2)	420円	+税	-	10445246
3x32mmスクリュービン(x4)	180円	+税	-	19805756
3x46mmスクリュービン(x4)	200円	+税	-	19805976
5x19mmシャフト、5x30mmシャフト(各x1)	170円	+税	-	19805469
5x30mmシャフト(x1)	170円	+税	-	13550008
21Tピニオンギヤ	220円	+税	-	13515017
プロペラジョイント(x1)	400円	+税	-	12595075
1150プラベアリング(x10)	270円	+税	-	10555015
3x6mm丸ビス(x2)	160円	+税	-	19805636
モータープレート	120円	+税	-	14305125
850メタル(x2)	120円	+税	-	19805185
1150スラストワッシャー(x3)	340円	+税	-	19803252
6mmスラストワッシャー(x2)	300円	+税	-	19803268
4mm皿バネ(黒x5)	280円	+税	-	19803318
17mmスラストワッシャー(x4)	380円	+税	-	19804400
段付ボルト、プレッシャープレートA・B、プレッシャープレートキャップ(各x1)	520円	+税	-	19805378
コイルスプリング(x2)	270円	+税	-	19805826
5x28mmシャフト	260円	+税	-	13485038
9mmワッシャー(x1)	120円	+税	-	12300010
U型シャフト	280円	+税	-	13485040
フロントギヤボックスジョイント長・短(各x1)	520円	+税	-	19805368
フロントホイールアクスル(x2)	450円	+税	-	19808167
タイトナット(x5)	230円	+税	-	19805827
3.05x4mmフランジパイプ(x2)	130円	+税	-	19804958
ダンパーマウント(x2)	380円	+税	-	19804526
1510メタル(x1)	220円	+税	-	15725015
3x15mm丸ビス(x4)	200円	+税	-	19805859
3x22mmスクリュービン(x4)	180円	+税	-	19805755
タイロッド	120円	+税	-	15325007
プロペラシャフト	270円	+税	-	13485051
4mmフランジロックナット(x4)	180円	+税	-	19805557
2mmワッシャー(x5)	200円	+税	-	19805758
2x8mm丸ビス(x10)	170円	+税	-	19805556
2.6x10mmバインドビス(黒x5)	260円	+税	-	19804394
3x10mm丸ビス(黒x10)	220円	+税	-	19804159
3x18mm両ネジシャフト(x1)	120円	+税	-	12500024
3x23mm両ネジシャフト(x1)	120円	+税	-	12500032
アンテナパイプ(30cm)	270円	+税	-	16095003
シャーシ説明図	600円	+税	-	11057390

この他にも修理や整備のためのRCスペアパーツ、オプションパーツが発売されています。お近くの模型店店頭、または当社カスタマーサービスでお買い求め下さい。

部品名	本体価格		送料	部品コード
SP.38 十字レンチ、六角棒レンチ(1.5mm、2.5mm)、3mmイモネジ(x4)	200円	+税	要	50038
SP.171 耐熱両面テープ	300円	+税	要	50171
SP.197 スナップピン(大x10、小x5)	200円	+税	要	50197
SP.380 4mmEリング(x7)、他	100円	+税	要	50380
SP.478 Bパーツ(赤)、他	700円	+税	要	50478
SP.529 Gパーツ、74Tスパーギヤ、アイドラーギヤ、デフカバー、デフキャリア、デフスパーギヤ(各x1)	600円	+税	要	50529
SP.541 Aパーツ(赤)、2x10mmシャフト(x6)	550円	+税	要	50541
SP.573 2x8mmタッピングビス(x10)	100円	+税	要	50573
SP.575 2.6x10mmタッピングビス(x5)	100円	+税	要	50575
SP.576 3mmイモネジ(x10)	200円	+税	要	50576
SP.577 3x10mmタッピングビス(x10)	100円	+税	要	50577
SP.582 3x14mm段付タッピングビス(黒x5)	100円	+税	要	50582
SP.583 3x15mmタッピングビス(黒x10)	150円	+税	要	50583
SP.585 4x10mm段付ビス(黒x5)	150円	+税	要	50585
SP.586 3mmワッシャー(x15)	100円	+税	要	50586
SP.588 2mmEリング(x15)	100円	+税	要	50588
SP.592 5mmピロボール(x10)	300円	+税	要	50592
SP.593 3.05x3.9x6.5mmフランジパイプ(x5)	150円	+税	要	50593
SP.594 2x10mmシャフト(x10)	150円	+税	要	50594
SP.595 ナイロンバンドメタルフック(x10)	150円	+税	要	50595
SP.597 Oリング赤(x10)	150円	+税	要	50597
SP.598 Vパーツ(x2)	500円	+税	要	50598
SP.599 Wパーツ(x2)	500円	+税	要	50599
SP.600 オイルシール(x6)	200円	+税	要	50600
SP.601 ピストンロッド(x2)	150円	+税	要	50601
SP.602 ベベルギヤ(大x2、小x3)、ベベルシャフト(x1)、9mmワッシャー(x2)	300円	+税	要	50602
SP.823 リヤホイールアクスル(x2)	450円	+税	要	50823
SP.883 リヤドライブシャフト(x2)	600円	+税	要	50883
SP.1216 フロントドライブシャフト(x2)	500円	+税	要	51216
SP.1417 1/16インチスチールボール(x8)、他	400円	+税	要	51417
OP.42 ボールデフグリス	400円	+税	要	53042
OP.65 1260ベアリング(x2)	700円	+税	要	53065
OP.217 リヤギヤボックスジョイント長・短(各x1)	600円	+税	要	53217
OP.379 3mmボール(x20)	600円	+税	要	53379
OP.689 モーター	1,200円	+税	要	53689
OP.1710 シリコンオイル(#400)	560円	+税	要	54710
AO-5040 5mm皿バネ(x5)	160円	+税	要	84174
AO-5042 3mmOリング黒(x10)	100円	+税	要	84195
セラグリスHG	480円	+税	要	87099

(送料について) 送料の欄に「要」と記された品目には、別途送料が必要です。
タミヤホームページ、カスタマーサービスの「送料について」をご確認ください。