

# SQUASH VAN

GF02  
CHASSIS



1/10 SCALE R/C 4WD OFF ROAD CAR



1/10 電動RC 4WDオフロードカー  
スカッシュエバン (GF-02シャーシ)

※RC装置、走行用バッテリーはキットに含まれません。  
※R/C equipment and battery pack sold separately.  
★製品改良のためキットは予告なく仕様を変更することがあります。  
★Specifications are subject to change without notice.  
★Technische Daten können im Zuge ohne Ankündigung verändert werden.  
★Caractéristiques pouvant être modifiées sans information préalable.

# SQUASH VAN

●小学生や組み立てにできない方は、模型に詳しい方にお手伝いをお願いしてください。

## 組み立てる前に用意する物 ITEMS REQUIRED ERFORDERLICHES ZUBEHÖR OUTILLAGE NECESSAIRE

### 《ラジオコントロールメカ》

このRCカーには、2チャンネルプロポ、受信機、ESC (エレクトロニクススピードコントローラー)、サーボが必要です。(小型受信機、小型ESC、標準型サーボのセットがお勧めです。)

他社製品を使用した場合、それによって生じた不具合につき

ましては保証いたしかねますのでご了承ください。


### 《走行用バッテリー・充電器》

このキットはタミヤ走行用バッテリー専用です。専用充電器と

ともにご用意ください。

### 《使用できるサーボの大きさ》

Suitable servo size  
Größe der Servos  
Dimensions max  
des servos

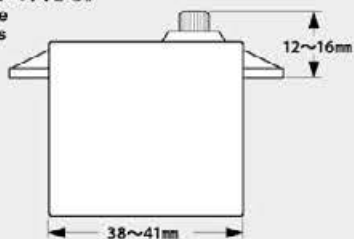

★標準型サーボをお使いください。小型サーボは搭載出来ません。

★Use standard size servo. Small servos cannot be installed.

★Servos in Standardgröße verwenden. Kleinere Servos können nicht eingebaut werden.

★Utiliser un servo de taille standard. Un mini-servo ne peut pas être installé.

### RADIO CONTROL UNIT

Standard 2-channel R/C unit plus electronic speed controller is suggested for this model (combination of small size receiver, electronic speed controller and standard size servo is recommended).

★Read and follow instructions supplied with R/C unit.

### POWER SOURCE

This kit is designed to use a Tamiya battery pack. Charge battery according to manual supplied with battery.

### FERNSTEUER-EINHEIT

Für dieses Modell wird eine übliche RC-Einheit mit einem elektronischen Fahrregler vorgeschlagen (eine Kombination eines kleinen Empfängers mit elektronischem Fahrregler und Servo in Normalgröße wird empfohlen).

★Lesen und befolgen Sie die der RC-Einheit beiliegende Anleitung.

### STROMQUELLE

Für diesen Bausatz benötigt man den Tamiya Akkupack. Den Akku gemäß Anweisung aufladen.

### ENSEMBLE DE RADIOCOMMANDE

Pour piloter ce modèle, nous vous suggérons d'employer un ensemble de radiocommande 2 voies standard avec variateur de vitesse électronique (récepteur et variateur de taille mini et servo de taille standard recommandés).


★Lire et suivre les instructions fournies avec l'ensemble R/C.

### ALIMENTATION

Le moteur qui équipe ce modèle peut être alimenté par un pack d'accus Tamiya. Charger le pack selon les indications du manuel du pack et du chargeur.

### タミヤRC周辺機器 (プロポ / ESC / 受信機 / サーボ)

Tamiya R/C equipment (transmitter/ESC/receiver/servo)  
Tamiya R/C Ausstattung (Sender/Fahrregler/Empfänger und Servo)  
Equipment RC Tamiya (émetteur/variateur/récepteur/servo)  
(※ESCはエレクトロニクス スピードコントローラーの略です。)

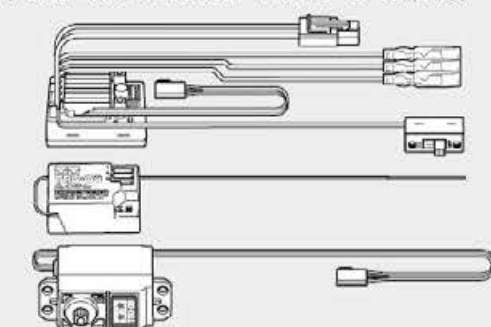

★小型サイズのESC、受信機をお勧めします。


★Small size ESC and receiver are recommended.

★Fahrregler und Empfänger kleiner Größe werden empfohlen.

★Récepteur et variateur électronique de petite taille recommandés.

### ESC付き2チャンネルプロポ

2-channel R/C unit with electronic speed controller  
2-Kanal RC-Einheit mit elektronischem Fahrregler  
Ensemble R/C 2 voies avec variateur électronique

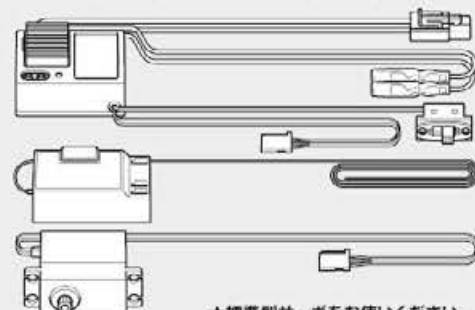


★標準型サーボをお使いください。

★Use standard size servo.


★Servos in Standardgröße verwenden.

★Utiliser un servo de taille standard.

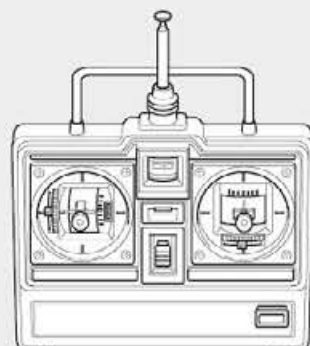

### タミヤ走行用バッテリー

Tamiya battery pack  
Tamiya Akkupack  
Pack d'accus Tamiya

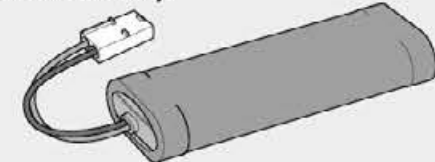

### 専用充電器

Compatible charger  
Geeignetes Ladegerät  
Chargeur compatible



### 《使用する塗料》 TAMIYA PAINT COLORS / TAMIYA-FARBEN / PEINTURES TAMIYA

《ポリカーボネート用タミヤカラー》 TAMIYA POLYCARBONATE PAINTS

PS-1 ●ホワイト / White / Weiß / Blanc

PS-31 ●スモーク / Smoke / Rauchfarben / Fumé

PS-54 ●コバルトグリーン / Cobalt green / Kobaltgrün / Vert cobalt




### 《用意する工具》

RECOMMENDED TOOLS  
BENÖTIGTE WERKZEUGE  
OUTILLAGE NECESSAIRE


+ドライバー (大)  
+ Screwdriver (large)  
+ Schraubenzieher (groß)  
Tournevis + (grand)




+ドライバー (小)  
+ Screwdriver (small)  
+ Schraubenzieher (klein)  
Tournevis + (petit)



ラジオペンチ  
Long nose pliers  
Flachzange  
Pincers à becs longs

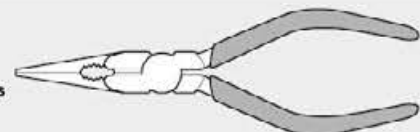

ニッパー  
Side cutters  
Seitenschneider  
Pincers coupantes

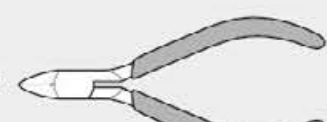


ナイフ  
Modeling knife  
Modellermesser  
Couteau de modeliste



ピンセット  
Tweezers  
Pinzette  
Précettes



はさみ  
Scissors  
Schere  
Ciseaux

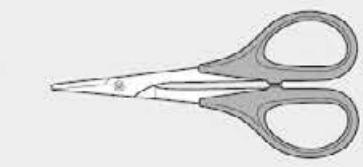

★この他に、ヤスリや柔らかい布、ウエス、ノギスがあると便利です。

★A file, soft cloth and caliper will also assist in construction.

★Beim Zusammenbau können eine Feile, ein weiches Tuch und ein Meßschieber hilfreich sein.

★Une lime, un chiffon et un pied à coulisse seront également utiles.



●組み立てる前に説明図を必ずお読みください。また、保護者の方もお読みください。



●小さなお子様のいる場所での工作はおやめください。小さな部品やビニール袋を口に入れたりする危険があります。



●小学生やうまく組み立てられない方は、保護者の方やRCカーに詳しい方にお手伝いをお願いしてください。



●工具で固い物を切らないでください。刃が折れるなどの危険があります。



●色を塗る時や、接着剤を使う場合は必ず窓を開けて換気に注意してください。



●組み立てる時はまわりに注意してください。また、工具を振り回すようなことはやめてください。

## CAUTION

●Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly. A supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model.  
●When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury.  
●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit).  
●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouths or pull vinyl bags over their heads.


## VORSICHT

●Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Falls ein Kind das Modell zusammenbaut, sollte ein beaufsichtigender Erwachsener die Bauanleitung ebenfalls gelesen haben.  
●Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden Werkzeuge einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht angebracht.  
●Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten), beachten und befolgen Sie die dort beiliegenden Anweisungen.  
●Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Kindern darf keine Möglichkeit gegeben werden, irgendwelche Teile in den Mund zu nehmen oder sich Plastiktüten über den Kopf zu ziehen.

## PRECAUTIONS

●Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage. La construction du modèle par un enfant doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte.  
●L'assemblage de ce kit requiert de l'outillage, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec précaution pour éviter toute blessure.  
●Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures et ou de la colle, si utilisées (non incluses dans le kit).  
●Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête.

## 《タミヤRC 周辺機器》TAMIYA R/C EQUIPMENT

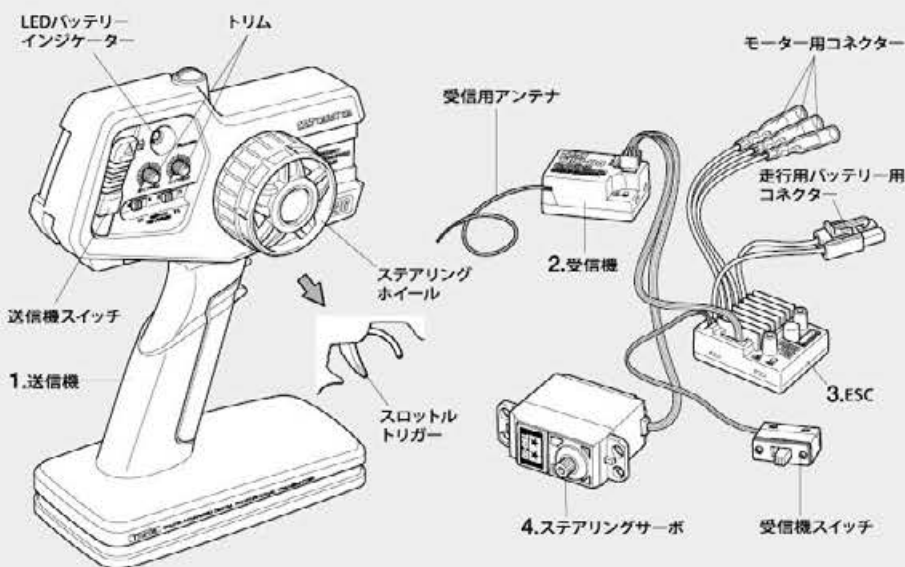

### 《2チャンネルプロポの名称》

- 送信機=コントロールボックスとなるもので、ステアリング、スロットルの操作を電波信号に変えて発信します。  
●ステアリングホイール、スロットルトリガー=ステアリングホイールでステアリングサーボを、スロットルトリガーでESCをコントロールします。
- 受信機=送信機からの電波を受け、それをESCやサーボにつなえます。
- ESC (スピードコントローラー)=受信機が受けた電波信号を電気的な信号に変え、車のスピードをコントロールします。
- ステアリングサーボ=受信機が受けた電波信号を機械的な動きに変え、ハンドルを切ります。

### COMPOSITION OF 2 CHANNEL R/C UNIT

- Transmitter: Serves as control box. Steering wheel/stick and throttle trigger/stick movements are transformed into radio signals which are transmitted through the antenna.  
●Wheel & Trigger: Moves servos, which steer car and adjust throttle.
- Receiver: Accepts signals from the transmitter and converts them into pulses that operate the model's servo and speed controller.
- Electronic speed controller: Accepts signals received from the receiver and controls the current going to the motor.
- Steering servo: Transforms signals received from the receiver into mechanical movements.


### ZUSAMMENSTELLUNG DER 2-KANAL RC-EINHEIT

- Sender: Dient als Steuergerät. Lenkrad/-knüppel- und Gaszuggriff/-knüppelbewegungen werden in Funksignale umgewandelt und über die Antenne ausgesendet.  
●Lenkrad und Gaszuggriff: Setzt die Servos in Bewegung, welche das Auto lenken und Gas geben.
- Empfänger: Der Empfänger nimmt die Signale des Senders auf und wandelt sie in Steuerimpulse für das Lenkservo und den Fahrregler um.
- Elektronischer Fahrregler: Erhält Steuersignale vom Empfänger und regelt den zum Motor fließenden Strom.
- Lenkservo: Wandelt die vom Empfänger kommenden Lenksignale in mechanische Bewegung um.

### COMPOSITION D'UN ENSEMBLE R/C 2 VOIES

- Emetteur: sert de boîtier de commande. Les actions sur le manche de direction/volant ou sur le manche de gaz/gâchette sont converties en signaux radio transmis par le biais de l'antenne.  
●Volant/Gâchette: permettent de contrôler respectivement la direction et le régime moteur du modèle.
- Récepteur: capte les signaux de l'émetteur, les convertit en impulsions et contrôle les mouvements du(des) servo(s) et le variateur électronique de vitesse.
- Variateur électronique de vitesse: reçoit un signal du récepteur et régule la quantité de courant alimentant le moteur.
- Servo de direction: convertit les signaux émanant du récepteur en mouvements mécaniques.

## 《スティックタイプ送信機》STICK TYPE TRANSMITTER

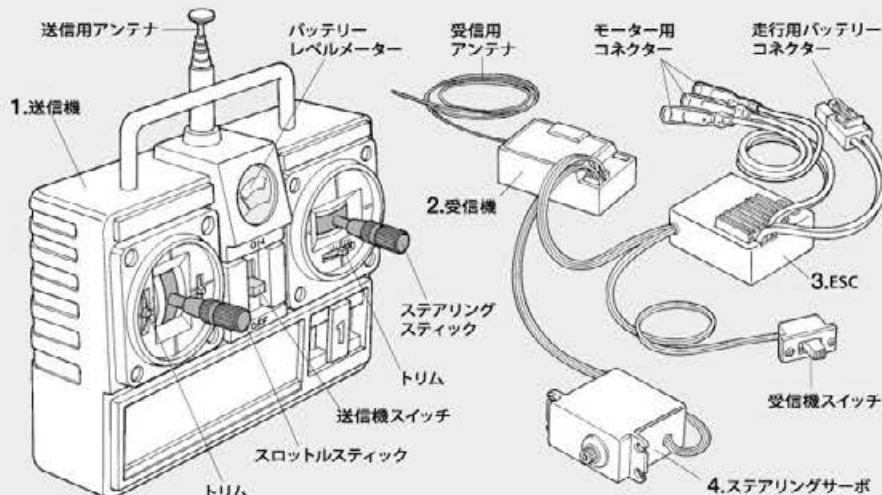



★組み立てに入る前に説明図を最後までよく見て、全体の流れをつかんでください。  
★お買い求めの際、また組み立ての前には必ず内容をお確かめください。万一不良品、不足部品などありました場合には、お買い求めの販売店にご相談ください。  
★小さなビス、ナット類が多く、よく似た形の部品もあります。図をよく見てゆっくり確実に組んでください。金具部品は少し多目に入っています。予備として使ってください。  
このマークはグリスを塗る部分に指示しました。必ず、グリスアップして、組みこんでください。

★Study the instructions thoroughly before assembly.  
★There are many small screws, nuts and similar parts. Assemble them carefully referring to the drawings. To prevent trouble and finish the model with good performance, it is necessary to assemble each step exactly as shown.  
Apply grease to the places shown by this mark.  
Apply grease first, then assemble.

★Vor Baubeginn die Bauanleitung genau durchlesen.  
★Viele kleine Schrauben und Muttern etc. müssen genau der Anleitung nach eingebaut werden. Exaktes Bauen bringt ein gutes Modell mit bester Leistung.  
Stellen mit diesem Zeichen erst fetten, dann zusammenbauen.

★Assimilez les instructions parfaitement avant l'assemblage.  
★Il y a beaucoup de petites vis, d'écrous et de pièces similaires. Les assembler soigneusement en se référant aux dessins. Pour éviter les erreurs suivre les stades du montage dans l'ordre indiqué.  
Graisser les endroits indiqués par ce symbole.  
Graisser d'abord, assembler ensuite.

※の部品はキットには含まれていません。  
Parts marked ※ are not in kit.  
Teile mit ※ sind im Bausatz nicht enthalten.  
Les pièces marquées ※ ne sont pas incluses dans le kit.

★ビスの締め込みがきつい場合は、グリスを塗ります。  
★Apply grease to screw tips if the fit is tight.  
★Auf die Schraubenspitze Fett auftragen falls der Sitz zu stramm ist.  
★Appliquer de la graisse à l'extrémité de la vis si l'assemblage est trop juste.

**A** 1~10  
袋詰Aを使用します  
BAG A / BEUTEL A / SACHET A

**1**  
しっかり取り付けます。  
Connect firmly.  
Fest einstecken.  
Connecter fermement.


**2**  
3×10mmタッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse

MA6 ×6  
ベベルギヤ (小)  
Small bevel gear  
Kegelrad klein  
Petit pignon conique

MA7 ×4  
ベベルギヤ (大)  
Large bevel gear  
Kegelrad groß  
Grand pignon conique

MA8 ×2  
ベベルシャフト  
Star shaft  
Stern-Achse  
Support de satellite

MA9 ×4  
9mmワッシャー  
Washer  
Beilagscheibe  
Rondelle

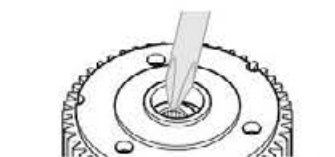


★MA7がズレてカバーが閉まらない場合はドライバーなどでMA7の位置を合わせてください。  
★Use screwdriver etc. to align MA7 correctly if cover will not shut properly.  
★Nutzen Sie einen Schraubenzieher um MA7 korrekt auszurichten, wenn die Abdeckung nicht schließt.  
★Utiliser un tournevis etc. pour aligner correctement MA7 si le couvercle ne ferme pas bien.

**3**  
1150ブラベアリング  
Plastic bearing  
Plastik-Lager  
Pallier en plastique


## 1 《走行用バッテリーの充電》 Charging battery pack Aufladen des Akkupack Chargement de la pack d'accus

★別売の走行用バッテリーを専用充電器を使って充電します。充電方法や取り扱い上の注意はバッテリーおよび専用充電器に付属の取扱説明書をよくお読みください。  
★Charge battery pack with compatible charger (both sold separately). When handling battery and charger, read supplied instructions carefully.  
★Den Akkupack mit einem geeigneten Ladegerät aufladen (getrennt erhältlich). Zur Bedienung von Akku/Ladegerät die mitgelieferte Anleitung sorgfältig lesen.  
★Utiliser un chargeur compatible avec les pack d'accus (disponible séparément). Se référer et lire attentivement les instructions et les précautions d'emploi fournies avec le chargeur et la batterie.

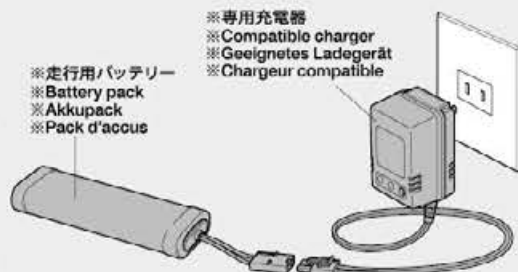

## 2 デフギヤの組み立て Differential gears Differentialgetriebe Différentiels


★2個作ります。  
★Make 2.  
★2 Satz anfertigen.  
★Faire 2 jeux.

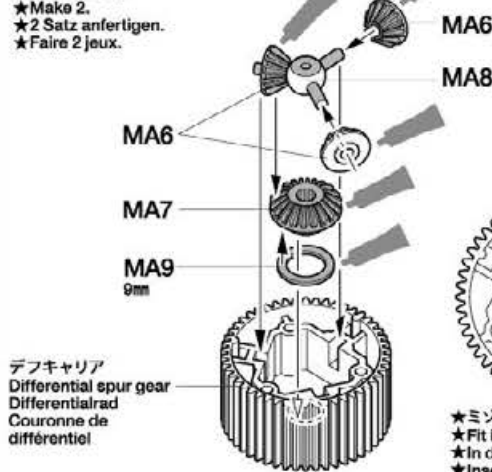

デフキャリア  
Differential spur gear  
Differentialrad  
Couronne de différentiel


★ミズに入れます。  
★Fit into grooves.  
★In die Rille richtig eindrücken.  
★Insérer dans les rainures.

★ビスのサイズにあったドライバ  
ーを使います。  
★Use suitably sized screwdriver.  
★Einen passenden Schraubenzieher verwenden.  
★Utiliser un tournevis de taille appropriée.

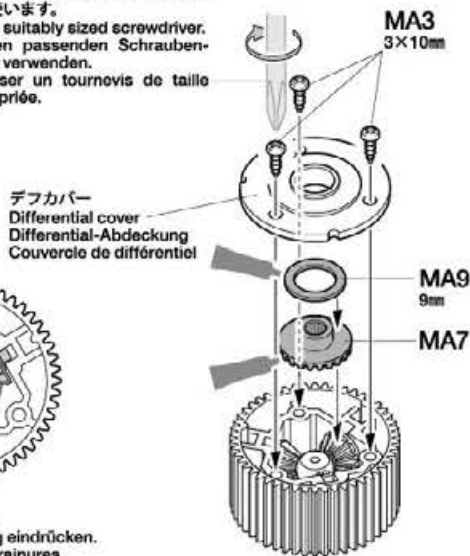

## 3 デフギヤの取り付け Attaching differential gears Einbau der Differentialgetriebe Installation des différentiels

★きれいに切り取ります。  
★Cut off carefully.  
★Vorsichtig abschneiden.  
★Couper soigneusement.

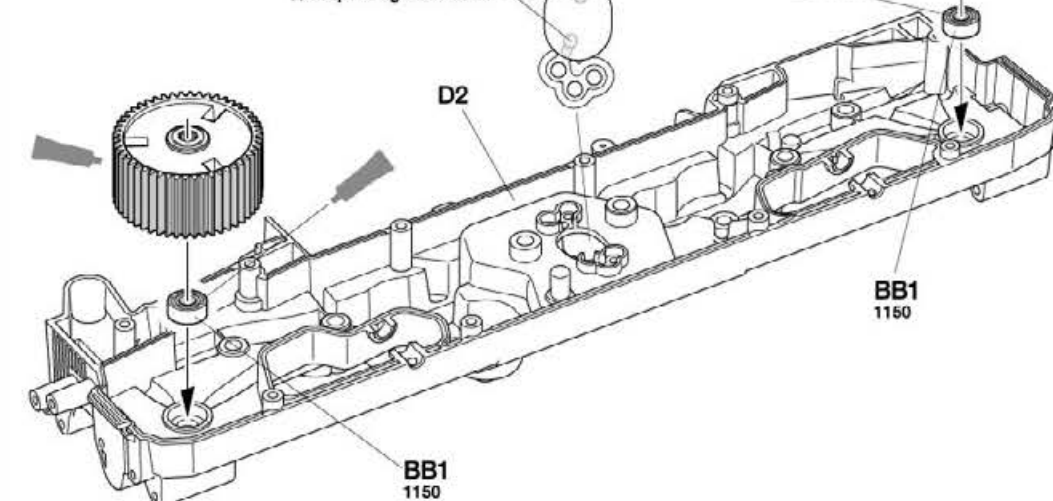

4



BB1  
×16  
1150プラベアリング  
Plastic bearing  
Plastik-Lager  
Palier en plastique




BB2  
×4  
1150メタル  
Metal bearing  
Metall-Lager  
Palier en métal

4


《アイドラーギヤ》  
Idler gears  
Zwischenräder  
Pignons de renvoi

★4個作ります。  
★Make 4.  
★4 Satz anfertigen.  
★Faire 4 jeux.

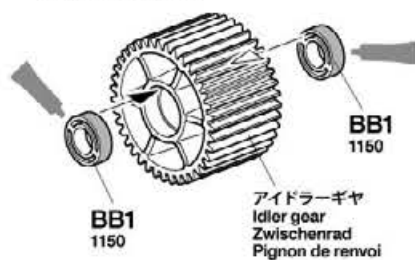


《カウンターギヤ (中)》  
Counter gears (medium)  
Vorgelege-Räder (mittel)  
Pignons intermédiaires (moyenne)

★2個作ります。  
★Make 2.  
★2 Satz anfertigen.  
★Faire 2 jeux.

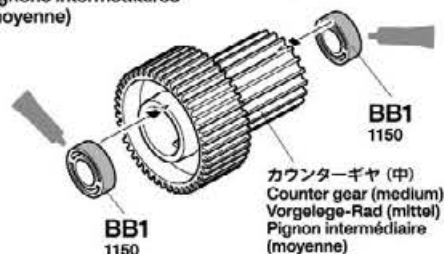


《カウンターギヤ (大)》  
Counter gears (large)  
Vorgelege-Räder (groß)  
Pignons intermédiaires (grand)

★2個作ります。  
★Make 2.  
★2 Satz anfertigen.  
★Faire 2 jeux.

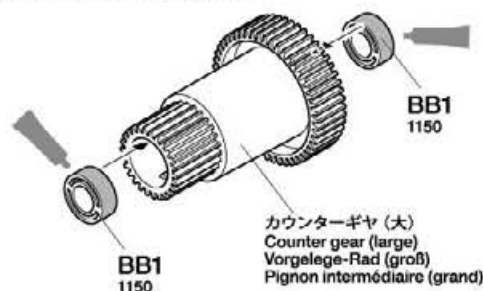

《カウンターギヤ (小)》  
Counter gears (small)  
Vorgelege-Räder (klein)  
Pignons intermédiaires (petit)

★2個作ります。  
★Make 2.  
★2 Satz anfertigen.  
★Faire 2 jeux.

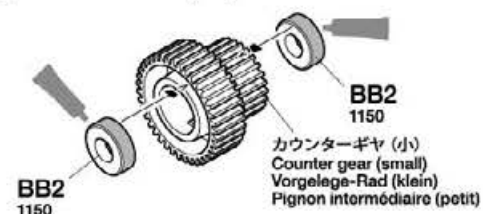

5

5

右側シャーシの組み立て《R》

Chassis (right)  
Chassis (rechts)  
Châssis (droit)

MA10 ×6

5×30mmパイプ  
Pipe  
Rohr  
Tube

MA11 ×4

5×50mmシャフト  
Shaft  
Achse  
Axe

MA11  
5×50mm

MA10  
5×30mm

MA11  
5×50mm

MA11  
5×50mm

MA10  
5×30mm

MA10  
5×30mm

## タミヤカタログ

スケールモデルを中心に掲載したタミヤカタログは年に一回発行されています。ご希望の方は模型店でおたずねください。

### TAMIYA CATALOG

The latest in cars, bikes, airplanes, ships and tanks. Motorized and museum quality models are all shown in full color in Tamiya's latest catalog.


6

BB1  
×2

1150 プラベアリング  
Plastic bearing  
Plastik-Lager  
Palier en plastique

6

左側シャーシの組み立て《L》  
Chassis (left)  
Chassis (links)  
Châssis (gauche)

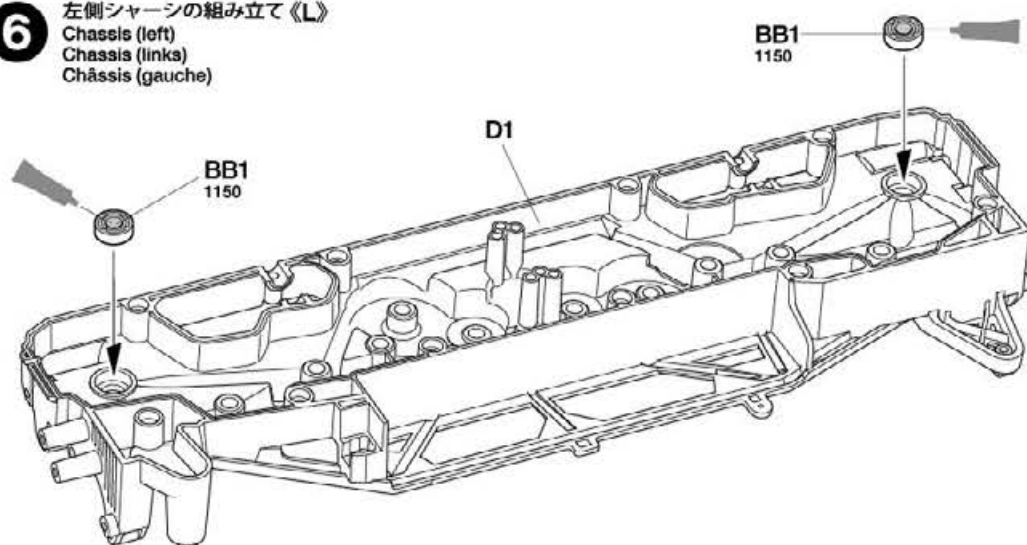

7




MA3 ×10

3×10mm タッピングビス  
Tapping screw  
Schnellschraube  
Vis taraudeuse

7

シャーシの組み立て  
Chassis assembly  
Chassis-Zusammenbau  
Assemblage du châssis

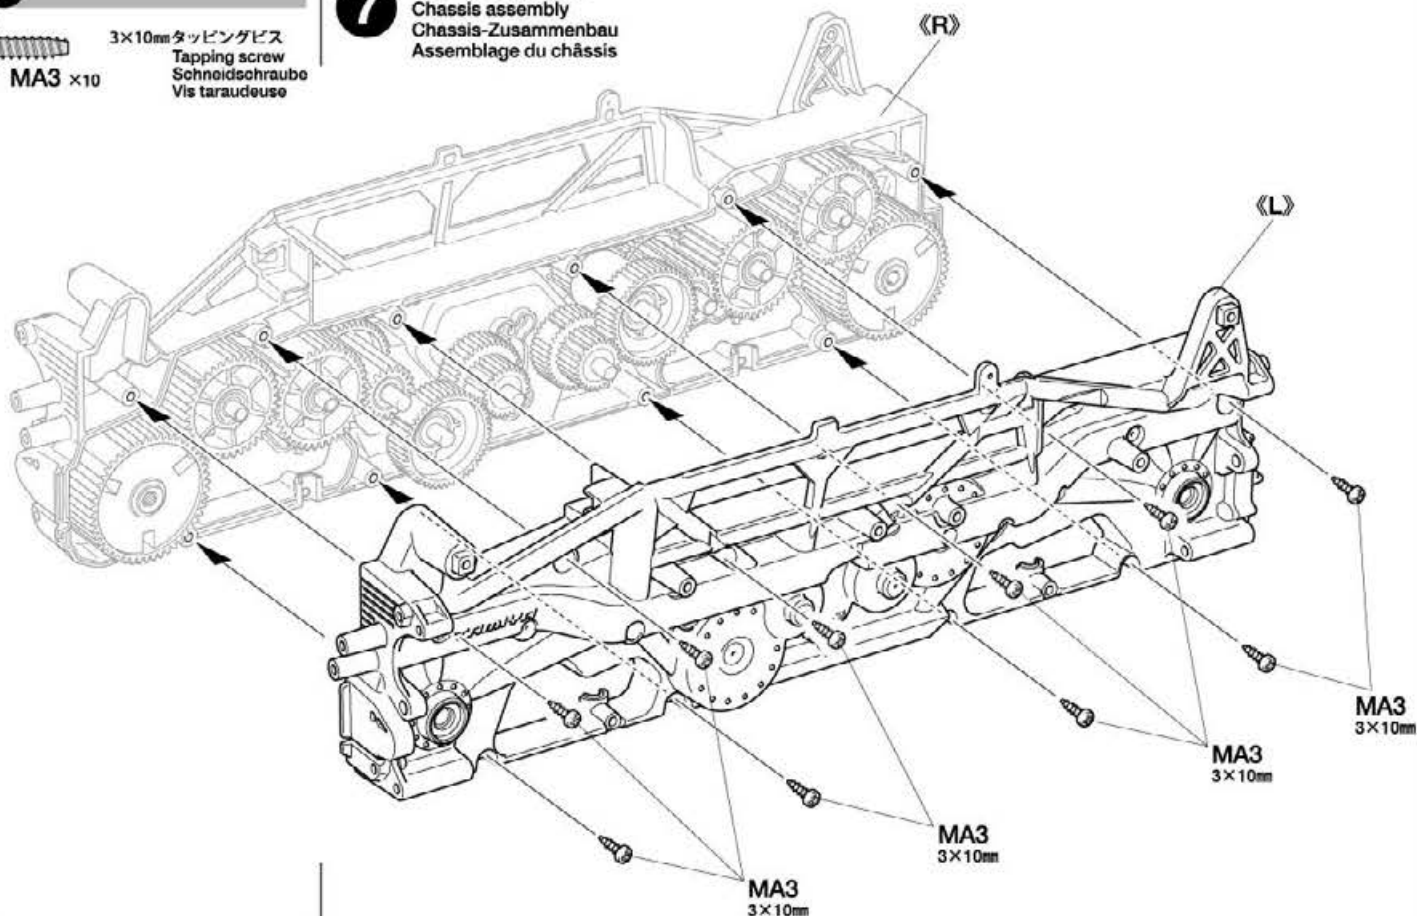


8

MA4  
×1

3×3mm イモネジ  
Grub screw  
Madenschraube  
Vis pointeau

MA5  
×1

18T ピニオンギヤ  
18T Pinion gear  
18Z Motorritzel  
Pignon moteur  
18 dents

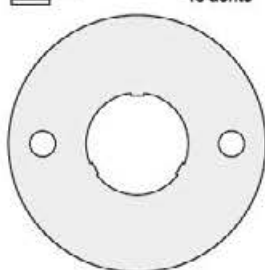
MA12  
×1

モータープレート  
Motor plate  
Motor-Platte  
Plaquette-moteur

8

ピニオンギヤの取り付け  
Attaching pinion gear  
Befestigung des Motorritzels  
Fixation du pignon moteur

六角棒レンチ (1.5mm)  
Hex wrench (1.5mm)  
Imbusschlüssel (1,5mm)  
Clé Allen (1,5mm)

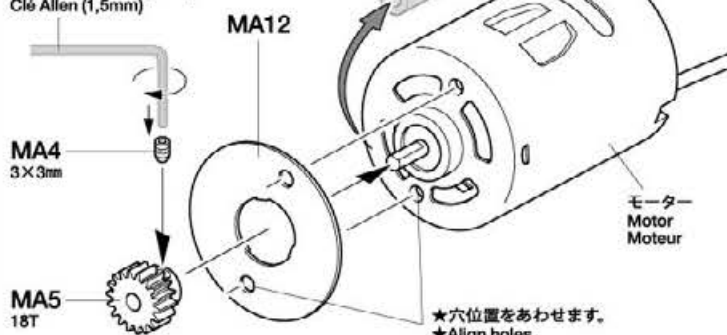

★穴位置をあわせず。  
★Align holes.  
★Die Löcher ausrichten.  
★Aligner les trous.

★図のように平らな面に  
取り付けます。  
★Attach as shown.  
★Gemäß Abbildung anbringen.  
★Installer comme indiqué.

9



MA1 x2 3x25mm スクリュー  
Screw  
Schraube  
Vis




MA3 x4 3x10mm タッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse

★ピニオンギヤの枚数にあわせてモーターを取り付けます。

★Match numbered holes with pinion gear number.

★Numerierte Löcher der Anzahl der Ritzel anpassen.

★Support-moteur comportant différents percages pour permettre le réglage des différents rapports.

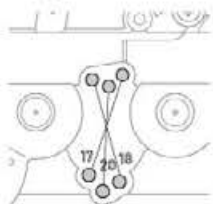

注意  
NOTICE

★高性能のモーターに付け替える場合は、必ず1150ブラベアリング、1150メタルを1150ボールベアリング(別売)に交換して下さい。


★When using a tuned motor, replace 1150 bearings with separately sold ball bearings.

★Bei Verwendung eines getunten Motors, die 1150 Lager durch separat erhältliche Kugellager ersetzen.

★Si on utilise un moteur modifié, remplacer les paliers 1150 par des roulements à billes (à se procurer séparément).


9

### モーターの取り付け Attaching motor Motor-Einbau Fixation du moteur

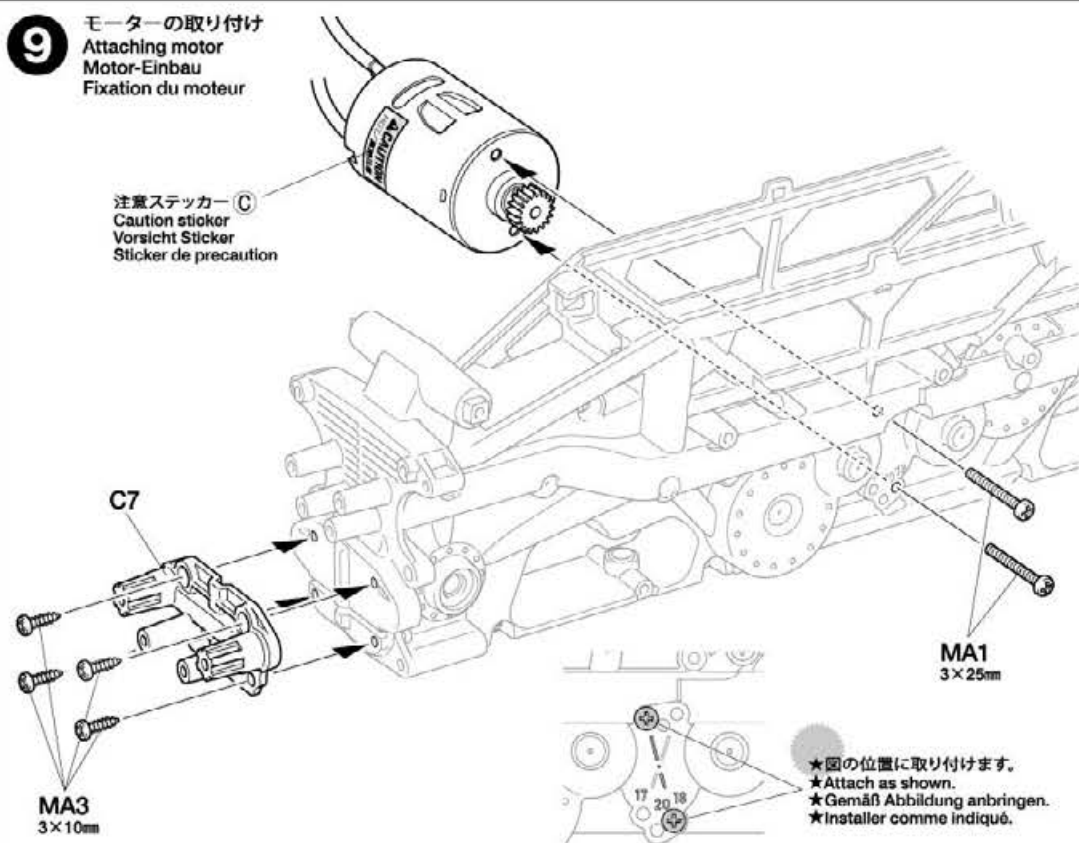

10

### モーターガードの取り付け Attaching motor guard Anbringung der Motorabdeckung Fixation de la protection moteur

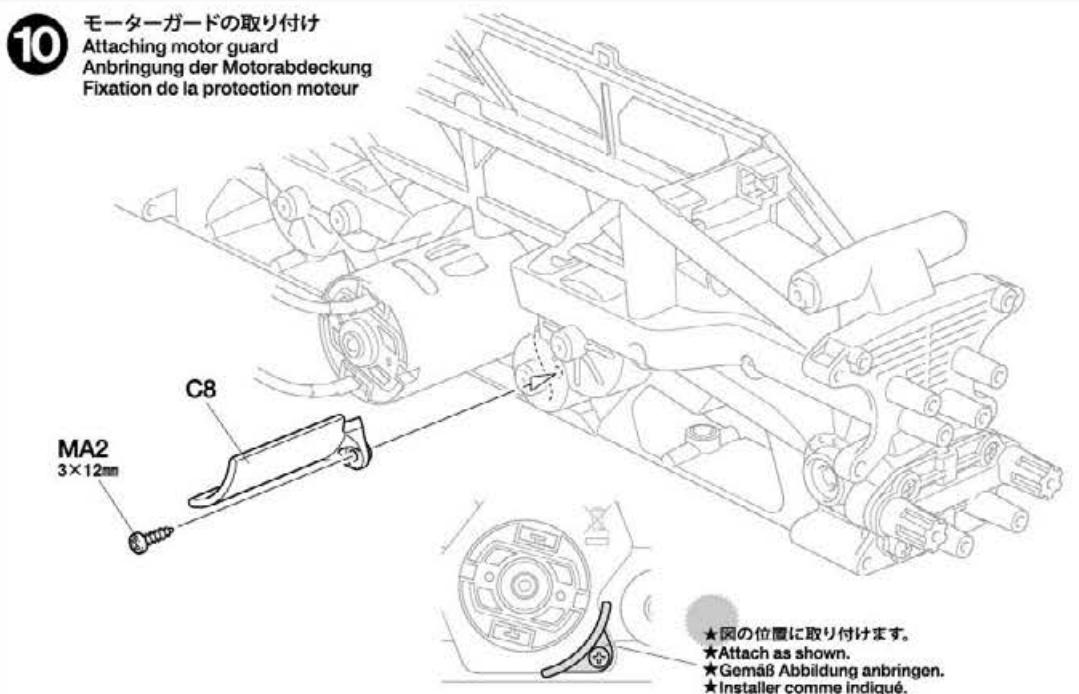

10



MA2 x1 3x12mm タッピングビス  
Tapping screw  
Sohneldschraube  
Vis taraudeuse

B

11~18

袋詰Bを使用します  
BAG B / BEUTEL B / SACHET B


11



MA3 x4 3x10mm タッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse



MB5 x2 3mm Oリング (黒)  
O-ring (black)  
O-Ring (schwarz)  
Joint torique (noir)




MB11 x1 ギヤボックスジョイント (長)  
Gearbox joint (long)  
Getriebegehäuse-Gelenk (lang)  
Noix de cardan (longue)




MB12 x1 ギヤボックスジョイント (短)  
Gearbox joint (short)  
Getriebegehäuse-Gelenk (kurz)  
Noix de cardan (courte)

11

### 《フロントロアアーム》 Front lower arms Vordere, untere Lenker Triangles inférieurs avant

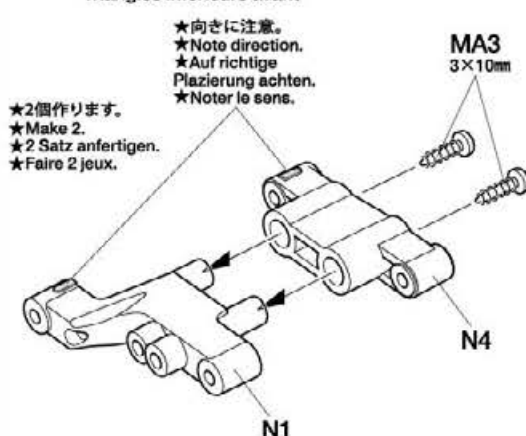

### 《ギヤボックスジョイント》 Gearbox joints Getriebegehäuse-Gelenke Noix de cardans

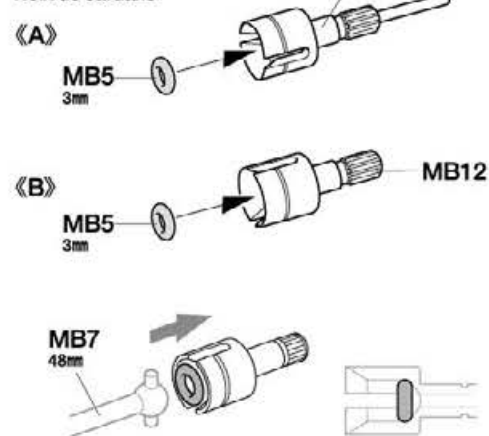


12



MB1 ×2

3×14mm  
段付タッピングビス  
Step screw  
Paßschraube  
Vis décollée

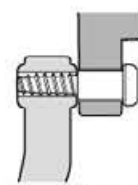


★段付ビス (MB1) は、アッパーアーム (N6) の動きがたかたならないようにネジ込みすぎに注意してください。  
★Do not overtighten step screw (MB1) as it will hinder movement of upper arm.  
★Die Paßschraube (MB1) nicht zu stark anziehen, dies würde die Wirkung des oberen Querlenkers behindern.

★Ne pas trop serrer la vis décollée (MB1) : risque de gêner le mouvement du tirant supérieur.


(MB1) nicht zu stark anziehen, dies würde die Wirkung des oberen Querlenkers behindern.

12

フロントアームの取り付け  
Attaching front arms  
Anbringung der vorderen Arme  
Fixation des tirants avant

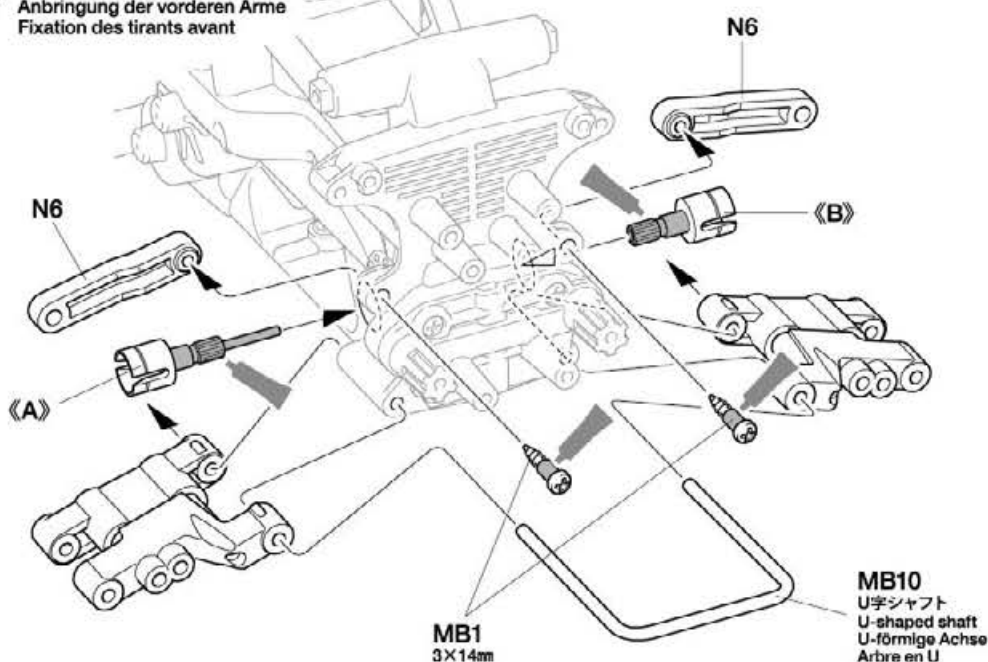

13



MB4 ×4

4×11.5mm段付ビス  
Step screw  
Paßschraube  
Vis décollée



MB6 ×2

5mmビローボール  
Ball connector  
Kugelpfopf  
Connecteur à rotule



MB9 ×2

フロントホイールアクスル (溝あり)  
Front wheel axle (grooved)  
Rad-Achse vorne (abgeflacht)  
Axe de roue avant (rainurée)




BB1 ×2

1150ブラベアリング  
Plastic bearing  
Plastik-Lager  
Palier en plastique

13

フロントアップライトの組み立て  
Front uprights  
Vordere Achsschenkel  
Fusées avant

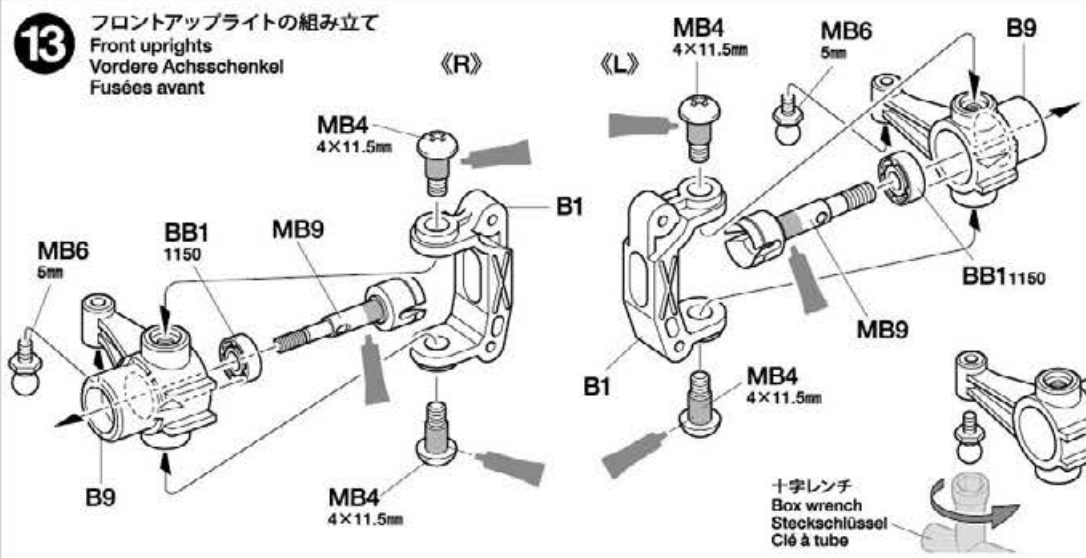

14




MB1 ×2

3×14mm段付タッピングビス  
Step screw  
Paßschraube  
Vis décollée



MB3 ×2

3×32mmスクリューピン  
Screw pin  
Schraubzapfen  
Cheville à vis




MB7 ×2

48mmドライブシャフト (黒)  
Drive shaft (black)  
Antriebswelle (schwarz)  
Arbre d'entraînement (noir)

14

フロントアップライトの取り付け  
Attaching front uprights  
Einbau der vorderen Achsschenkel  
Installation des fusées avant

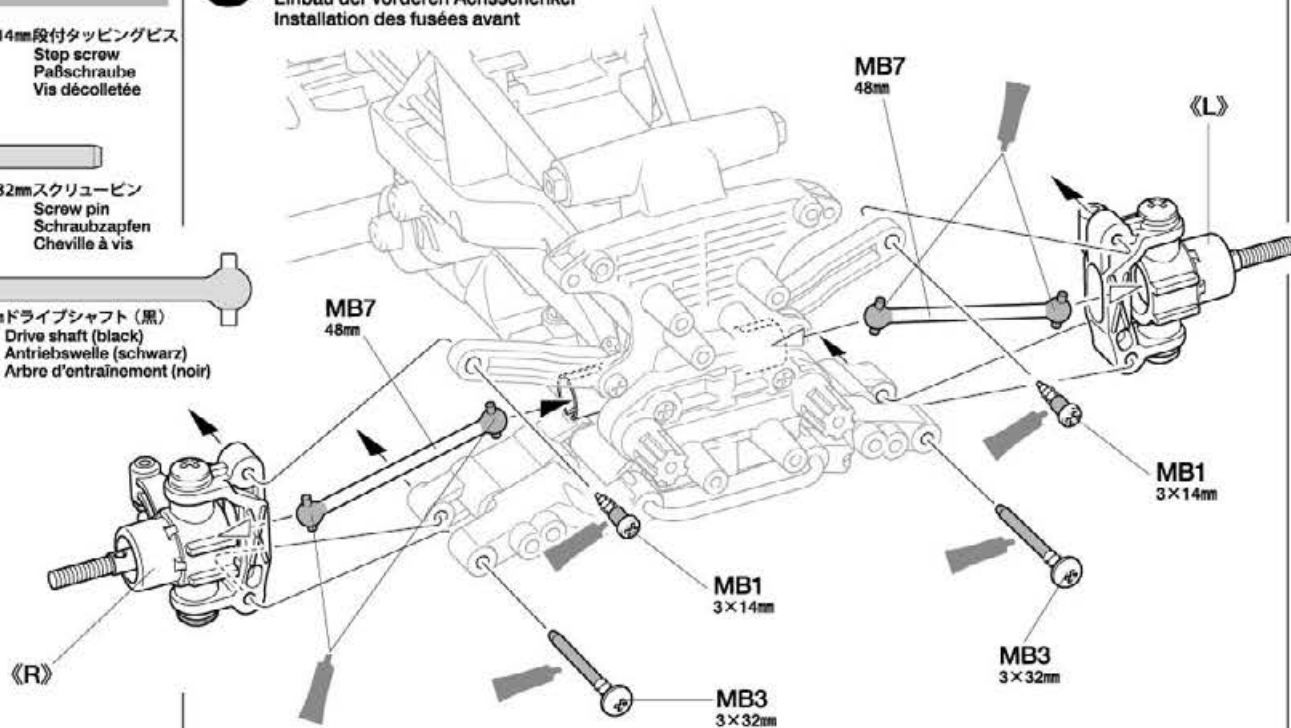

15

3×10mm タッピングビス  
Tapping screw  
Schnellschraube  
Vis taraudeuse

MA3 ×4

3×14mm  
段付タッピングビス  
Step screw  
Paßschraube  
Vis décolletée

MB1 ×2


★段付ビス (MB1) は、  
アッパーアーム (N5) の  
動きがたかたならない  
ようにネジ込みすぎに  
注意してください。  
★Do not overtighten  
step screw (MB1) as it  
will hinder movement  
of upper arm.  
★Die Paßschraube  
(MB1) nicht zu stark anziehen, dies würde  
die Wirkung des oberen Querlenkers be-  
hindern.  
★Ne pas trop serrer la vis décolletée  
(MB1) : risque de gêner le mouvement du  
tirant supérieur.

15

リヤアッパーアームの取り付け  
Attaching rear upper arms  
Befestigen der hinteren, oberen Lenker  
Fixation des tirants supérieurs arrière

オプション  
OPTION

★4WS (四輪操舵) にする場合は22~24ページも参考にしてください。  
★Refer to pages 22-24 when assembling model with 4-wheel  
steering (4WS).  
★Beachten Sie die Seiten 22-24, wenn Sie die 4-Radlenkung (4WS)  
einbauen wollen.  
★Se reporter pages 22-24 pour réaliser un modèle à quatre roues  
directrices (4WS).

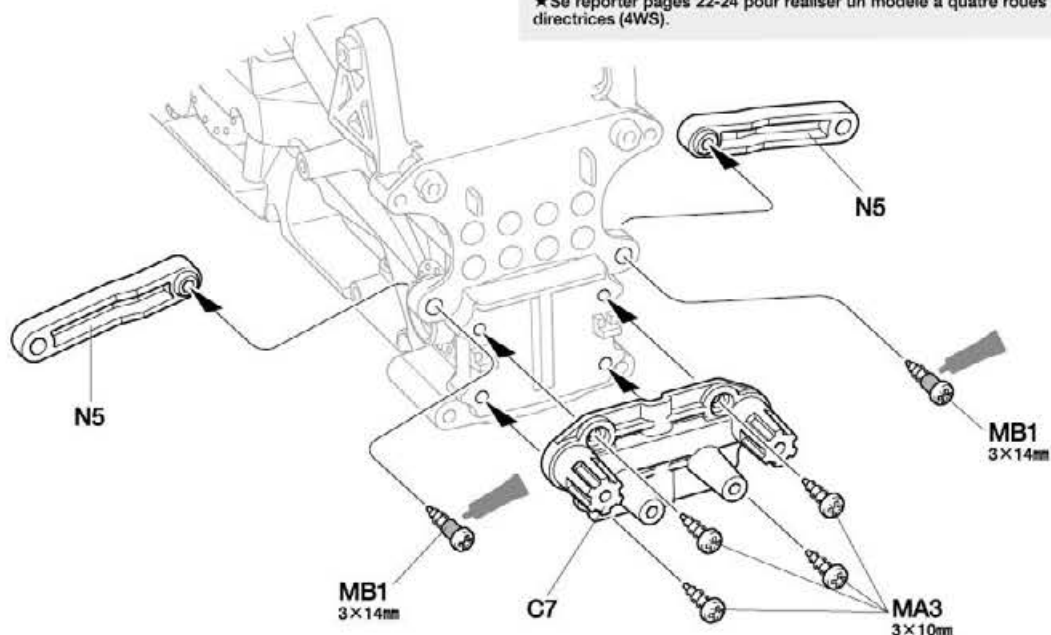

16

3×10mm タッピングビス  
Tapping screw  
Schnellschraube  
Vis taraudeuse

MA3 ×4

3mm Oリング (黒)  
O-ring (black)  
O-Ring (schwarz)  
Joint torique (noir)

MB5 ×2

ギヤボックスジョイント (長)  
Gearbox joint (long)  
Getriebegehäuse-Gelenk (lang)  
Noix de cardan (longue)

MB11 ×1

ギヤボックスジョイント (短)  
Gearbox joint (short)  
Getriebegehäuse-Gelenk (kurz)  
Noix de cardan (courte)


MB12 ×1

16

《リヤロワアーム》  
Rear lower arms  
Hinteren, unteren Lenker  
Triangles inférieurs arrière

★2個作ります。  
★Make 2.  
★2 Satz anfertigen.  
★Faire 2 jeux.

★向きに注意。  
★Note direction.  
★Auf richtige  
Plazierung achten.  
★Noter le sens.

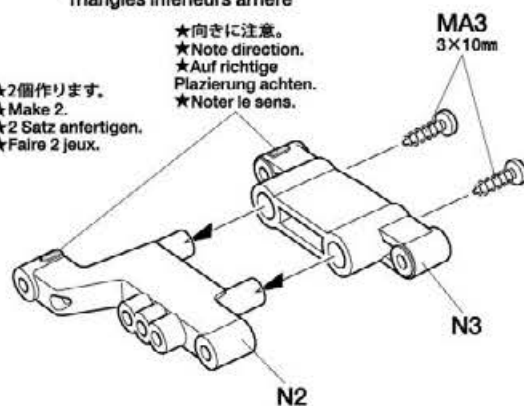

《ギヤボックスジョイント》  
Gearbox joints  
Getriebegehäuse-Gelenke  
Noix de cardans

《A》

MB5 3mm

《B》

MB5 3mm

MB8 45mm

MB12

17

リヤロワアームの取り付け  
Attaching rear lower arms  
Befestigen der hinteren, unteren Lenker  
Installation des tirants inférieurs arrière

17

3×46mm スクリューピン  
Screw pin  
Schraubzapfen  
Cheville à vis

MB2 ×2


### タミヤニュースを読もう

タミヤニュースはモデル作りの情報誌として多くの  
方に愛読されています。ご希望の方は模型店でおた  
ずね下さい。当社より定期購読する方法もあります。

●タミヤのホームページには豊富な情  
報が満載です。ぜひご覧ください。

タミヤ・ホームページアドレス


www.tamiya.com

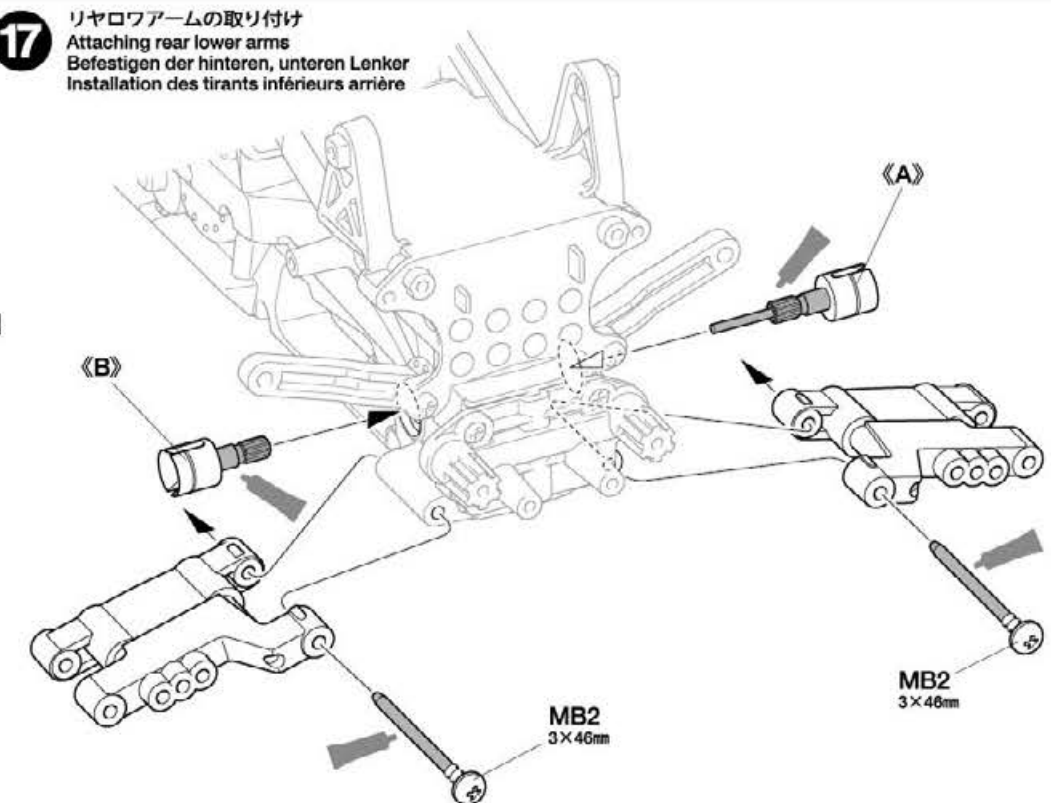

18

《リアアップライト》  
Rear uprights  
Hintere Achsschenkel  
Fusées arrière

★2個作ります。  
★Make 2.  
★2 Satz anfertigen.  
★Faire 2 jeux.

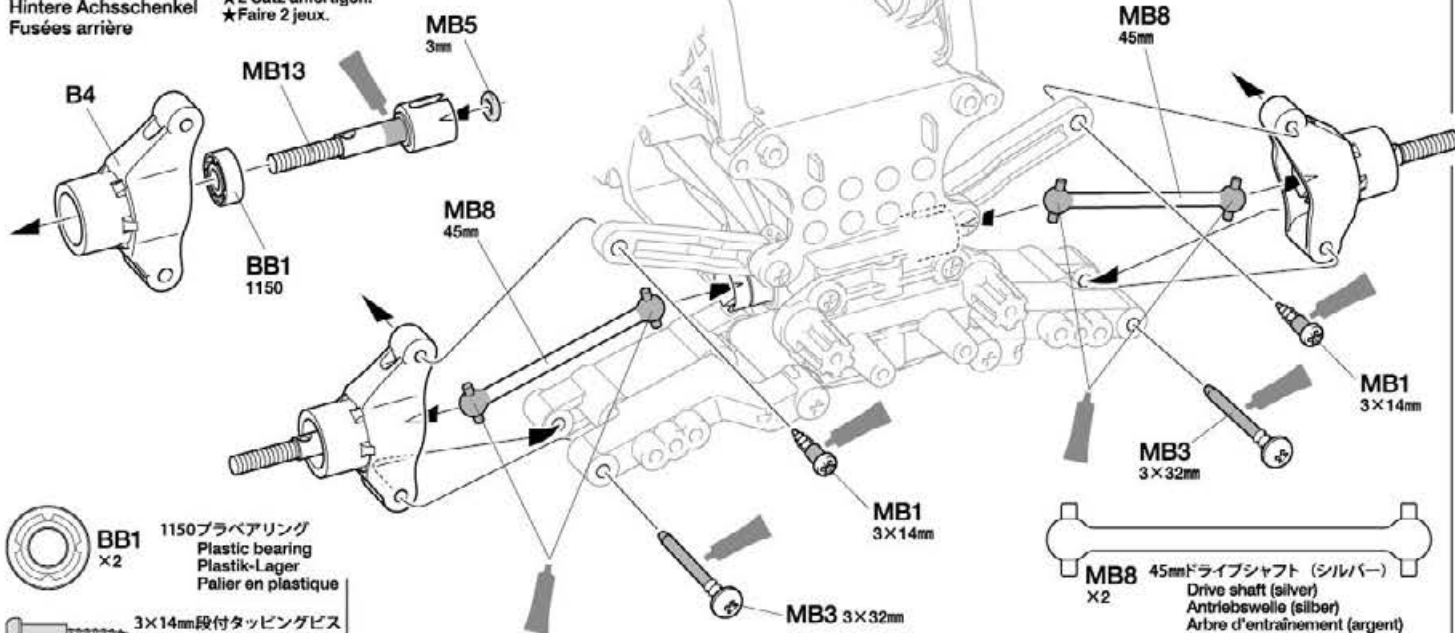

BB1 1150 プラバアリング  
Plastic bearing  
Plastik-Lager  
Palier en plastique

MB1 3x14mm 段付タッピングビス  
Step screw  
Paßschraube  
Vis décollée

MB3 3x32mm スクリューピン  
Screw pin  
Schraubzapfen  
Cheville à vis

MB5 3mm O-ring (黒)  
O-ring (black)  
O-Ring (schwarz)  
Joint torique (noir)

MB13 ホイールアクスル  
Wheel axle  
Rad-Achse  
Axe de roue

C 19~40  
袋詰Cを使用します  
BAG C / BEUTEL C / SACHET C

19

MA3 3x10mm タッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudée

MC6 3x32mm ダンパービス  
Screw  
Schraube  
Vis

20

MC5 3x18mm 段付タッピングビス  
Step screw  
Paßschraube  
Vis décollée

MB1 3x14mm 段付タッピングビス  
Step screw  
Paßschraube  
Vis décollée

MC17 コイルスプリング  
Coil spring  
Spiralfeder  
Ressort hélicoïdal


18

リアアップライトの取り付け  
Attaching rear uprights  
Einbau der hinteren Achsschenkel  
Installation des fusées arrière

19

ダンパーの組み立て  
Dampers  
Stoßdämpfer  
Amortisseurs

★4個作ります。  
★Make 4.  
★4 Satz anfertigen.  
★Faire 4 jeux.

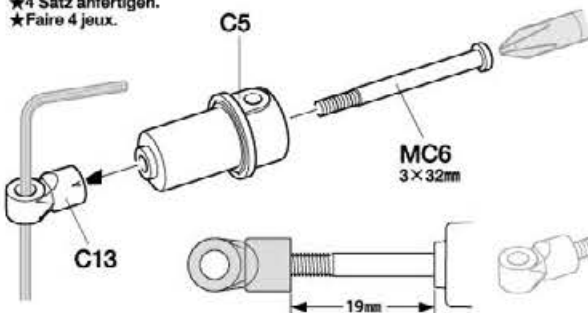

★図の長さに切って使用します。  
★Cut as shown.  
★Wie gezeigt zuschneiden.  
★Découper comme montré.




ゴムパイプ  
Rubber tubing  
Gummrohr  
Tube caoutchouc

20


フロントダンパーの取り付け  
Attaching front dampers  
Einbau der vorderen Stoßdämpfer  
Fixation des amortisseurs avant

★2個作ります。  
★Make 2.  
★2 Satz anfertigen.  
★Faire 2 jeux.

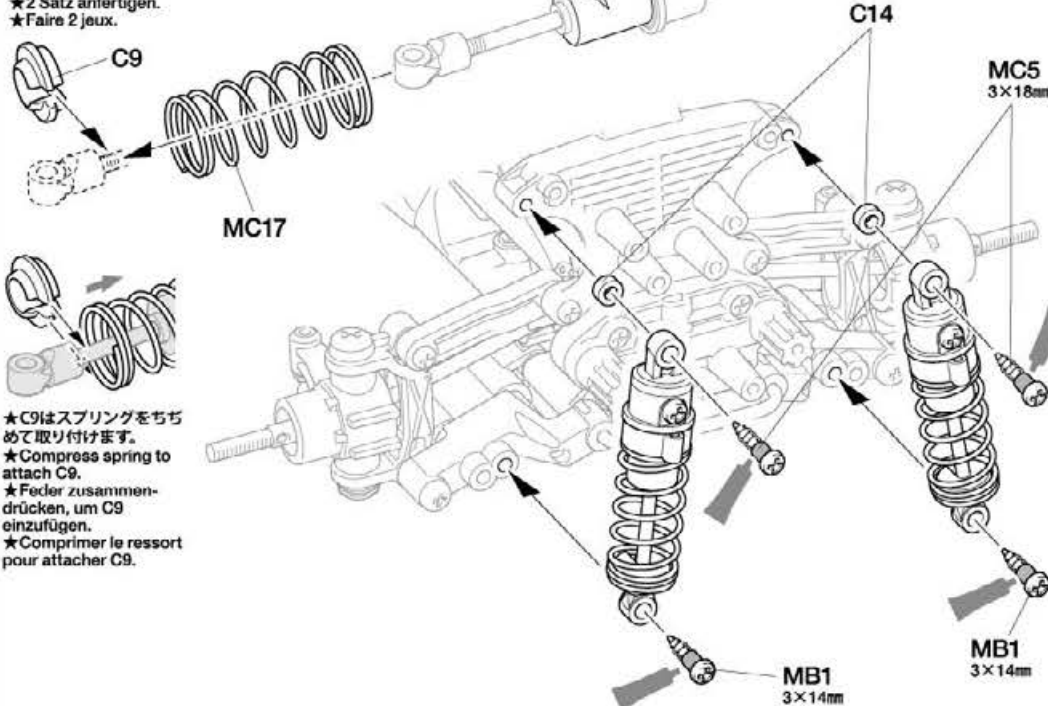

★C9はスプリングをちぢめて取り付けます。  
★Compress spring to attach C9.  
★Feder zusammen-drücken, um C9 einzufügen.  
★Comprimer le ressort pour attacher C9.

21



MC5 ×2

3×18mm  
段付タッピングビス  
Step screw  
Paßschraube  
Vis décollée



MB1 ×2

3×14mm  
段付タッピングビス  
Step screw  
Paßschraube  
Vis décollée



MC17  
×2  
コイルスプリング  
Coil spring  
Spiralfeder  
Ressort hélicoïdal

### 《ダンパー位置の変更》


Changing damper position  
Wechseln der Stoßdämpferposition  
Changement de position des amortisseurs

★フロントとリアのダンパー上側の位置を内側にする場合、下側の取り付けには、C14とMC5 (3×18mm 段付タッピングビス) を使用してください。

★If inner holes are used for upper damper ends (front and rear), use C14 and MC5 (3×18mm step screws) on lower end.

★Wenn die inneren Löcher für die obere Dämpferbefestigung genutzt werden (vorne und hinten), benutzen Sie C14 und MC5 (3×18mm Paßschraube).

★Si les trous intérieurs sont utilisés pour les extrémités supérieures d'amortisseurs (avant et arrière), utiliser C14 et MC5 (vis décollée 3×18mm) à l'extrémité inférieure.

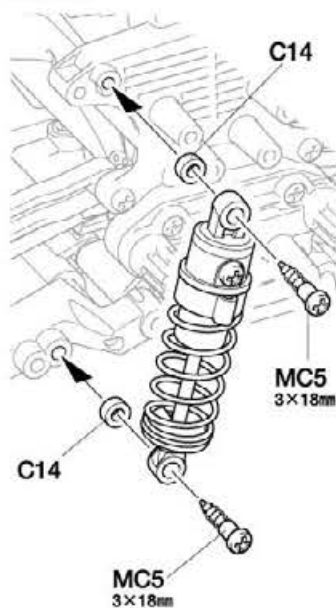

22



MA2 ×4

3×12mm  
タッピングビス  
Tapping screw  
Schnellschraube  
Vis taraudeuse

TAMIYA CRAFT TOOLS

良い工具選びは製作づくりのための第一歩。本をめざすモデラーにふさわしいタミヤクラフト。耐久性も高く、使いやすい高品質な工具で

LONG NOSE CUTTER

ラジオペンチ



ITEM 74002

21

### リヤダンパーの取り付け


Attaching rear dampers  
Einbau der hinteren Stoßdämpfer  
Fixation des amortisseurs arrière

★2個作ります。

★Make 2.

★2 Satz anfertigen.

★Faire 2 jeux.

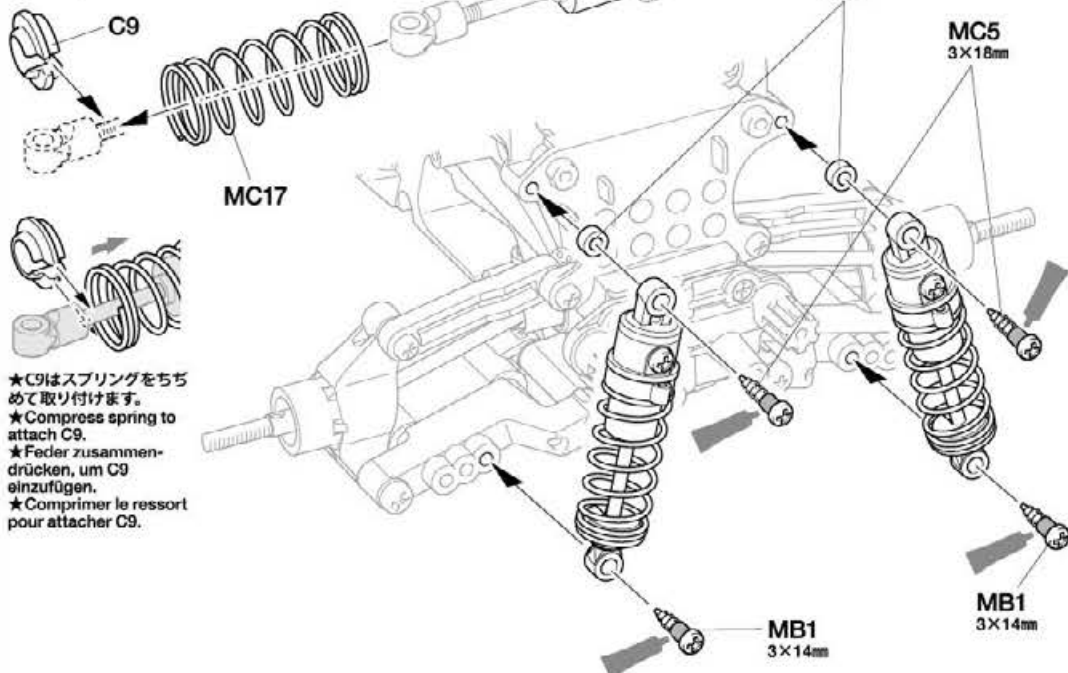

★C9はスプリングをちぢめて取り付けます。

★Compress spring to attach C9.

★Feder zusammen-drücken, um C9 einzufügen.

★Comprimer le ressort pour attacher C9.

22

### バンパーの取り付け


Attaching bumpers  
Anbringung des Stoßfängers  
Fixation du pare-chocs

#### 《フロント》

Front

Vorne

Avant

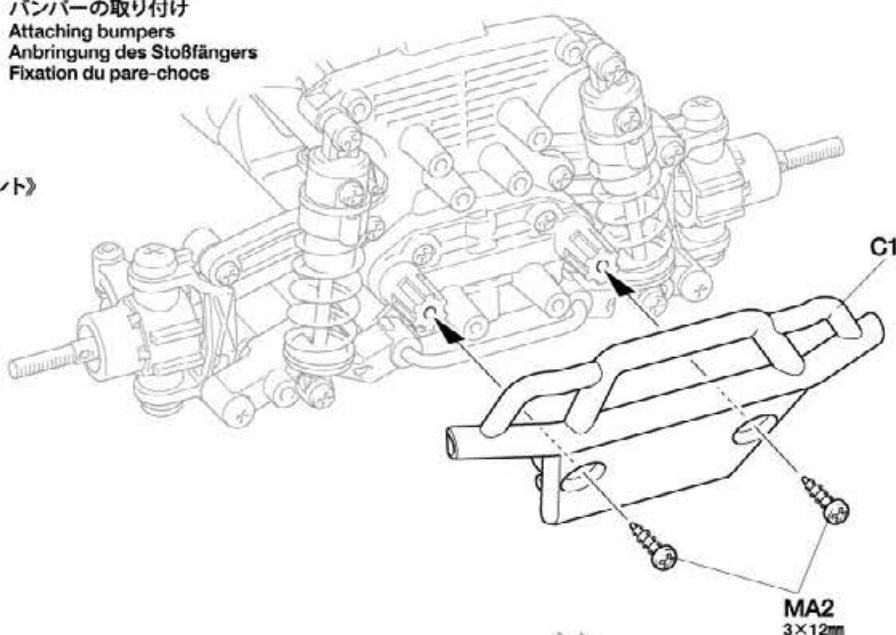


#### 《リア》

Rear

Hinten

Arrière

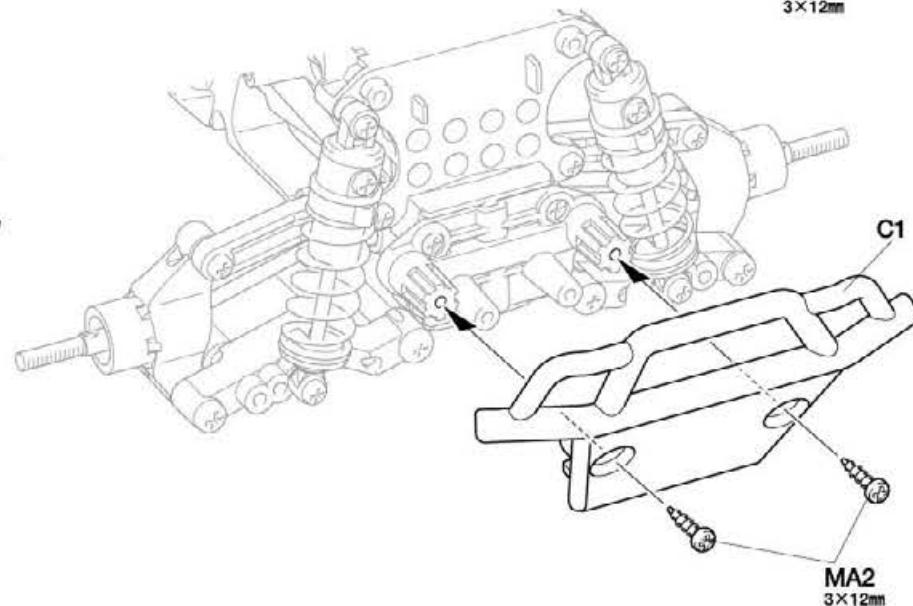

23

5mm ピローボール  
Ball connector  
Kugelhkopf  
Connecteur à rotule

MB6 ×3

850メタル  
Metal bearing  
Metal-Lager  
Palier en métal

BB3 ×2

5mm アジャスター  
Adjuster  
Einstellstück  
Chape à rotule

MC7 ×6

MC8 ×2 3×46mm 両ネジシャフト  
Threaded shaft  
Gewindestange  
Tige filetée

MC9 ×1 3×37.7mm 両ネジシャフト  
Threaded shaft  
Gewindestange  
Tige filetée






23

ステアリングワイバーの組み立て  
Steering linkage  
Lenkgestänge  
Biellettes de direction

《ステアリングロッド》《A》  
Steering rod A  
Lenkgestänge A  
Barre d'accouplement A



《ステアリングロッド》《B》  
Steering rod B  
Lenkgestänge B  
Barre d'accouplement B

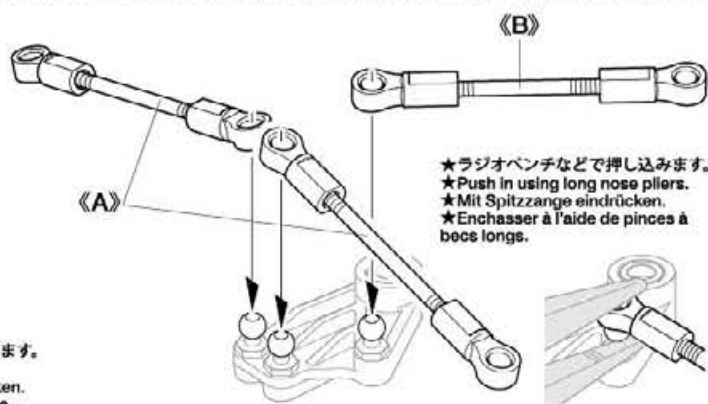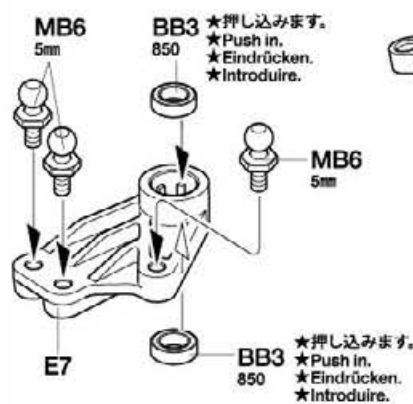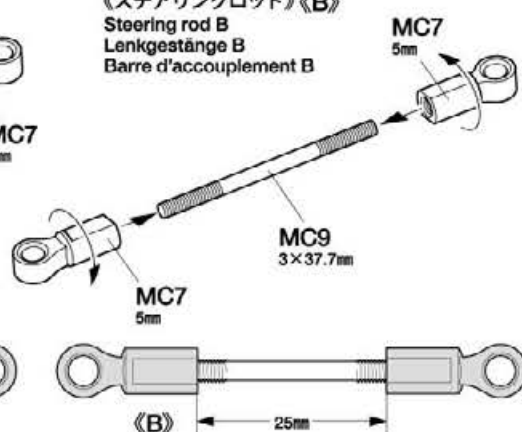

24


ステアリングワイバーの取り付け  
Attaching steering linkage  
Einbau des Lenkgestänges  
Fixation des biellettes de direction

MC10 ★押し込みます。  
★Push in.  
★Eindrücken.  
★Introduire.

5×16mm

MC10 ★押し込みます。  
★Push in.  
★Eindrücken.  
★Introduire.

5×16mm

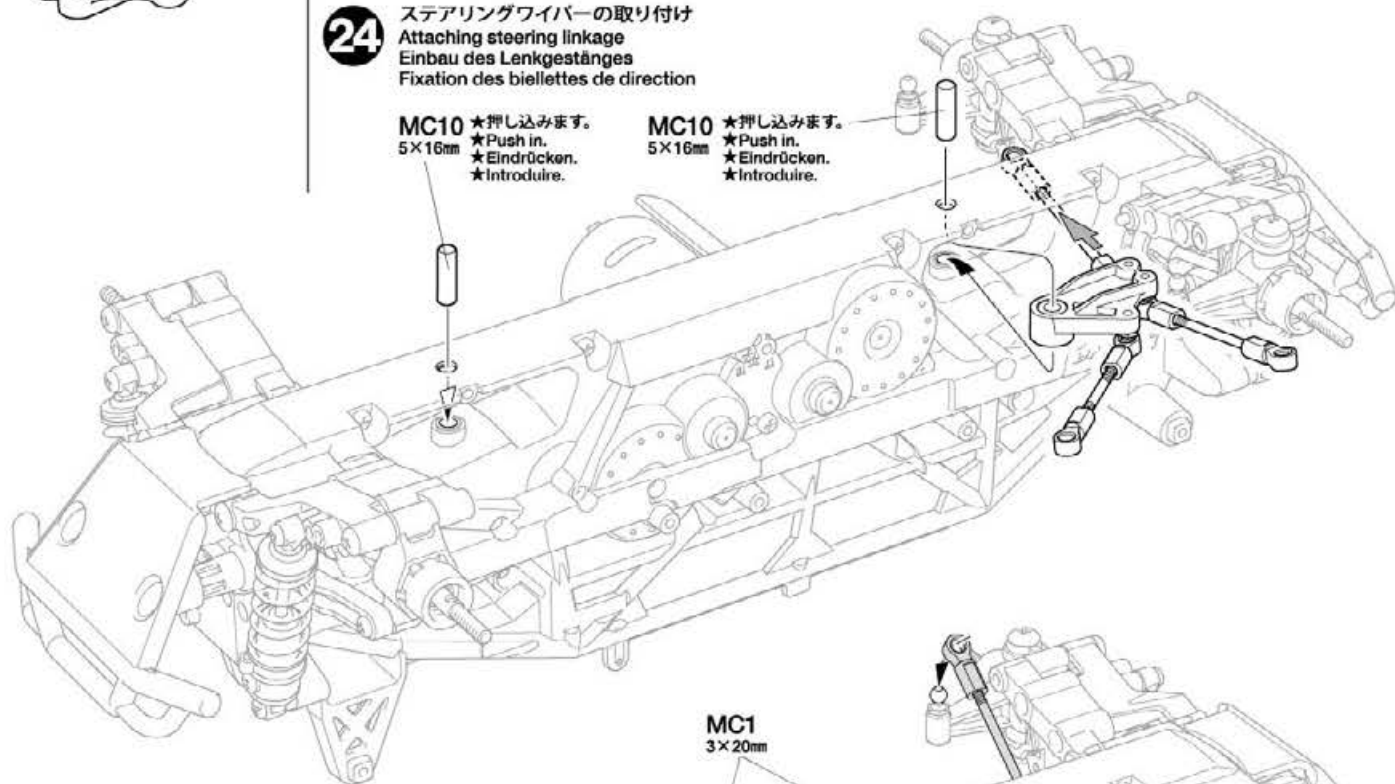

MC1 3×20mm


24

3×20mm 丸ビス  
Screw  
Schraube  
Vis


MC1 ×2

5×16mm シャフト  
Shaft  
Achse  
Axe

MC10 ×2

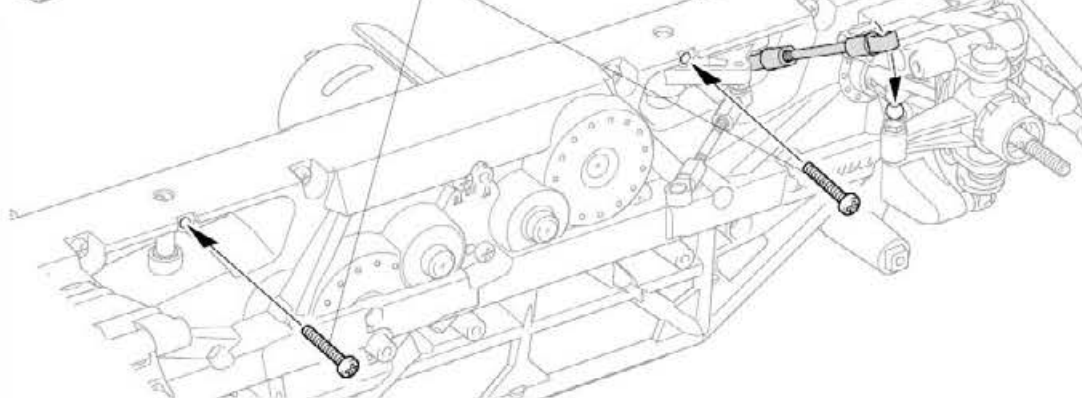

25

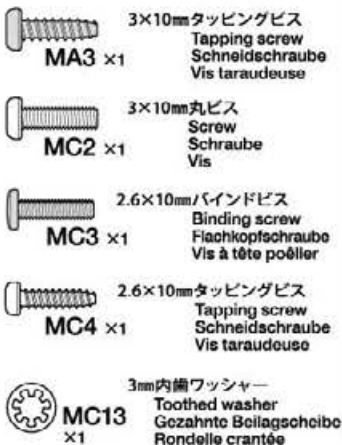

## Checking R/C equipment

- 1 Trims in neutral.
- 2 Install batteries.
- 3 Extend receiver antenna.
- 4 Connect charged battery.
- 5 Switch on transmitter.
- 6 Switch on receiver.
- 7 Ensure reverse switches are in shown position.
- 8 Steering wheel in neutral.
- 9 Servo in neutral position.
- 10 After attaching servo saver, switch off R/C units and disconnect connectors.

## Überprüfen der RC-Anlage

(Siehe Bild rechts.)

- 1 Trimmhebel neutral stellen.
- 2 Batterien einlegen.
- 3 Empfängerantenne ausrollen.
- 4 Voll aufgeladenen Akku verbinden.
- 5 Sender einschalten.
- 6 Empfänger einschalten.
- 7 Sicherstellen, dass die Umschalter für die Drehrichtung in der gezeigten Stellung sind.
- 8 Lenkrad neutral stellen.
- 9 Servo in Neutralstellung.
- 10 Nachdem der Servo-Saver angebracht ist, die RC-Einheit ausschalten und die Stecker abziehen.

## Vérification de l'équipement R/C

- 1 Placer les trims au neutre.
- 2 Mettre en place les piles.
- 3 Déployer l'antenne du récepteur.
- 4 Charger complètement la batterie.
- 5 Allumer l'émetteur.
- 6 Allumer le récepteur.
- 7 S'assurer que les inverseurs sont dans la position montrée.
- 8 Le volant de direction au neutre.
- 9 Servo au neutre.
- 10 Après installation du sauve-servo, éteindre l'ensemble R/C et débrancher les connecteurs.

《サーボホーン用ビスの選び方》/ Selecting Servo Horn Screw  
Schraube des Servohorns / Choix du palonnier de servo


★他社製サーボを搭載する場合は、サーボホーン用ビスをキット付属のビスに交換します。この表をよく見て、4種類の中からサーボに合わせたビスを選んでください。また、これ以外のビスの場合はプロボメーカーにお問い合わせください。

★When using other brands of servo, replace servo horn screw with screw included in this kit, using this diagram to select the correct screw. If there is no suitable screw, please contact the servo manufacturer.

★Bei der Verwendung anderer Servos sollte die Schraube am Servohorn durch die beiliegende Schraube ersetzt werden. Beachten Sie das Diagramm für die Auswahl der richtigen Schraube. Ist dort keine geeignete Schraube aufgeführt, fragen Sie den Servohersteller.

★Pour d'autres marques de servos, remplacer la vis de palonnier par la vis incluse dans ce kit, en utilisant ce tableau pour choisir la vis correcte. S'il n'y a pas de vis compatible, contacter le fabricant du servo.

★サーボからビスを外します。  
★Remove original servo horn screw.  
★Originaleschraube des Servohorns entfernen.  
★Enlever la vis originale du palonnier.

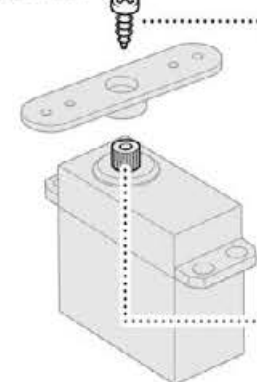


- 1 ★ビスのネジ部をよく見て、ビスの種類を確認します。  
★Examine screw and determine type.  
★Schraube überprüfen und die Richtige auswählen.  
★Examiner la vis et déterminer le type.

タッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse

丸ビス  
Standard screw  
Standardschraube  
Vis standard

- 2 ★下の図でビスの太さを確認し、選択したビスを使います。  
★Check screw thickness with diagram below. Use selected screw.  
★Dicke der Schraube mit dem unten stehenden Diagramm vergleichen. Die ausgewählte Schraube nutzen.  
★Vérifier l'épaisseur de la vis sur le tableau ci-dessous. Utiliser la vis choisie.

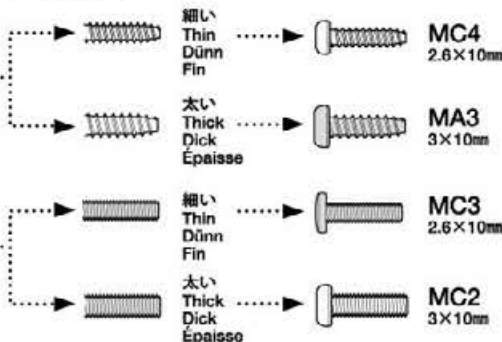

★使用するサーボの取り付け部に合わせて選びます。  
★Match part with servo.  
★Den zum Servo passenden Sockel aussuchen.  
★Utiliser une pièce adaptée au servo.



25

## ラジオコントロールメカのチェック

Checking R/C equipment  
Überprüfen der RC-Anlage  
Vérification de l'équipement R/C

注意!


CAUTION

★ご使用のプロボセット付属の取扱説明書をよく読んでからお使いください。  
★Refer to the manual included with R/C equipment.  
★Die bei der RC-Anlage enthaltene Anleitung beachten.  
★Se référer au manuel inclus avec l'équipement R/C.

- ★番号の順にチェックし、必ずサーボのニュートラルを確認して組み立ててください。  
★Make sure the servo is in neutral prior to assembly.  
★Servo vor dem Einbau in neutrale Stellung bringen.  
★S'assurer que le servo est au neutre avant assemblage.



- 7 リバーススイッチを  
図の位置にセットします。
- 1 トリムを中心位置に  
します。

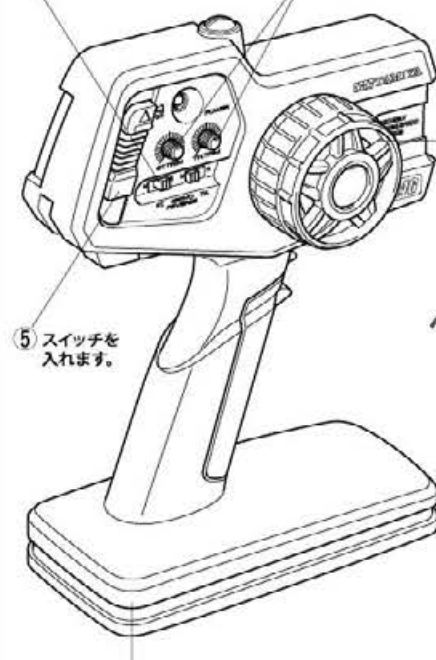

- 2 電池をセットします。

《B12》




MC4 2.6x10mm

★タミヤ製サーボの場合はB12とMC4を使用します。  
★他社製サーボを使用する場合は下の表をご覧ください。  
★Use B12 and MC4 when using Tamiya servos. See diagram below when using other brands of servo.  
★B12 und MC4 benutzen bei Tamiya Servos. Bei der Verwendung anderer Servos unten stehendes Diagramm beachten.  
★Utiliser B12 et MC4 avec des servos Tamiya. Se reporter au tableau ci-dessous pour d'autres marques de servos.


- 4 充電済の走行用バッテリーを  
つなぎます。



- 8 ステアリングホイールを  
動かし、サーボの動きを  
確認してください。

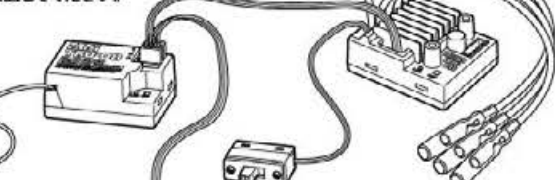

- 3 アンテナをのばします。  
※アンテナのない受信機も  
あります。

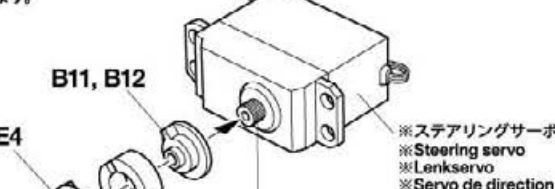


- 6 スイッチを入れます。
- 9 ステアリングホイール中立位置の  
とき、とまっている場所がサーボ  
のニュートラル位置です。




- 10 取り付け後、送受信機  
のスイッチを切り、走行用  
バッテリーもはずしてお  
きます。




《ステアリングサーボ》  
Steering servo  
Lenkservo  
Servo de direction

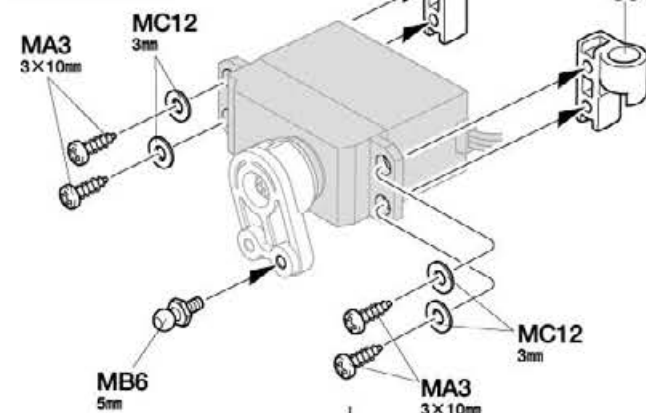

26 ステアリングサーボの取り付け  
Attaching steering servo  
Lenkservo-Einbau  
Fixation du servo de direction

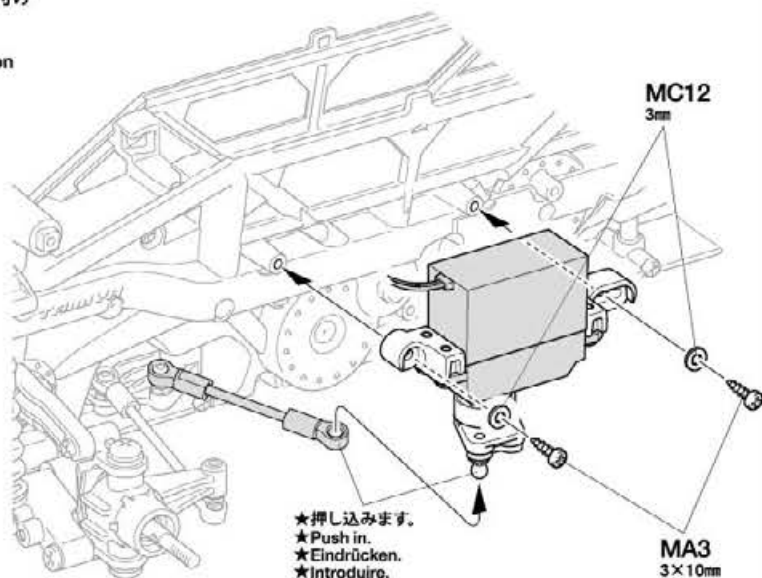

★押し込みます。  
★Push in.  
★Eindrücken.  
★Introduire.

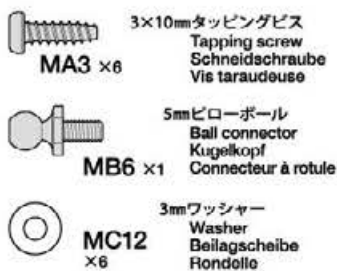

27 ラジオコントロールメカの取り付け  
Attaching R/C equipment  
Einbau der RC-Anlage  
Installation de l'équipement R/C

注意!  
NOTICE

★RCメカの各コネクタの接続はメカに付属の説明書を良くお読みください。  
★Also refer to instructions supplied with R/C equipment when attaching.  
★Zum Anschließen der RC-Anlage auch die der Anlage beiliegenden Anleitungen beachten.  
★Pour installer l'équipement R/C, consulter également ses instructions spécifiques.

★ブラシレス用ESCの場合、使用しないコードがあります。(タミヤ製ESCはオレンジのコードを使用しません。)  
★Some cables are not used with brushless ESCs. (Do not use orange cable with Tamiya ESCs.)  
★Einige Kabel mit einem Brushless Fahrtregler nicht benutzen. (Das orange Kabel mit einem Tamiya- Fahrtregler nicht benutzen.)  
★Certains câbles ne sont pas utilisés avec un contrôleur brushless. (Ne pas utiliser le câble orange avec des variateurs Tamiya.)




《モーターコードのつなぎ方》

Motor cables  
Motorkabel  
Câbles du moteur

★コネクタ部は+ (プラス)、- (マイナス) を確かめ、しっかりつないでください。  
★Connect cables firmly.  
★Die Kabel fest zusammenstecken.  
★Connecter fermement les câbles.




| ESC、アンプ側<br>ESC<br>Fahrtregler<br>Variateur                                                               | モーター側<br>Motor<br>Moteur                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| + (プラス) コード<br>(赤、オレンジ、黄)<br>(+) Red, orange, yellow<br>(+) Rot, orange, gelb<br>(+) Rouge, orange, jaune | 黄/赤コード<br>Yellow / red<br>Gelb / rot<br>Jaune / rouge    |
| - (マイナス) コード<br>(黒、青)<br>(-) Black, blue<br>(-) Schwarz, blau<br>(-) Noir, bleu                           | 緑/黒コード<br>Green / black<br>Grün / schwarz<br>Vert / noir |

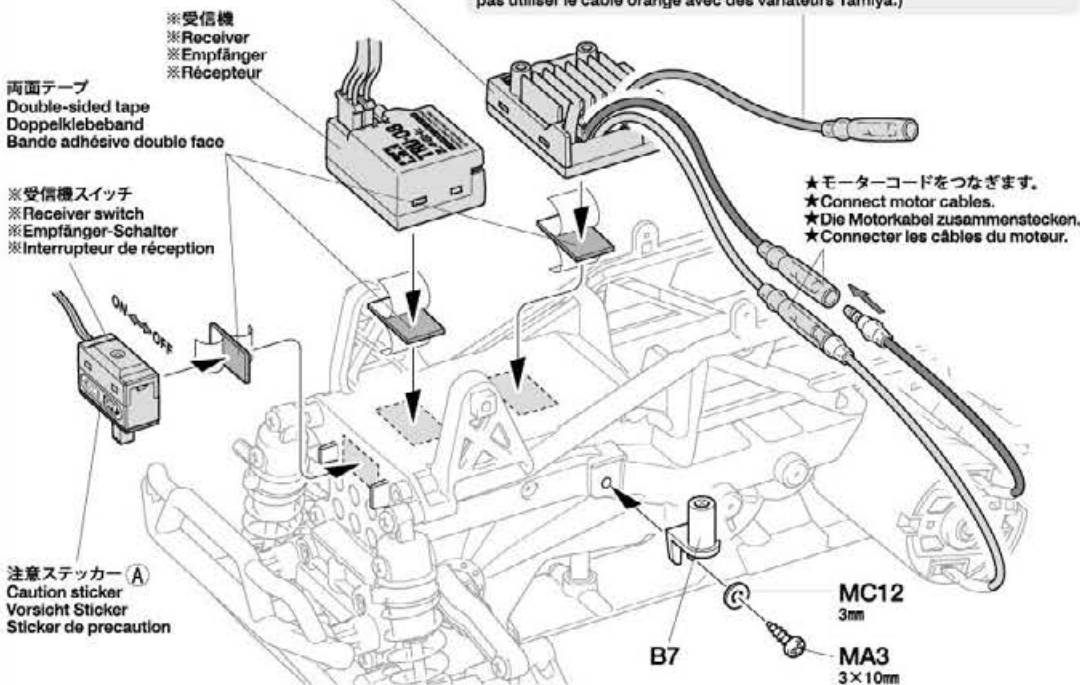


★モーターコードをつなぎます。  
★Connect motor cables.  
★Die Motorkabel zusammenstecken.  
★Connecter les câbles du moteur.

28 コードのまとめ方  
Stowing cables  
Verstauung der Kabel  
Arrangement des câbles

★配線コードはナイロンバンドでたばねます。  
★Secure cables using nylon band.  
★Kabel mit Nylonband zusammenbinden.  
★Maintenir les câbles en place avec un collier en nylon.

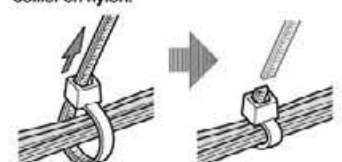

★余分な部分はニッパーなどで切り取ります。  
★Cut off excess portion using side cutters.  
★Überstand mit Seitenschneider abschneiden.  
★Enlever la partie excédentaire avec des pinces coupantes.

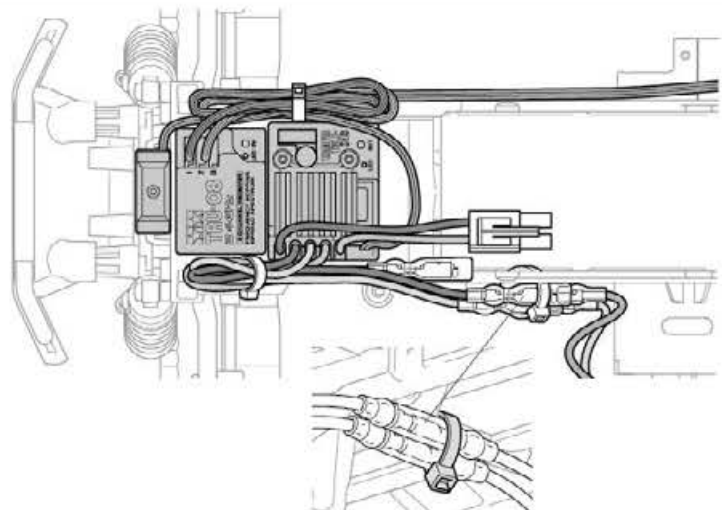

29

MC15  
×2


7mm スナップピン  
Snap pin  
Federstecker  
Epingle métallique

《スポンジテープ》  
Sponge tape  
Schaumgummiklebeband  
Bande mousse

★図の大きさに切り取ります。  
★Cut into shown size.  
★Auf abgebildete Größe zuschneiden.  
★Découper à la taille indiquée.

100mm

★2個作ります。  
★Make 2.  
★2 Satz anfertigen.  
★Faire 2 jeux.

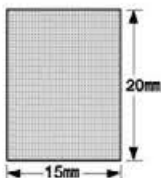


7.5mm

30



MA3 ×4


3×10mm タッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse

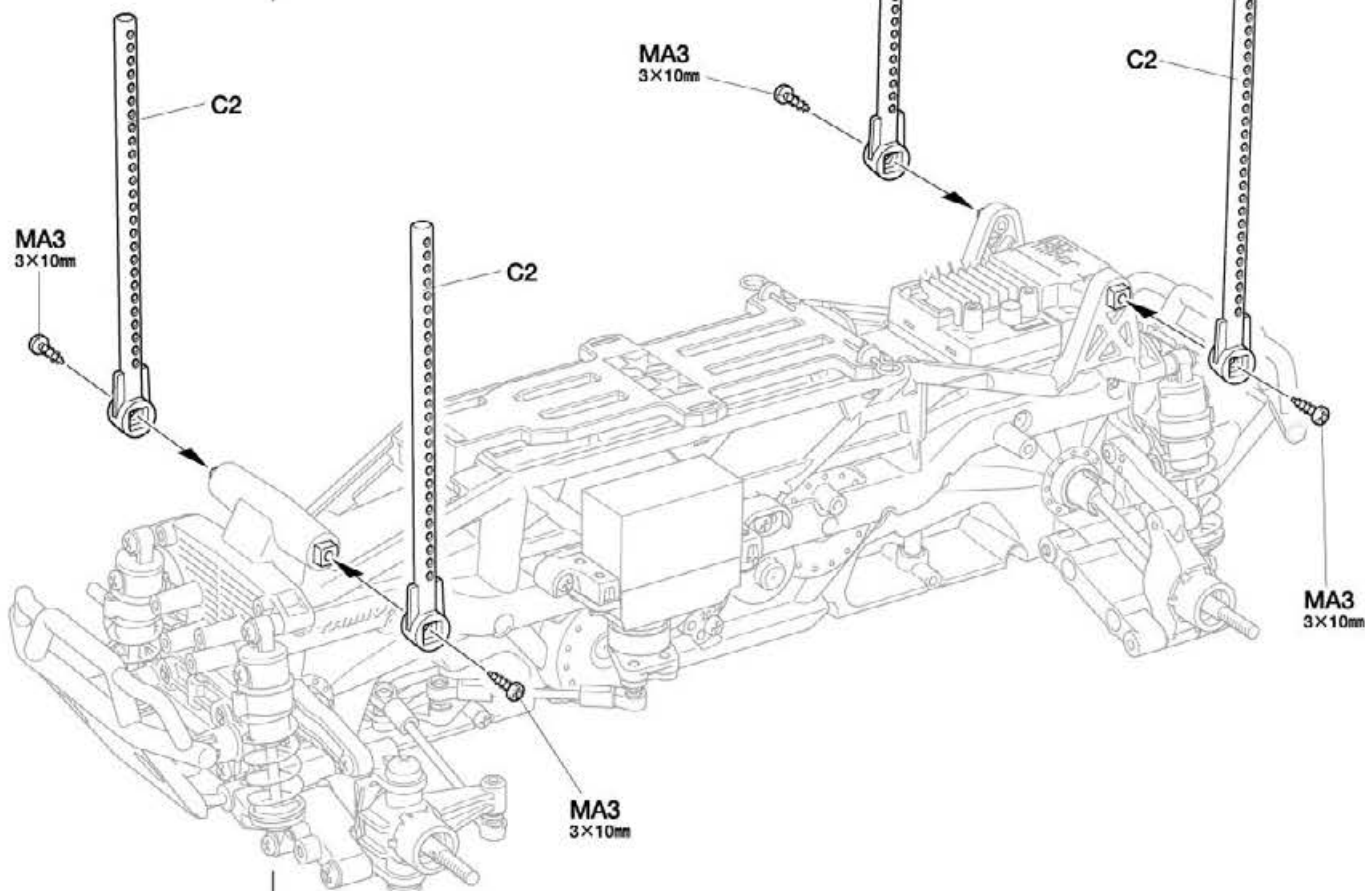

29

バッテリーカバーの取り付け  
Attaching battery cover  
Batterieabdeckung-Einbau  
Fixation du couvercle de pack d'accus

スポンジテープ  
Sponge tape  
Schaumgummiklebeband  
Bande mousse

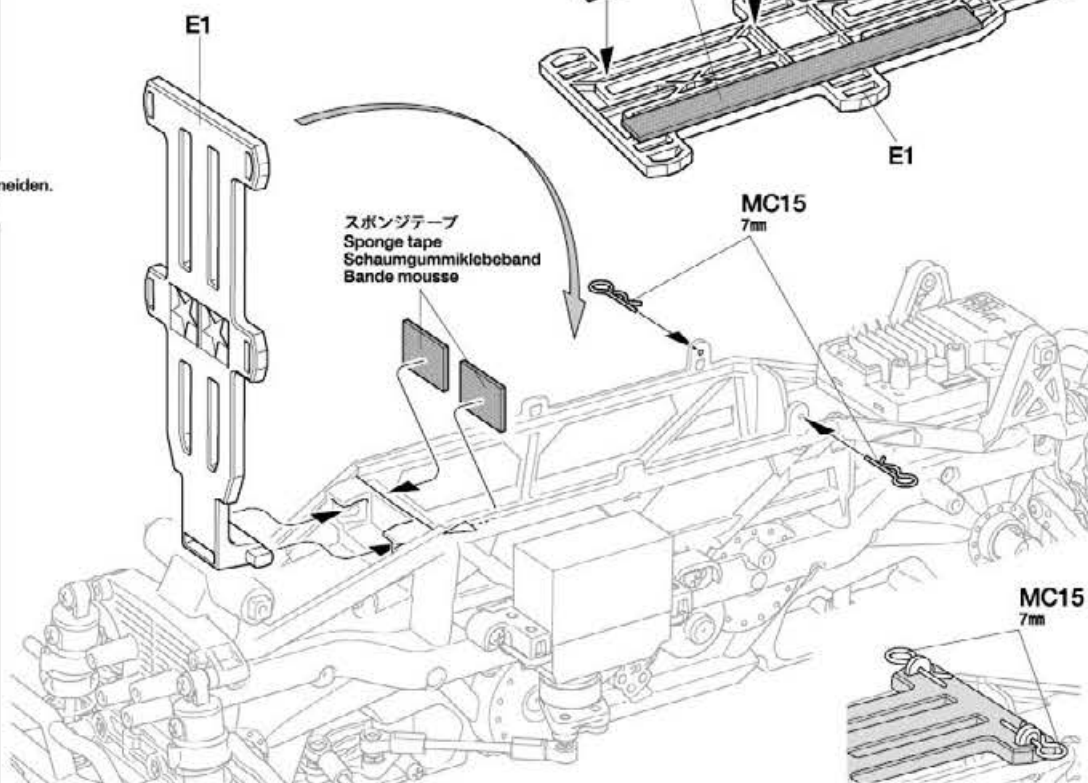

31

★ホイールとタイヤは接着しないでください。  
★Do not cement.  
★Nicht kleben.  
★Ne pas coller.



32



1150ブラベアリング  
Plastic bearing  
Plastik-Lager  
Pailier en plastique



MC9  
×1 3×37.7mm両ネジシャフト  
Threaded shaft  
Gewindestange  
Tige filetée



MC11  
×2 2×10mmシャフト  
Shaft  
Achse  
Axe





4mmフランジロックナット  
Flange lock nut  
Sicherungsmutter  
Ecrou nylstop à flasque


MC14 ×2



MC16  
×4 6mmスナップピン  
Snap pin  
Federstecker  
Epingle métallique

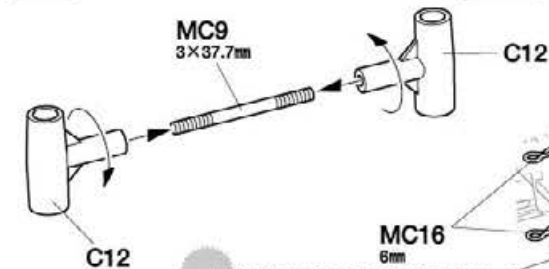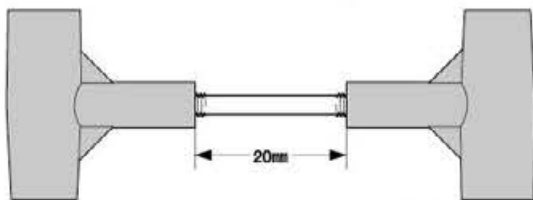

★MC16を下から5番目に取り付けます。  
★Attach lower MC16 in 5th hole from bottom.  
★Untere MC16 in des 5te Loch von unten anbringen.  
★Insérer la MC16 inférieure dans le 5ème trou à partir du bas.

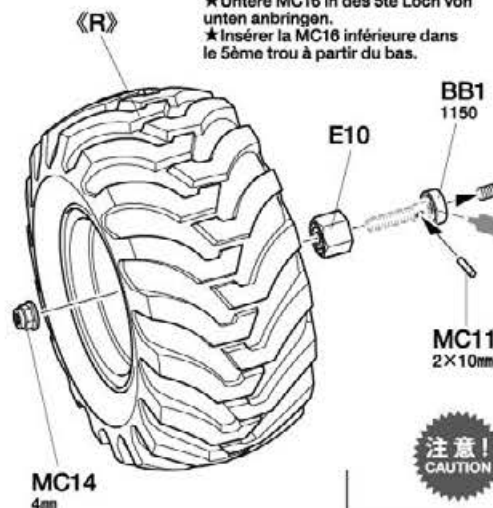

31


ホイールの組み立て  
Wheels  
Räder  
Roues

注意！  
CAUTION

★タイヤ、ホイールには回転方向があります。  
組み合わせに注意してください。  
★Note direction of wheels and tire tread patterns when assembling.  
★Achten Sie beim Zusammenbau auf die Laufrichtung der Räder und das Reifenprofil.  
★Notez le sens d'assemblage des roues et des sculptures des pneus.

《L》

★2個作ります。  
★Make 2.  
★2 Satz anfertigen.  
★Faire 2 jeux.

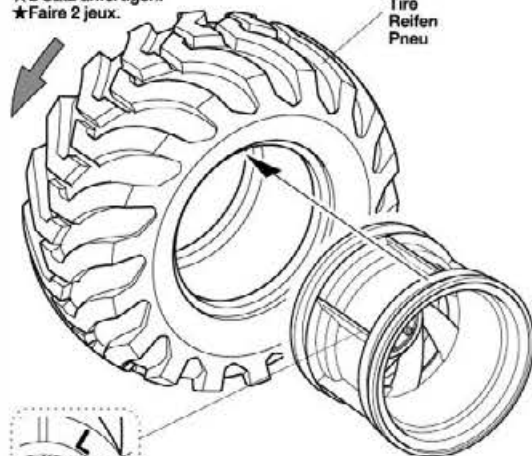

左ホイール  
Wheel (left)  
Rad (links)  
Roue (gauche)

《L》




《R》



《R》

★2個作ります。  
★Make 2.  
★2 Satz anfertigen.  
★Faire 2 jeux.

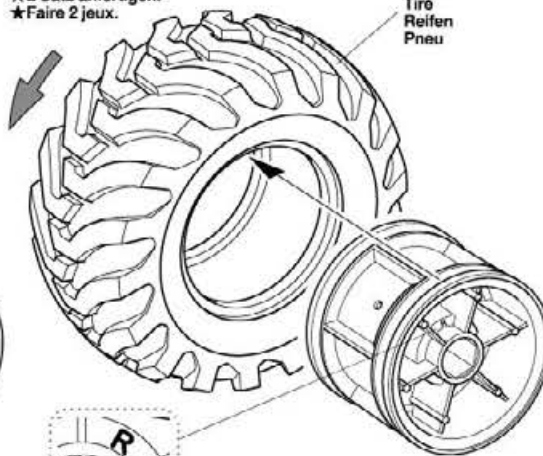



右ホイール  
Wheel (right)  
Rad (rechts)  
Roue (droite)

32

ホイールの取り付け (フロント)  
Attaching wheels (front)  
Einbau der Räder (vorne)  
Fixation des roues (avant)

★ナイロン部までしめ込みます。  
★Tighten up into nylon portion.  
★Anziehen, bis Gewinde aus Nylon-Sicherungsteil schaut.  
★Serrer jusqu'à la bague en nylon.


十字レンチ  
Box wrench  
Steckschlüssel  
Clé à tube

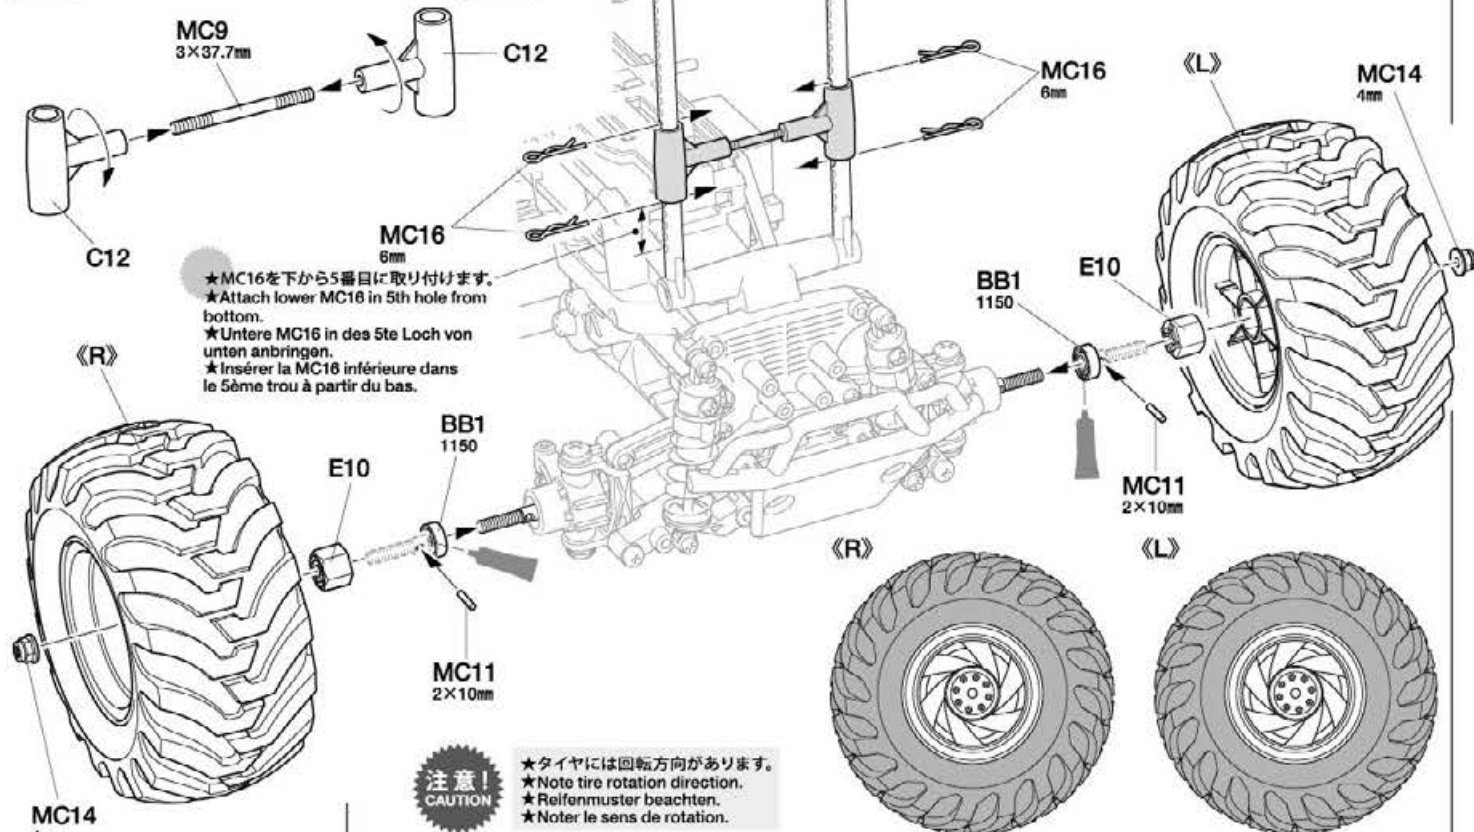注意！  
CAUTION

★タイヤには回転方向があります。  
★Note tire rotation direction.  
★Reifenmuster beachten.  
★Noter le sens de rotation.

# ホイールの取り付け (リヤ) Attaching wheels (rear) Einbau der Räder (hinten) Fixation des roues (arrière)

- ★MC16を上から5番目に取り付けます。
- ★Attach upper MC16 in 5th hole from top.
- ★Obere MC16 in das 5te Loch von oben anbringen.
- ★Insérer la MC16 supérieure dans le 5ème trou à partir du haut.

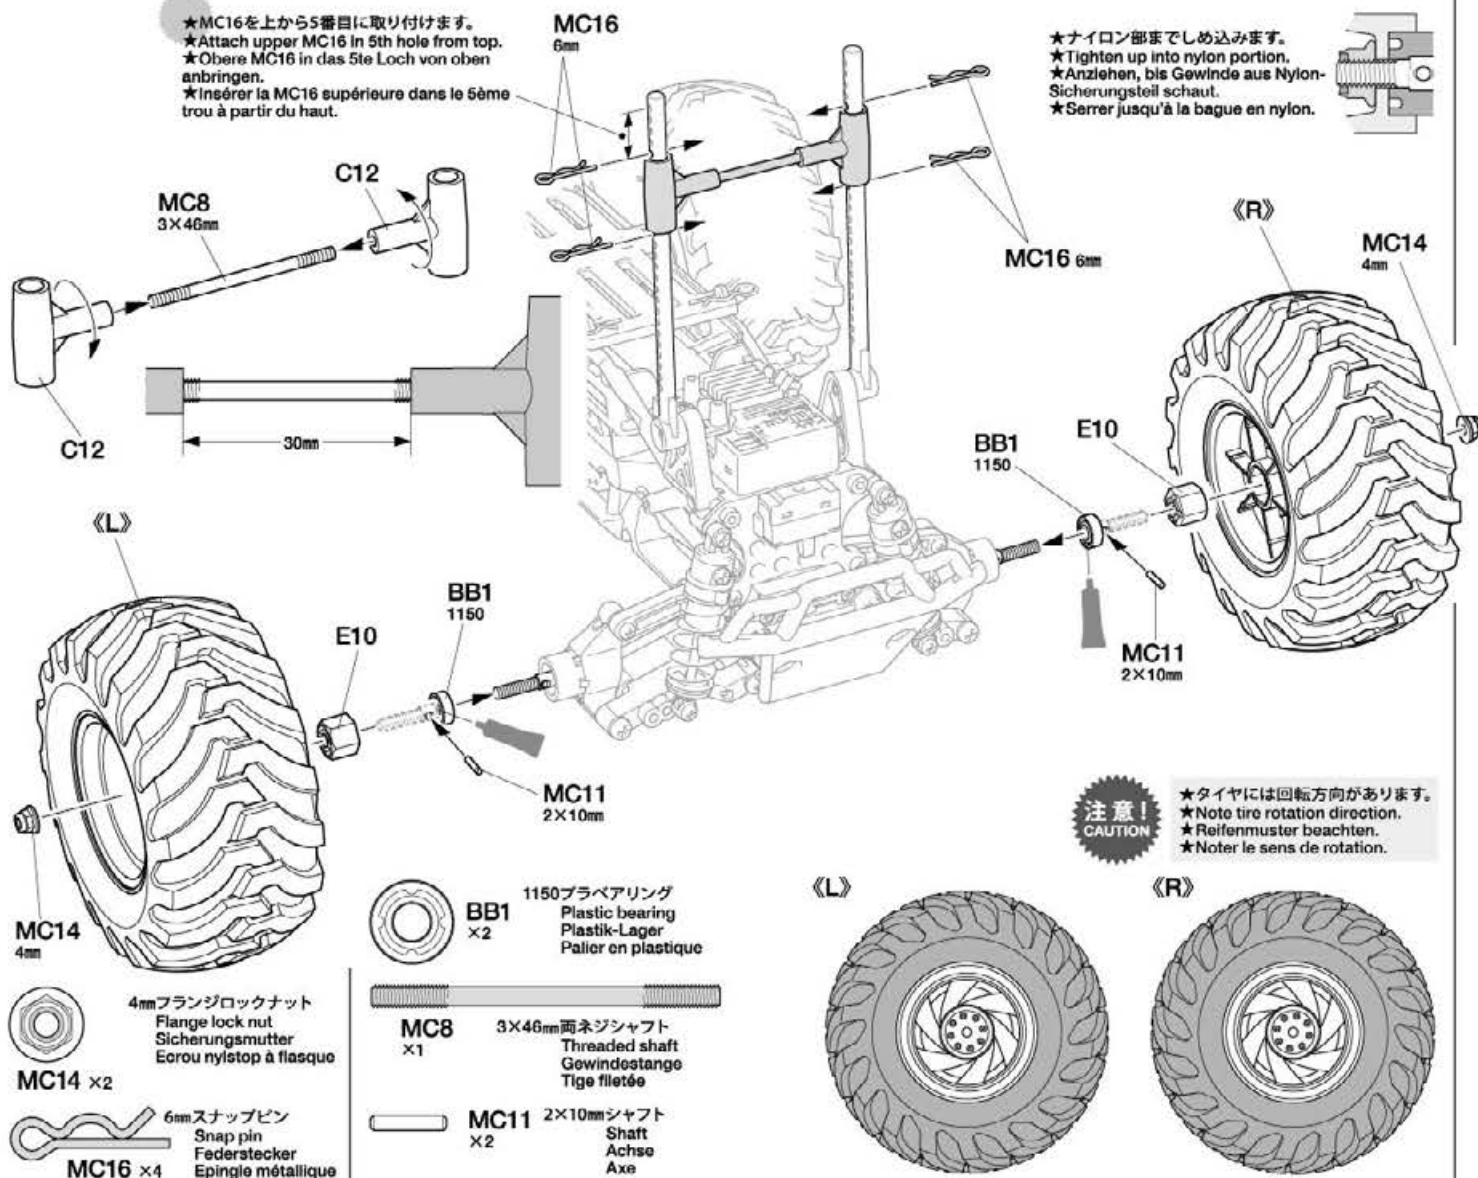

# 走行用バッテリーの搭載 Installing battery pack Einlegen des Akkupacks Installation du pack d'accus



走行させる直前まで、バッテリーの  
コネクターを繋がないでください。  
走行用バッテリーをつないだまま  
おくと、車が暴走することがありま  
す。走らせないときは、必ず走行  
バッテリーのコネクターを抜いてお  
きます。

## DISCONNECT BATTERY WHEN NOT USING THE MODEL

Disconnect battery when model is not  
being used, as it may result in a run  
away model.

AKKUSTECKER ABZIEHEN, WENN DAS  
MODELL NICHT IN BETRIEB IST  
Akku abhängen, wenn das Modell  
nicht benutzt wird, da es sich sonst  
selbstständig machen kann.

DECONNECTER LA BATTERIE LORSQUE  
LE MODELE N'EST PAS UTILISEE  
Déconnecter la batterie lorsque le  
modèle n'est pas utilisé pour éviter  
qu'il se déplace inopinément.


アンテナパイプ  
Antenna pipe  
Antennenrohr  
Gaine d'antenne

アンテナ線  
Antenna cable  
Antennenkabel  
Fil d'antenne


- ★アンテナ線が外に出ないようにし  
ましょう。(アンテナ線保護用)
- ★Ensure antenna is fully contained  
within the pipe.
- ★Sicherstellen, dass die Antenne  
komplett im Röhrchen geschützt ist.
- ★S'assurer que l'antenne est  
entièrement contenue dans le  
tube.

アンテナパイプ  
Antenna pipe  
Antennenrohr  
Gaine d'antenne

- ★アンテナ線を通します。
- ★Pass antenna.
- ★Antennenkabel durchführen.
- ★Passer l'antenne.

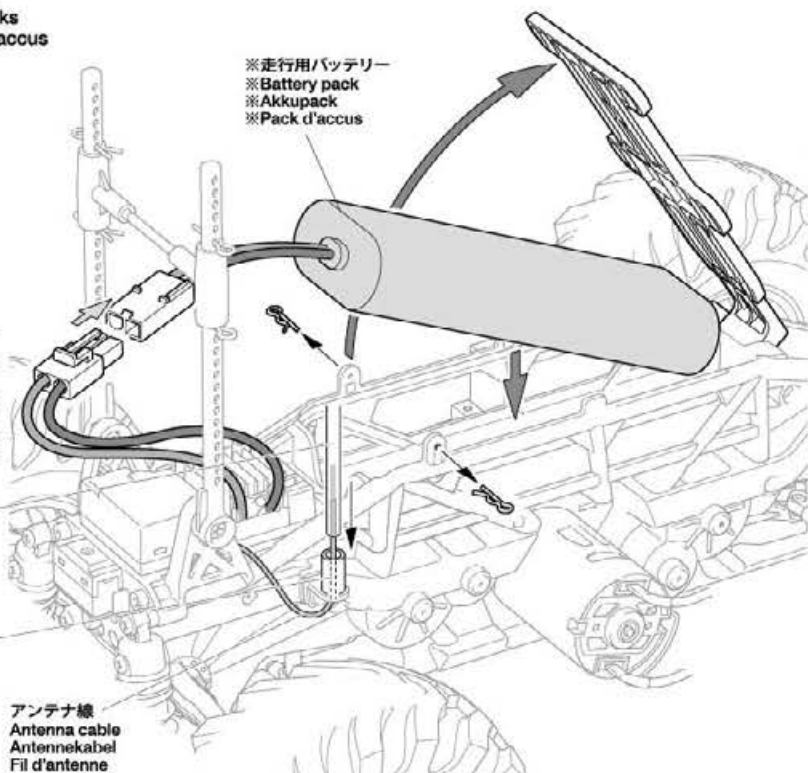


《穴の開け方》  
Making holes  
Löcher bohren  
Perçage des trous

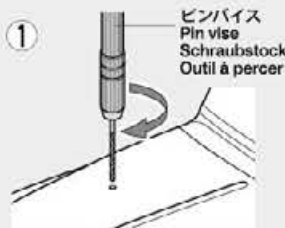

ピンバイス  
Pin vise  
Schraubstock  
Outil à percer

★指定の位置にピンバイスなどで小さな穴を開けます。  
★Make a pilot hole in the indicated position using a pin vise and drill bit, etc.  
★Ein Loch mit einer Ahle, einem Bohrer etc. an der gezeigten Stelle bohren.  
★Perçer un pré-trou à la position indiquée avec un outil à percer et un foret etc.

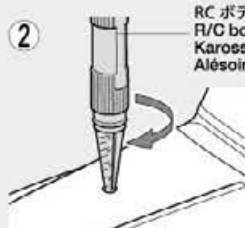


RC ボディリーマー  
R/C body reamer  
Karosseriebohrer  
Alésoir à carrosserie RC


★リーマーで指示の大きさに穴を広げます。  
★Enlarge hole to desired size using body reamer.  
★Loch mit Karosseriebohrer bis zur gewünschten Größe aufweiten.  
★Elargir le trou au diamètre désiré avec l'alésoir à carrosserie.

《ポリカーボネートボディの切り取り方》  
Cutting out polycarbonate body parts  
Ausschneiden der Polycarbonat Karosserieteile  
Découpe des pièces de carrosserie en polycarbonate


《直線はハサミで切り取ります。》  
Straight sections – use scissors  
Gerade Bereiche mit Schere bearbeiten  
Sections droites – utiliser des ciseaux

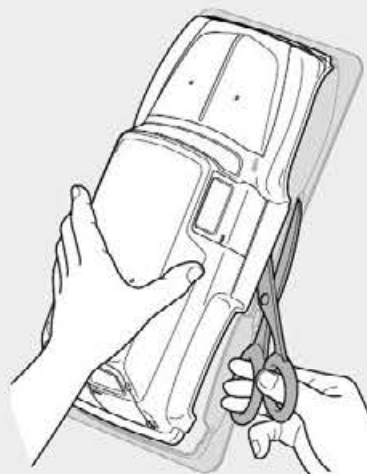


《曲線はカッターナイフで切り取ります。》  
Curved sections – use a modeling knife  
Für gebogene Bereiche Modellbaumesser benutzen  
Sections courbes – utiliser un couteau de modélisme

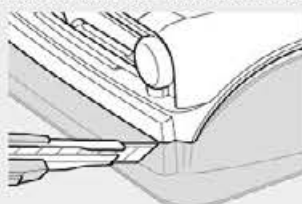

●カッターナイフを使う時は、切断する部分に手(指)を絶対にあてないでください。  
●Keep hands and fingers off of section being cut, particularly when using a modeling knife.  
●Hände und Finger fernhalten, besonders bei der Nutzung des Modellbaumessers.  
●Tenir éloignés mains et doigts de la section découpée, en particulier si on utilise un couteau de modélisme.

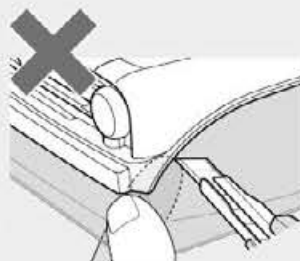

★カッターナイフで切り取る場合は、一度に切らずに数回にわけて浅く切り込みを入れ、切れ目にそって折り曲げるようにして切りはなしてください。  
★When using a modeling knife, make multiple passes to score the cut line, then bend and snap off the unwanted area.  
★Wenn Sie ein Modellbaumesser benutzen, machen Sie mehrere Schnitte an der vorgezeichneten Linie, dann biegen Sie das Abfallstück um und brechen es ab.  
★Si on utilise un couteau de modélisme, faire plusieurs passages pour marquer la ligne de coupe, puis plier et détacher la partie indésirable.

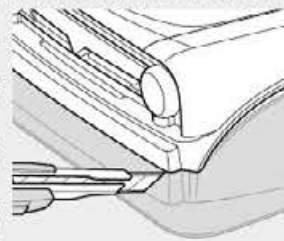

注意!  
NOTICE

●製品によって一部塗装済み、加工済みの場合があります。  
●Some bodies may be pre-painted or have other work already carried out.  
●Einige Karosserieteile können bereits bemalt sein, oder andere Vorbereitungen können bereits erledigt sein.  
●Certains carrosseries peuvent être pré-peintes ou avec d'autres travaux déjà effectués.

35


★工具の取り扱いには十分に注意してください。  
★Handle tools with care.  
★Werkzeuge mit Vorsicht benutzen.  
★Manipuler les outils avec précaution.

35

ボディの穴開け  
Making holes  
Löcher bohren  
Perçage des trous


★指示のサイズの穴を開けてください。  
★Make holes of sizes shown.  
★Löcher nach Maß bohren.  
★Perçer des trous aux diamètres indiqués.

★アンテナを立てる場合は、6mm穴を開けます。  
★Make 6mm hole for antenna pipe as shown.  
★Für Antennenrohr 6mm Loch wie abgebildet bohren.  
★Faire un trou de 6mm pour le tube d'antenne comme montré.

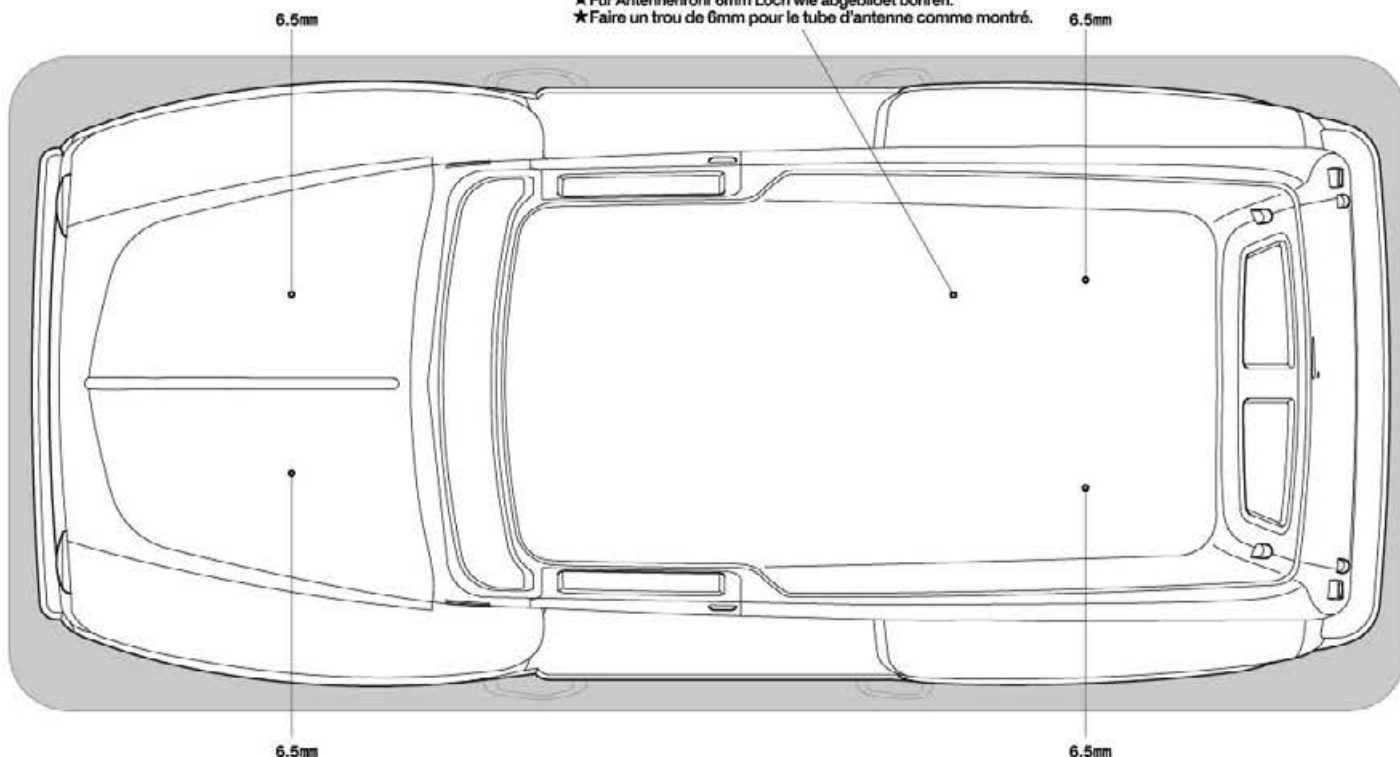


### 36 ボディの切り取り Cutting out body Karosserie ausschneiden Découpe de la carrosserie

ボディ  
Body  
Karosserie  
Carrosserie

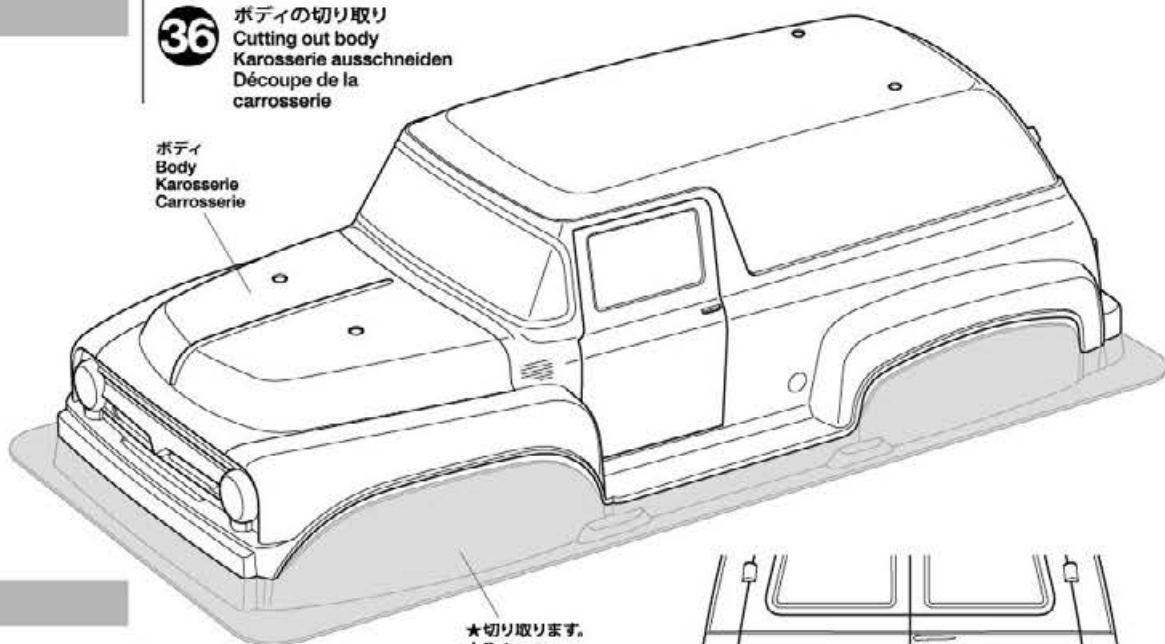

★切り取ります。  
★Cut away.  
★Abschneiden.  
★Couper.

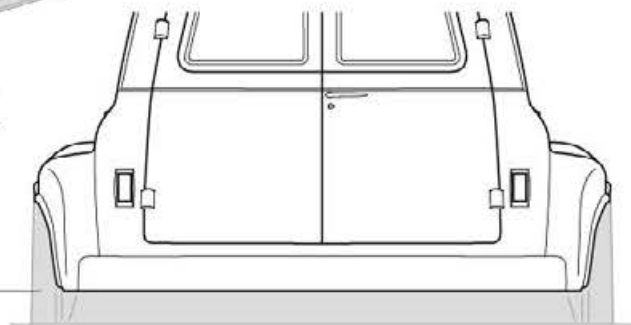

★切り取ります。  
★Cut away.  
★Abschneiden.  
★Couper.

《塗装する前に》  
Preparing body for painting  
Vorbereitung der Karosserie für Bemalung  
Préparation de la carrosserie pour la mise en peinture



★塗装前に中性洗剤で油気をおとします。水洗いをして洗剤分を洗い流して乾かしてください。



★Wash the body thoroughly with detergent in order to remove any oil, then rinse well and allow to air dry.

★Karosserie sorgfältig mit Spülmittel abwaschen, damit Staub und ggf. Öl entfernt sind. Trocknen lassen.

★Nettoyer entièrement la carrosserie avec du détergent, la rincer et laisser sécher.

### 37 ボディの塗装 Painting body Lackierung der Karosserie Peinture de la carrosserie

★A～Eはマスキングシールの番号です。  
★A～E denote masking stickers.  
★A～E gibt die Nummer des Aufklebers an.  
★A～E indiquent les masques adhésifs.

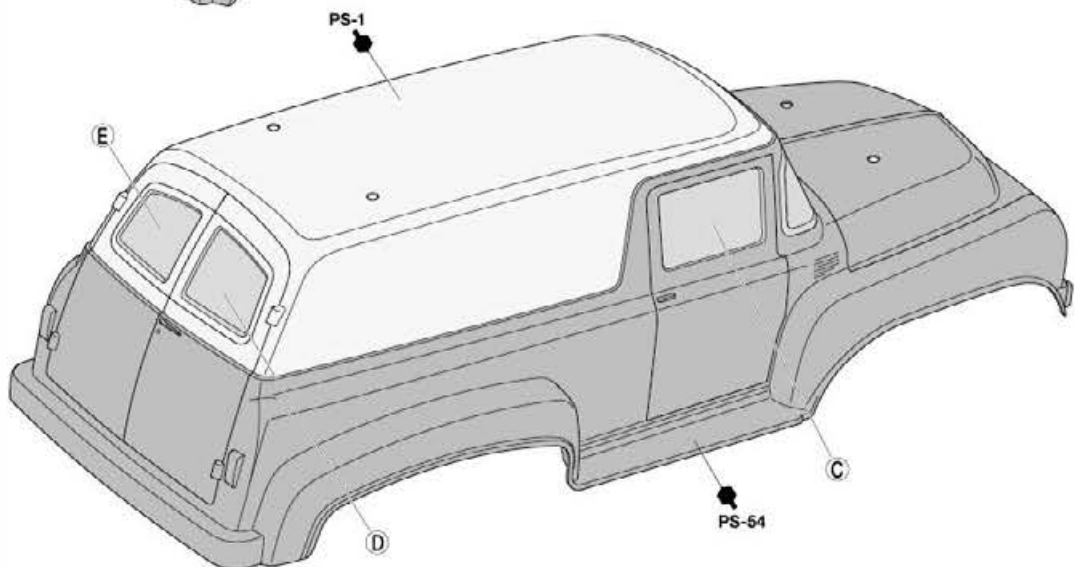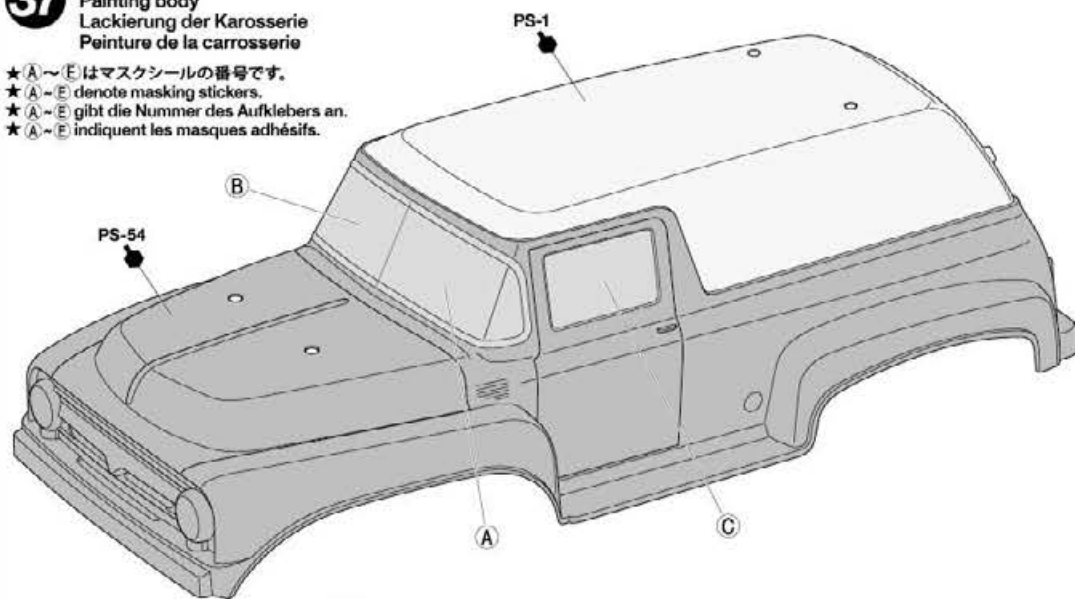

《ボディの塗装について》

●のマークは塗装指示のマークです。  
ボディの塗装にはポリカーボネート用塗料をお使い塗装してください。

● This mark denotes numbers for Tamiya Paint colors. Paint body from inside using paints for polycarbonate.

● Dieses Zeichen gibt die Tamiya Farbnummern an. Karosserie von innen mit Polykarbonat-Farben bemalen.

● Ce signe indique la référence de la peinture Tamiya à utiliser. Peindre la carrosserie par l'intérieur en utilisant des peintures polycarbonate.


《ポリカーボネート用タミヤカラー》  
TAMIYA POLYCARBONATE PAINTS

PS-1 ●ホワイト / White / Weiß / Blanc

PS-31 ●スモーク / Smoke / Rauchfarben / Fumé

PS-54 ●コバルトグリーン / Cobalt green / Kobaltgrün / Vert cobalt

《塗装の仕方》 / Painting  
Lackier-Anweisung / Comment peindre

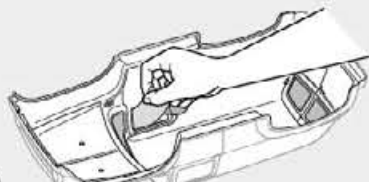


①

★マスキールを切り出してボディ内側からウインドウ部に貼ります。

★Cut out masking stickers and mask off windows from inside.

★Die selbstklebenden Abkleber ausschneiden und damit Fenster von innen abkleben.

★Découper les caches autocollants et masquer les vitres de l'intérieur.

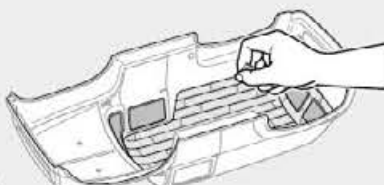

②

★コバルトグリーンで塗装する以外の部分を別売のマスキングテープでマスキングします。

★Mask off areas to be painted colors other than Cobalt green using masking tape (sold separately).

★Die mit andern Farben als Kobaltgrün zu lackierenden Flächen mit (getrennt erhältlichem) Abklebeband abkleben.

★Masquer les parties à peindre dans les couleurs autres que le vert cobalt avec de la bande cache (disponible séparément).




3 ★ボディを内側からコバルトグリーン(PS-54)で塗装します。スプレー塗装はボディから30cmほどはなし、一度に塗らさず数回に分けて塗ります。


★Paint body with Cobalt Green (PS-54). Apply thin layer of spraypaint 2-3 times keeping 30cm distance from body.

★Die Karosserie von innen mit Kobaltgrün (PS-54) lackieren. Die Sprühfarbe aus einem Abstand von 30cm in dünnen Schichten 2-3 mal auftragen.

★Peindre la carrosserie par l'intérieur avec Vert cobalt (PS-54). Pulvériser 2 à 3 fines couches de peinture à 30cm de la carrosserie.

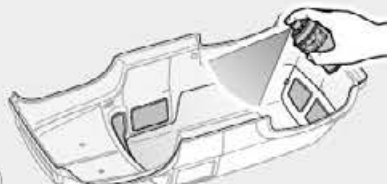

4 ★コバルトグリーンが乾いたらウインドウ以外のマスキングテープをはがし、ボディ全体をホワイト(PS-1)で塗装します。  
★After cobalt green paint has dried, remove masking tape but keep windows masked off, then paint body with White (PS-1).  
★Nach Trocknen der Farbe Kobaltgrün entfernen sie die Abklebungen, aber lassen sie die Fenster maskiert und lackieren mit Weiß (PS-1).  
★Après séchage de la peinture Vert cobalt, enlever la bande cache mais garder masquées les vitres et appliquer du Blanc (PS-1).

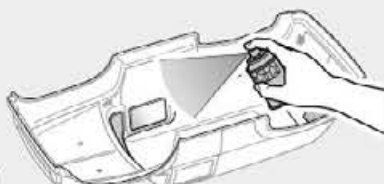

5

★塗装が乾いたらウインドウ部分のマスキングシールをはがし、  
お好みでスモーク(PS-31)を塗装します。

★After paint has dried, remove masking stickers from  
windows and paint using Smoke (PS-31).

★Nachdem Trocknen der Farbe sind die Abklebungen von  
den Fenstern zu entfernen und Fenster mit Rauchfarben  
(PS-31) zu lackieren.

★Après séchage, enlever les caches des parties vitrées et les  
peindre avec du Smoke (PS-31).



6 ★塗装終了後にボディ表面の保護フィルムをはがしてください。  
★After paint has dried, remove protective film.  
★Nach Trocknung der Farbe, Schutzfilm entfernen.  
★Une fois la peinture sèche, enlever le film de protection.

## 38

**38** マーキング 1  
Markings 1  
Verzierung 1  
Décoration 1

★ステッカーは番号順に貼ってください。  
★Apply stickers in numbered order.  
★Die Aufkleber der Reihenfolge nach anbringen.  
★Appliquer les autocollants dans l'ordre  
numérique.

★ステッカーを貼る前に、ボディ表面の保護フィルムをはがしてください。  
★Remove protective film prior to adding stickers.  
★Schutzfilm abziehen vor dem Anbringung der Aufkleber.  
★Enlever le film de protection avant d'apposer des autocollants.



### 《ステッカーの貼り方》

①できるだけ余白を残さずに、印刷された部分を切り抜いてください。番号のついたマークは切りとってしまうとまちがえやすいので貼る順に切りとってください。

②ステッカーの端の部分の少しはがして台紙を切り取ります。台紙はつけたまま、指定された位置にあわせてステッカーを貼ります。

③残った台紙を少しずつはがしながら、場所がずれたり、ステッカーの中に気泡が残らないように注意して貼っていきます。

台紙は一度に全部はがさないでください。しわができたり気泡が残る原因になります。

## Stickers


- ① Cut stickers along colored edge so that transparent film is removed.
- ② Peel away the lining slightly and place the sticker in position on the body.
- ③ Remove the lining slowly. Be careful not to move the sticker out of position and not to leave air bubbles under the sticker.



### Aufkleber

- ① Die Aufkleber an den bunten Kanten so ausschneiden, daß der transparente Film weg ist.
- ② Das Trägerpapier an einem Ende etwas abziehen und den Aufkleber an die gewünschte Stelle der Karosserie andrücken.
- ③ Das Trägerpapier vorsichtig abziehen. Darauf achten, dass der Aufkleber nicht verrutscht und sich keine Luftblasen darunter bilden.

### Autocollants

- ① Découper l'autocollant au plus près de ses contours pour éliminer le film transparent.
- ② Soulever une partie de l'autocollant et le positionner sur la carrosserie.
- ③ Enlever doucement le reste du support. Veiller à ne pas déplacer l'autocollant et à ne pas laisser de bulles d'air sous l'autocollant.

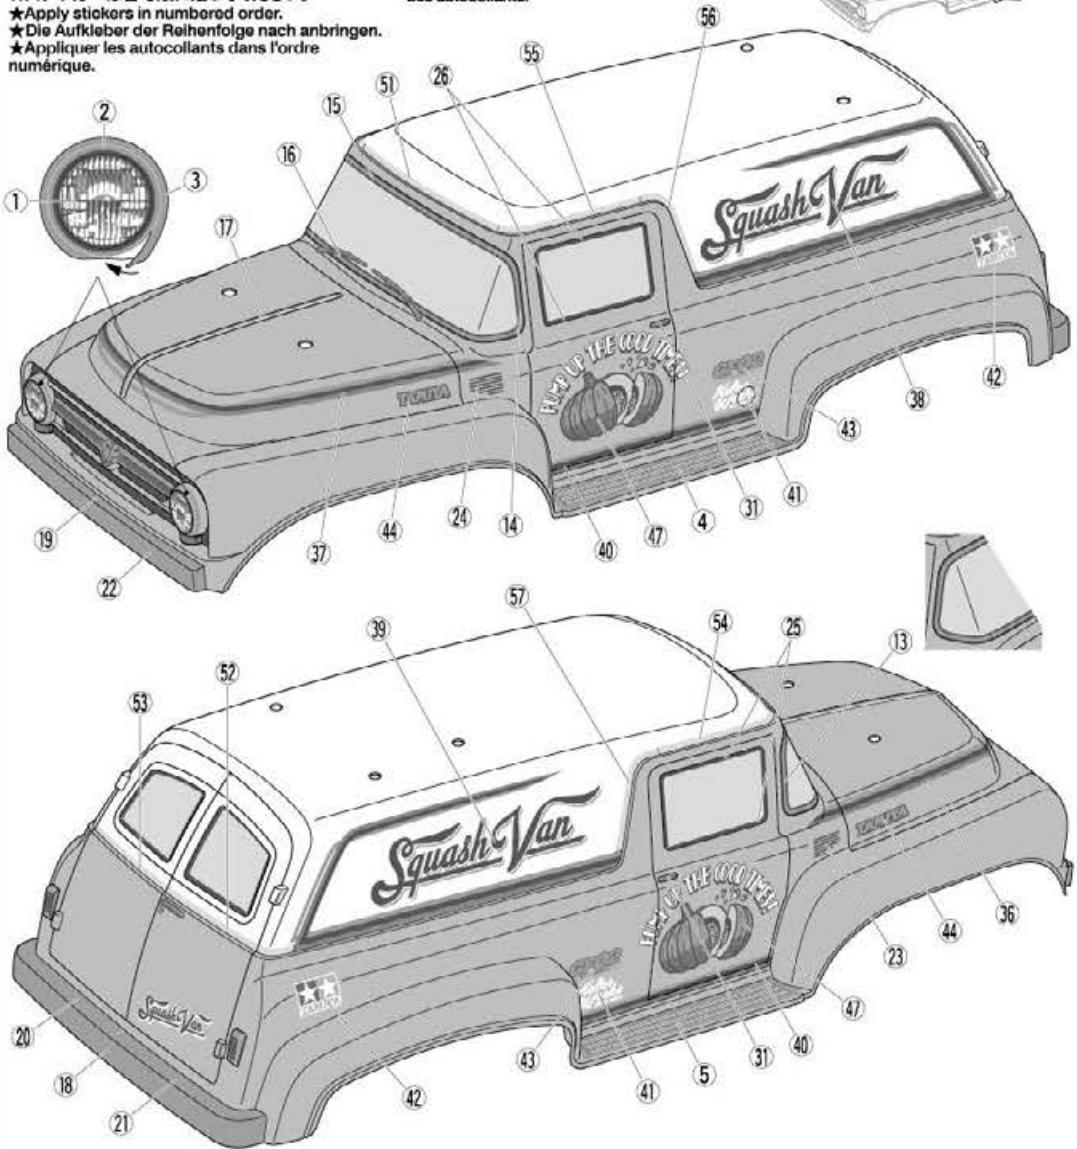

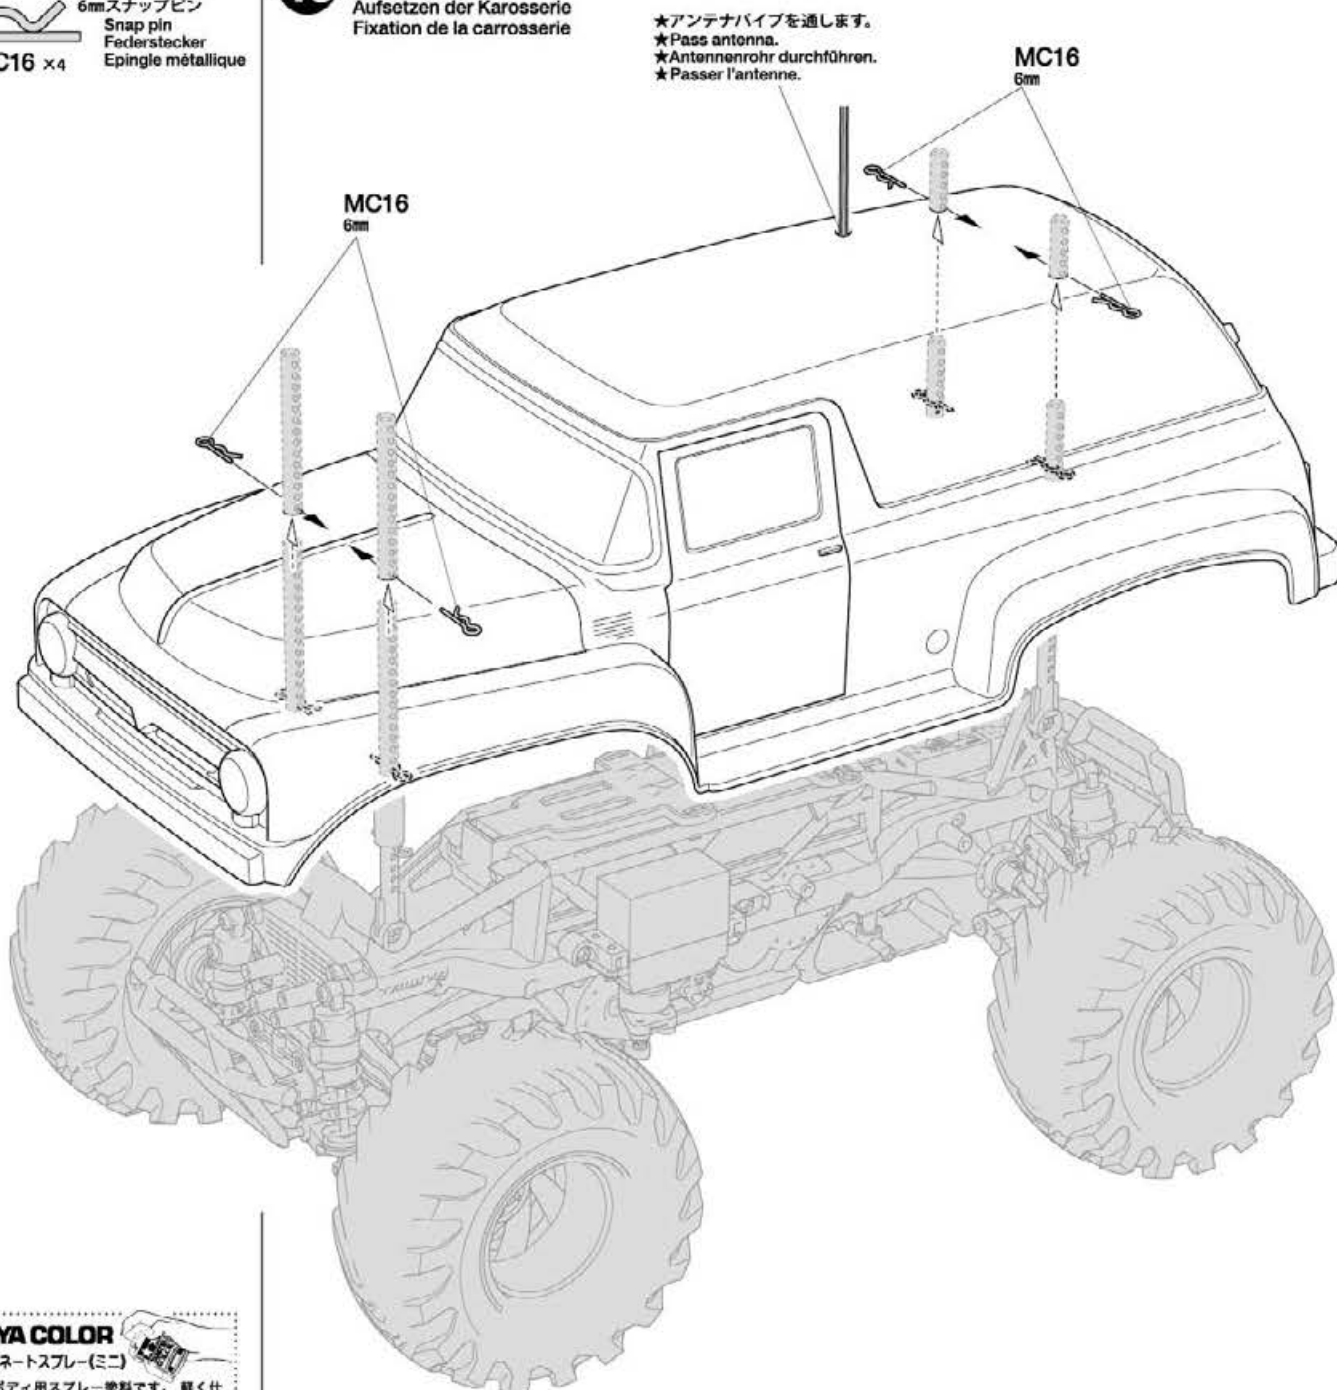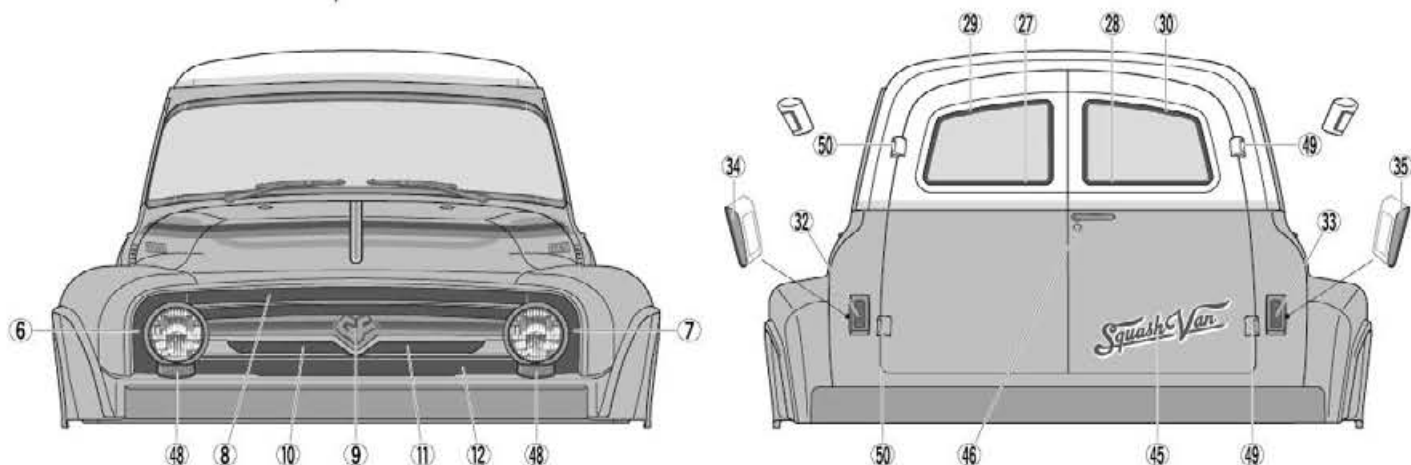

**TAMIYA COLOR**

ポリカーボネートスプレー(ミニ)

クリアーボディ用スプレー塗料です。軽く仕上がり、衝突などにもはがれにくいのが特徴。

# 4WS

## 4-WHEEL STEERING


### 《4WSパーツ袋詰》

4WS parts bag  
Teilebeutel für 4-Rad Steuerung  
Sachet de pièces 4WS



1

★2個作ります。  
★Make 2.  
★2 Satz anfertigen.  
★Faire 2 jeux.




★向きに注意。  
★Note direction.  
★Auf richtige  
Plazierung achten.  
★Noter le sens.

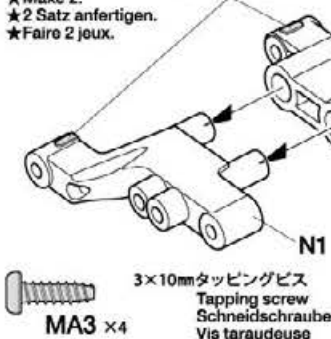

2



《再使用パーツ》  
Re-used parts  
Wiederverwendete Teile  
Pièces ré-utilisées



●お好みで4WS (四輪操舵) にする事が出来ます。  
下記の組立指示に沿ってリヤサスペンションまわりの部品を付け替えてください。また、別々他社製の4WS機能付きプロポ(3ch動作機能選択、ミキシング機能付き)とRCメカが必要です。  
ご用意ください。

●Follow rear suspension assembly steps below when assembling model with 4-wheel steering (4WS). Requires separately sold transmitter with 4WS function (3ch. function selections and mixing function) and R/C equipment.


●Folgen Sie den untenstehenden Anweisungen, wenn Sie die 4-Radlenkung einbauen wollen. Erfordert einen Sender mit 4 Kanälen (Verwendung von 3-Kanal-Funktion und Mixer) und R/C-Anlage (separat erhältlich).

●Suivre les étapes d'assemblage de la suspension arrière ci-dessous pour réaliser un modèle à quatre roues directrices (4WS). Nécessite un émetteur avec fonction 4WS (utilisation de la 3<sup>ème</sup> voie et du mixage) et l'équipement R/C (disponible séparément).




1

リヤアームの取り付け  
Attaching rear arms  
Einbau der hinteren Lenker  
Fixation des triangles arrière

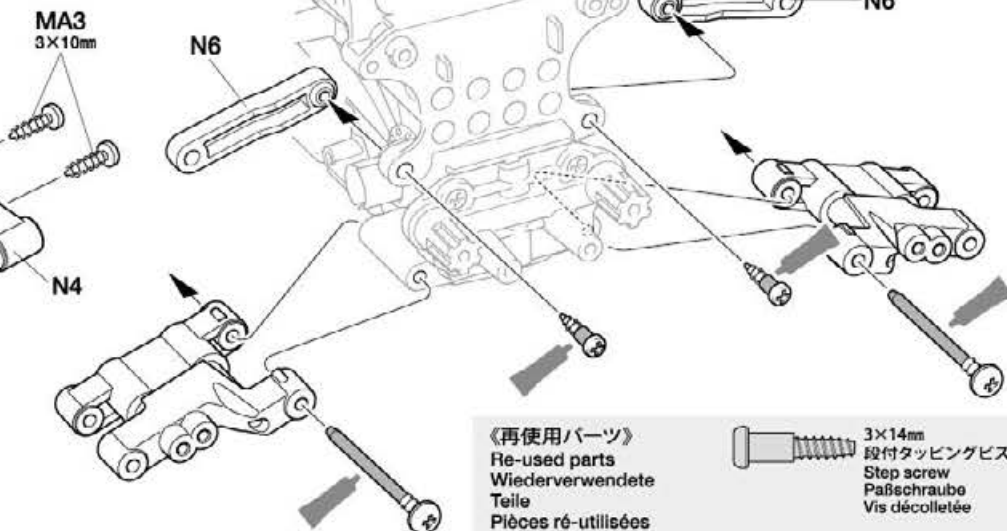


《再使用パーツ》  
Re-used parts  
Wiederverwendete Teile  
Pièces ré-utilisées



2

リヤアップライトの組み立て  
Rear uprights  
Achsschenkel hinten  
Fusées arrière

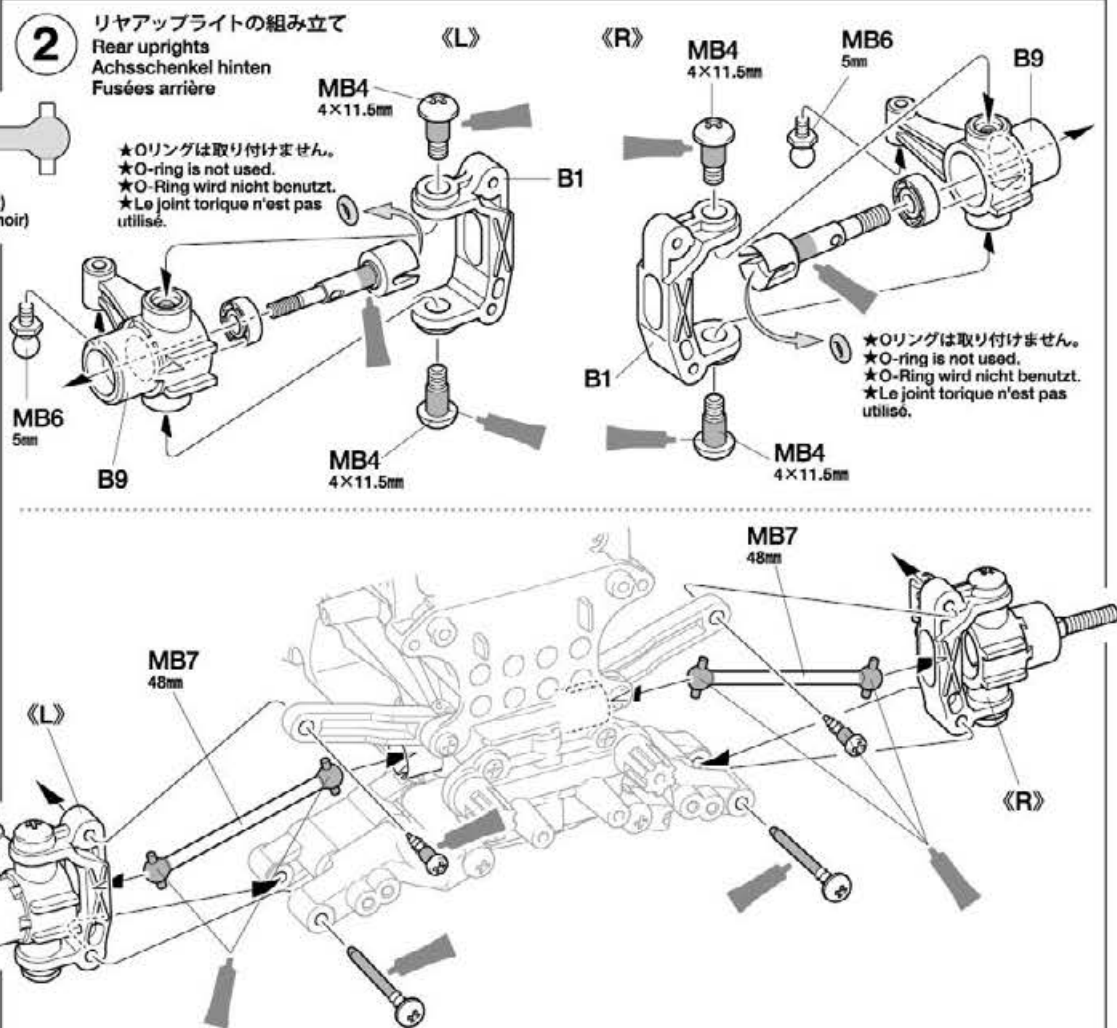

★Oリングは取り付けません。  
★O-ring is not used.  
★O-Ring wird nicht benutzt.  
★Le joint torique n'est pas utilisé.

★Oリングは取り付けません。  
★O-ring is not used.  
★O-Ring wird nicht benutzt.  
★Le joint torique n'est pas utilisé.

3

## 《再使用パーツ》

Re-used parts  
Wiederverwendete Teile  
Pièces ré-utilisées



3×18mm 段付タッピングビス  
Step screw  
Paßschraube  
Vis décollée



3×14mm 段付タッピングビス  
Step screw  
Paßschraube  
Vis décollée

4



3×10mm タッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse



3×10mm 丸ビス  
Screw  
Schraube  
Vis



2.6×10mm バインドビス  
Screw  
Schraube  
Vis



2.6×10mm タッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse



5mm ビローボール  
Ball connector  
Kugelhkopf  
Connecteur à rotule



3mm ワッシャー  
Washer  
Boilagscheibe  
Rondelle



3mm 内歯ワッシャー  
Toothed washer  
Gezahnte Boilagscheibe  
Rondelle crantée

5



MC8 ×2  
3×46mm 両ネジシャフト  
Threaded shaft  
Gewindestange  
Tige filetée



OP1 ×1  
3×16mm ネジシャフト  
Threaded shaft  
Gewindestange  
Tige filetée



MC7 ×6  
5mm アジャスター  
Adjuster  
Einstellstück  
Chape à rotule




MB6 ×3  
5mm ビローボール  
Ball connector  
Kugelhkopf  
Connecteur à rotule



BB3 ×2  
850メタル  
Metal bearing  
Metal-Lager  
Pailier en métal


3

リヤダンパーの取り付け  
Attaching rear dampers  
Einbau der hinteren Stoßdämpfer  
Fixation des amortisseurs arrière

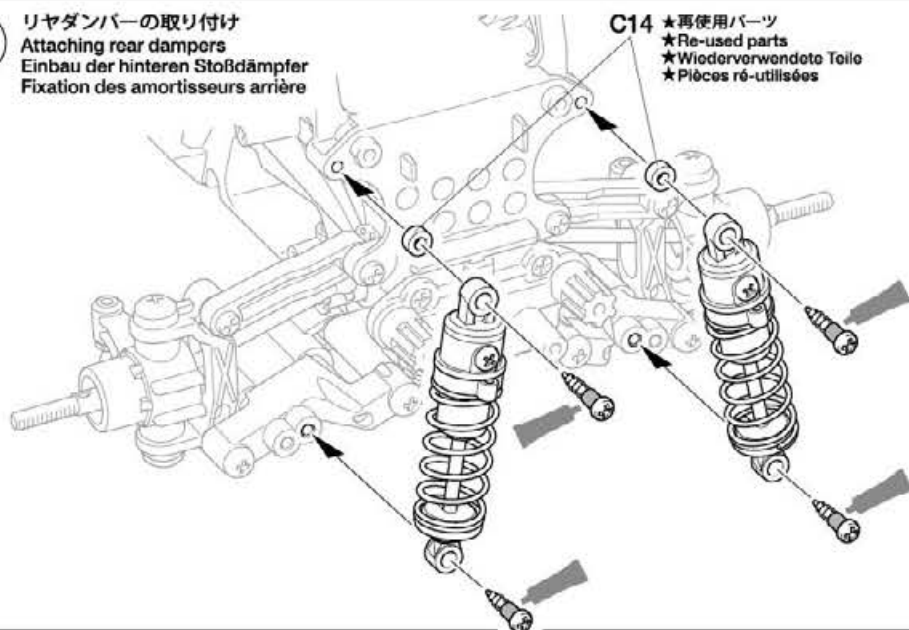


4

《リヤステアリングサーボ》  
Rear steering servo  
Hinteres Lenkservo  
Servo de direction arrière

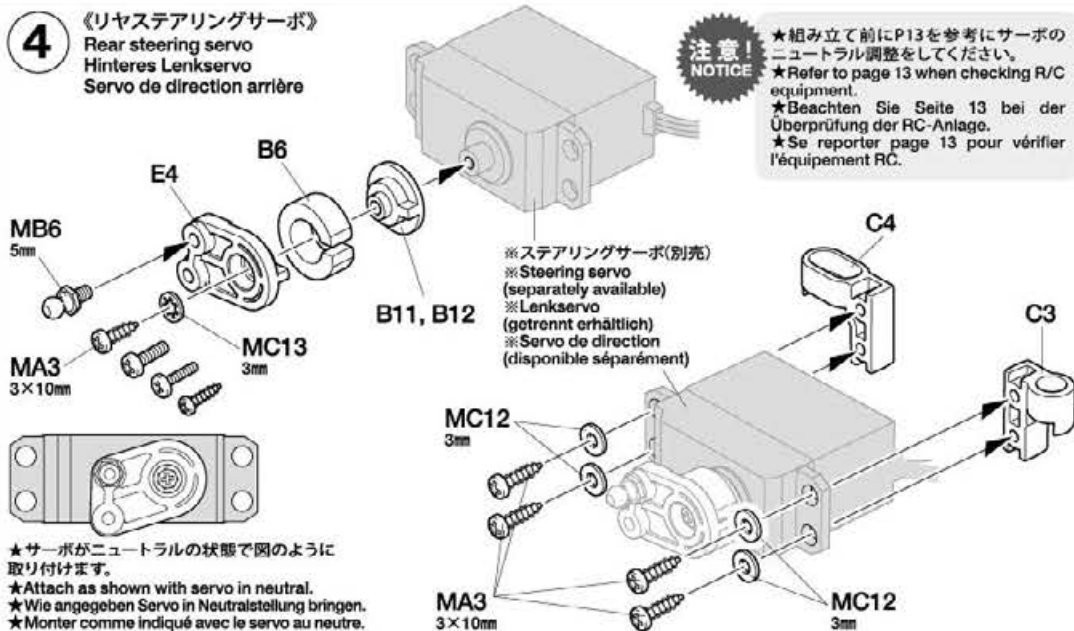

5

リヤステアリングワイバー  
Rear steering linkage  
Hinteres Lenkgestänge  
Renvoi de direction arrière

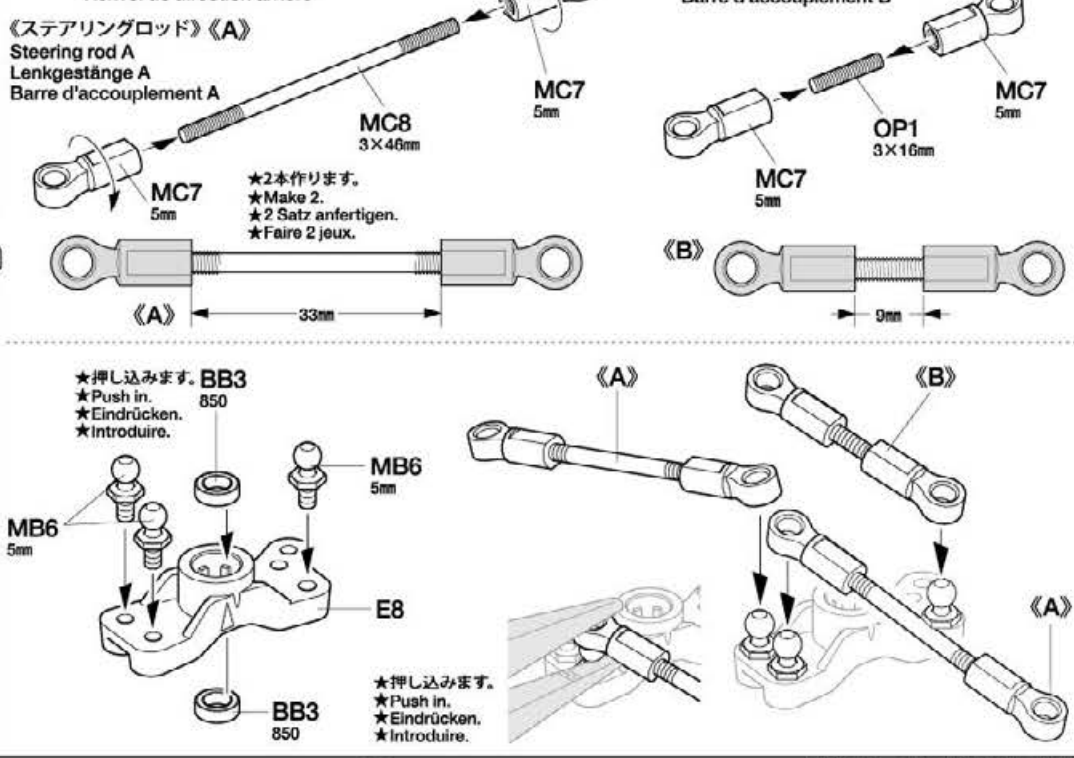

6

## 《再使用パーツ》

Re-used parts

Wiederverwendete Teile

Pièces ré-utilisées



3×20mm丸ビス  
Screw  
Schraube  
Vis



5×16mmシャフト  
Shaft  
Achse  
Axe

7



MA3 ×2

3×10mmタッピングビス  
Tapping screw  
Sohneldschraube  
Vis taraudeuse



MC12 ×2

3mmワッシャー  
Washer  
Beilagscheibe  
Rondelle


## 《タイヤの向き》

Wheel positions

Radpositionen

Positions des roues

フロント  
Front  
Vorne  
Avant

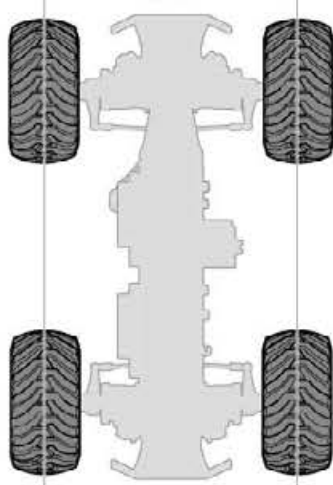

リヤ  
Rear  
Hinten  
Arrière

6


## リヤステアリングワイバーの取り付け

Attaching rear steering linkage


Einbau des hinteren Lenkgestänges

Fixation de la direction arrière

★押し込みます。  
★Push in.  
★Eindrücken.  
★Introduire.

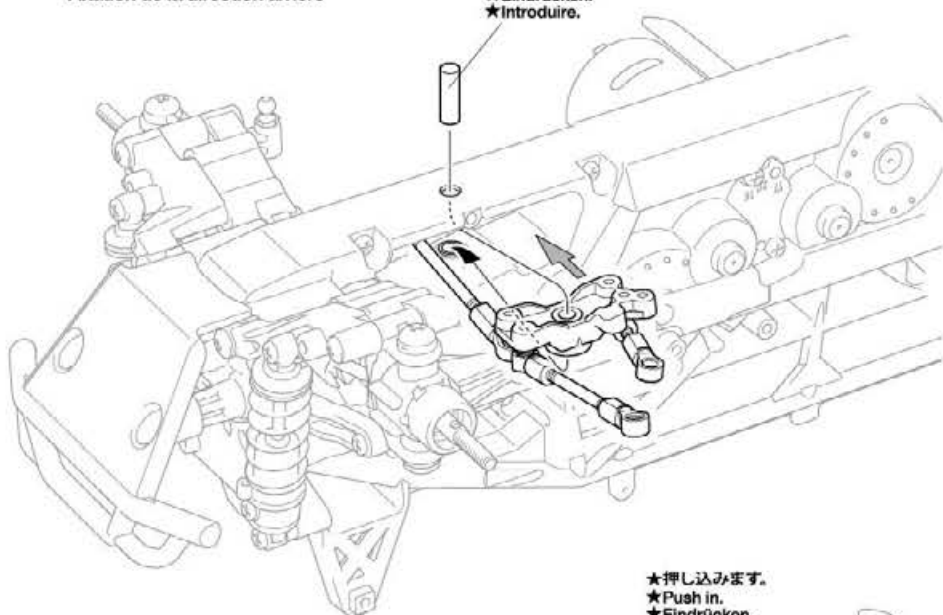

★押し込みます。  
★Push in.  
★Eindrücken.  
★Introduire.

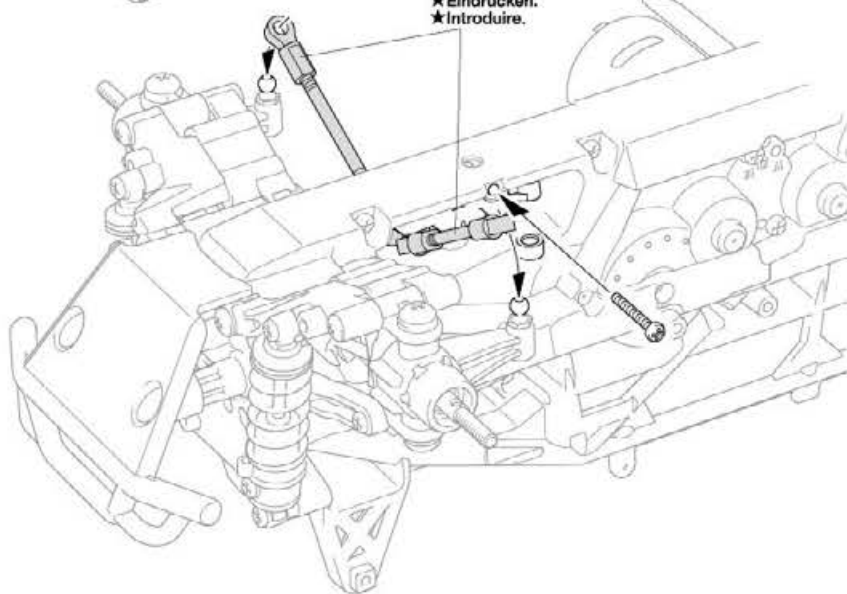


7

## リヤステアリングサーボの取り付け

Attaching rear steering servo

Einbau des hinteren Lenkservo

Fixation du servo de direction arrière

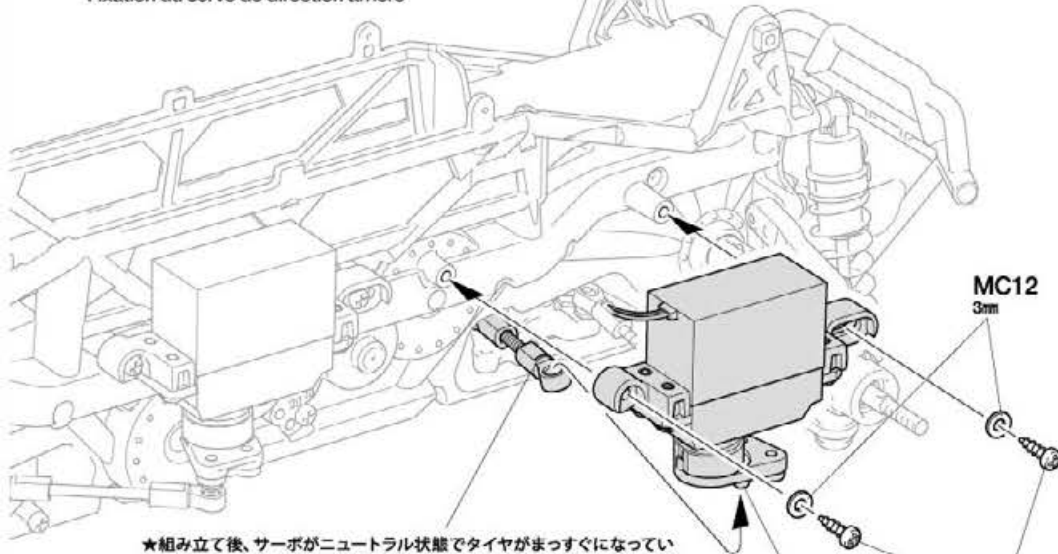

★組み立て後、サーボがニュートラル状態でタイヤがまっすぐになっていない場合、まっすぐになるように前後のステアリングロッドの長さを調整します。

★If wheels are not straight when the servo is in neutral position, straighten them by adjusting steering rod length.

★Wenn die Räder bei Servo in Neutralstellung nicht gerade stehen, Länge der Lenkgestänge einstellen.

★Si les roues ne sont pas droites quand le servo est au neutre, corriger en réglant la longueur de la barre d'accouplement.

★押し込みます。  
★Push in.  
★Eindrücken.  
★Introduire.

MC12 3mm

MA3 3×10mm




# 走行時の注意 CAUTION VORSICHT PRECAUTIONS

★走行後は、必ずバッテリーをはずし、RCカーについた砂や泥、汚れなどをやわらかな布などできれいにふきとり、軸受け部やギヤ、サスペンションなどの可動部にグリスを塗しておきましょう。  
★After running, disconnect/remove battery from the car. Completely remove sand, mud, dirt, etc.  
★Nach dem Fahrbetrieb die Batterie abklemmen/ herausnehmen. Entfahlen Sie Sand, Matsch, Schmutz etc.  
★Deconnector/enlever la batterie du modèle après utilisation. Enlever sable, poussière, boue etc...


## 《走行させる前には》

- ①送信機のスロットルトリムが中心の位置になっていることを確認します。
- ②バッテリーのコンネクターを繋ぎます。

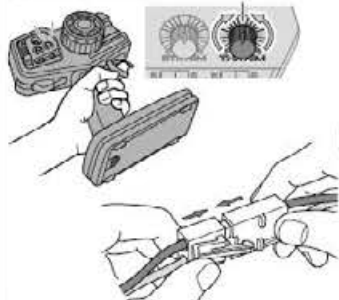

## 《走行させる時には》

- ③送信機のスイッチをONにします。
- ④次にRCカー側のスイッチをONにしてください。

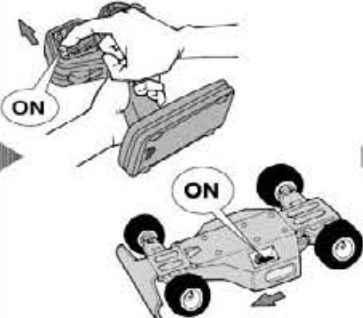

## 《走行を終わらせる時は》

- ⑤必ず、走らせる時の逆の手順でスイッチを切っていきます。



- ① Ensure throttle trim is in neutral.
- ② Connect battery pack.
- ③ Switch on transmitter.
- ④ Switch on receiver.
- ⑤ Reverse sequence to shut down after running.

- ① Stellen Sie sicher, dass der Gas-trim auf neutral steht.
- ② Accupack verbinden.
- ③ Sender einschalten.
- ④ Empfänger einschalten.
- ⑤ Nach dem Fahrbetrieb in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

- ① S'assurer que le trim de gaz est au neutre.
- ② Connecter le pack d'accus
- ③ Mettre en marche l'émetteur.
- ④ Mettre en marche le récepteur.
- ⑤ Faites les opérations inverses après utilisation de votre ensemble R/C.

- 人ごみの中や小さな子供のそばでは走らせない。
- 道路では絶対に走らせないでください。
- 混信に注意してください。RCカーが異常な動きをしたら、他の電波によりコントロールが乱れたと考えられます。すぐに走行をやめ、RCカーが送信機の動きに従って動くか確かめてください。

- Avoid running the car in crowded areas and near small children.
- Never run the car on public streets.
- Make sure that no one else is using the same frequency in your running area. Using the same frequency at the same time can cause serious accidents, whether it is driving, flying or sailing.

- Vermeiden Sie das Fahren des Autos an überfüllten Plätzen und in der Nähe von kleinen Kindern. Gebrauchen Sie nie die Straße für R/C Rennen.
- Das Auto niemals auf öffentlichen Straßen fahren lassen.
- Prüfen Sie, daß niemand in der Umgebung dieselbe Frequenz benutzt, denn dadurch können Unfälle entstehen – sowohl beim Fahren, Fliegen oder Segeln.

- Eviter de faire évoluer le modèle à proximité de jeunes enfants ou dans la foule.
- Ne jamais utiliser sur la voie publique.
- Assurez-vous que personne d'autre n'utilise la même fréquence sur le même terrain que vous. Utiliser la même fréquence en même temps peut être source de sérieux accidents, pendant la conduite, le vol ou la navigation des modèles R/C.


## トラブルチェック TROUBLESHOOTING FEHLERSUCHE RECHERCHE DES PANNES

★おかしいな?と思ったらときは、車(RCカー)を修理に出すまえに、下の表を見てトラブルチェックを行ってください。

★Before sending your R/C model in for repair, check it again using the below diagram.

★Bevor Sie Ihr Modell zur Reparatur einsenden, prüfen Sie es nochmals selbst entsprechend der folgenden Anleitung.

★Avant de renvoyer votre modèle R/C pour une réparation, vérifiez-le à nouveau en suivant ce processus.

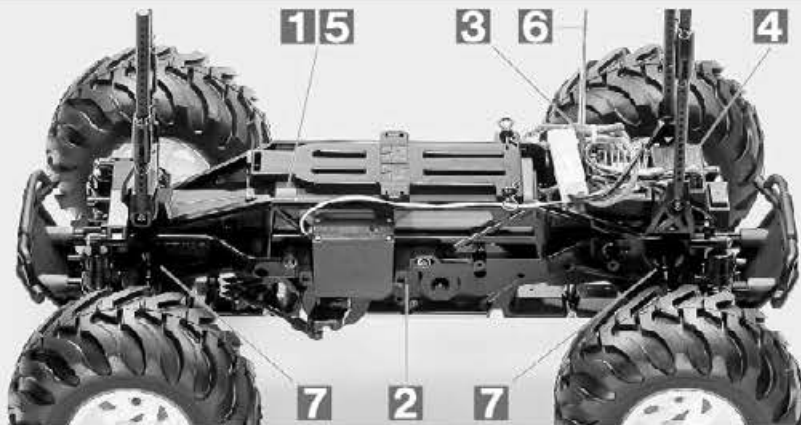



| 車の異常<br>PROBLEM<br>PROBLEME                                                        | 原因<br>CAUSE<br>URSACHE                                                                                                                                                                                                                                                    | 直し方<br>REMEDY<br>LÖSUNG<br>REMEDE                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 車が動かない<br>Model does not move.<br>Modell fährt nicht.<br>Le modèle ne démarre pas. | 走行用バッテリーが充電されていますか?<br>Weak or no battery in model.<br>Schwache oder keine Batterien in Auto.<br>Pack de propulsion manquant ou insuffisamment chargée.                                                                                                                   | 走行用バッテリーを充電してください。<br>Install charged battery.<br>Voll aufgeladene Batterien einlegen.<br>Recharger la batterie.                                                                                                                                                                                                | 1 |
|                                                                                    | モーターに故障はありませんか?<br>Damaged motor.<br>Motorschaden.<br>Moteur endommagé.                                                                                                                                                                                                   | 異音や、少しの走行で熱くなるようならモーターを交換してください。<br>Replace with new motor.<br>Durch neuen Motor ersetzen.<br>Remplacer par un nouveau moteur.                                                                                                                                                                                  | 2 |
|                                                                                    | コード類がやぶけてショートしていませんか?<br>Worn or broken wiring.<br>Verschlissene oder gebrochene Kabel.<br>Câblage sectionné ou usé.                                                                                                                                                      | コードをしっかりと絶縁するか、メーカーに修理を依頼してください。<br>Splice and insulate wiring completely.<br>Kabel anspleißen und gut isolieren.<br>Vérifier et isoler le câblage.                                                                                                                                                             | 3 |
|                                                                                    | ESC (エレクトロニクススピードコントローラー) が故障していませんか?<br>Damaged electronic speed controller.<br>Beschädigter Fahrregler.<br>Variateur électronique de vitesse endommagé.                                                                                                                 | ご使用のメーカーにお問い合わせください。<br>Ask manufacturer to repair.<br>Erkundigen Sie sich über Reparaturmöglichkeit beim Hersteller.<br>Faites réparer par le S.A.V. du fabricant.                                                                                                                                             | 4 |
| 思うように走らない<br>No control.<br>Keine Kontrolle.<br>Perte de contrôle.                 | 走行用バッテリーや、送信機の電池が少なくなっていますか?<br>Weak or no batteries in transmitter or model.<br>Schwache oder keine Batterien in Sender oder Auto.<br>Accus manquants ou insuffisamment chargés dans l'émetteur ou le modèle.                                                            | 走行用バッテリーは充電してください。送信機の電池は新品のものと交換してください。<br>Install charged or fresh batteries.<br>Legen Sie geladene Akkus oder neue Batterien ein.<br>Installez des accus rechargés ou des piles neuves.                                                                                                                      | 5 |
|                                                                                    | 受信機のアンテナはのびていますか?<br>Antenna is not fully extended.<br>Die Antenne ist nicht voll ausgezogen.<br>L'antenne n'est pas complètement déployée.                                                                                                                               | アンテナをアンテナパイプに通して、ボディの外まで伸ばしてください。<br>Ensure antenna (fully contained in pipe) extends outside the body.<br>Sicherstellen, dass die Antenne (komplett im Röhrchen vorhanden) außerhalb der Karosserie ausgezogen ist.<br>S'assurer que l'antenne (entièrement dans le tube) est déployée hors de la carrosserie. | 6 |
|                                                                                    | 可動部の組み立て、グリスアップがしっかり出来ていますか?<br>Moving parts are incorrectly assembled or insufficiently lubricated.<br>Die beweglichen Teile sind falsch zusammengebaut oder unzureichend geschmiert.<br>Les pièces mobiles sont assemblées incorrectement ou insuffisamment lubrifiées. | 説明図をよく見て可動部の確認、組み立て直し、グリスアップをしてください。<br>Check, reassemble and apply grease as necessary.<br>Prüfen, erneut zusammenbauen und nötigenfalls fetten.<br>Vérifier, réassembler et appliquer de la graisse si nécessaire.                                                                                            | 7 |

# PARTS


不要部品  
Not used.  
Nicht verwenden.  
Non utilisés.

**C** PARTS ×2  
10010309


**B** PARTS ×2  
60736

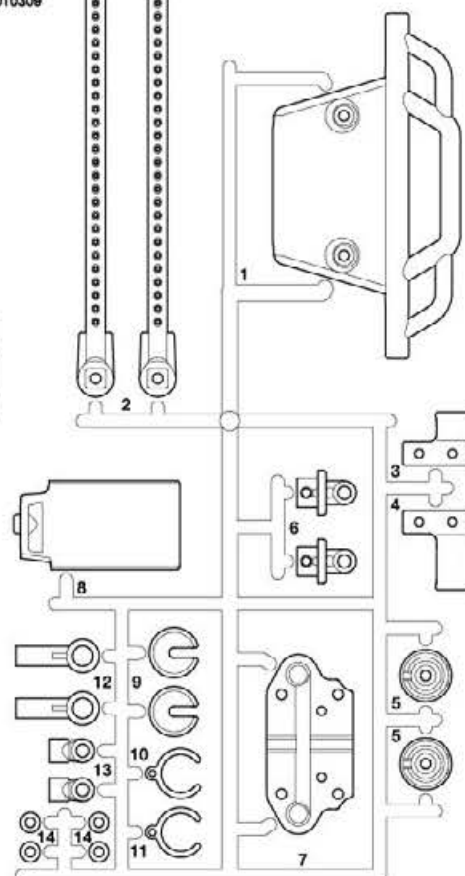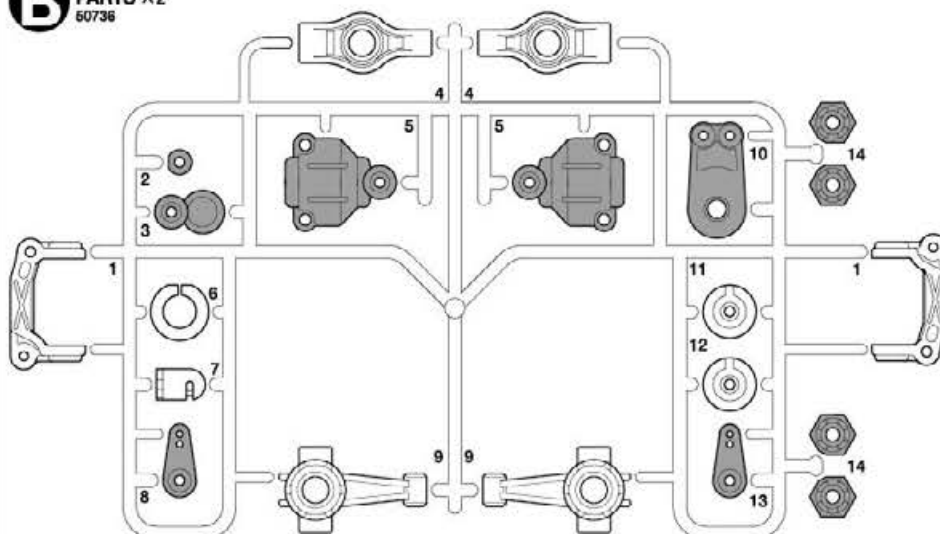



**D** PARTS ×1  
19007519

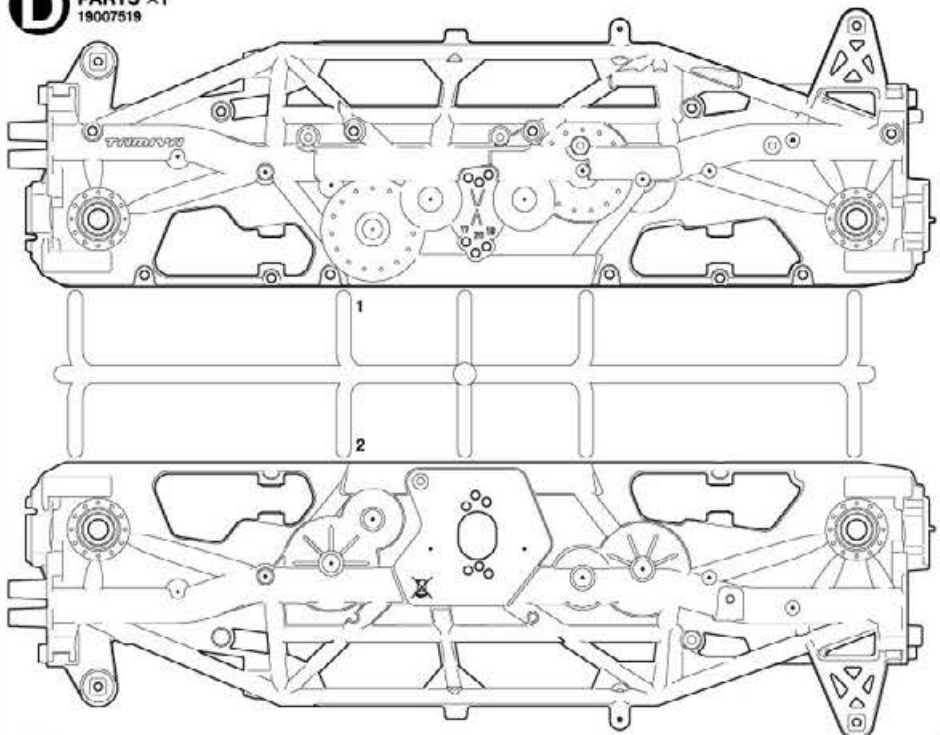


**N** PARTS ×4  
19115576

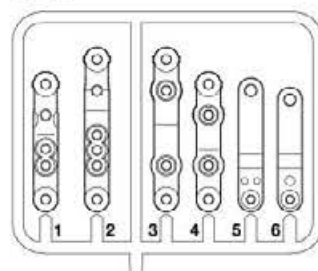

**E** PARTS ×1  
19000971

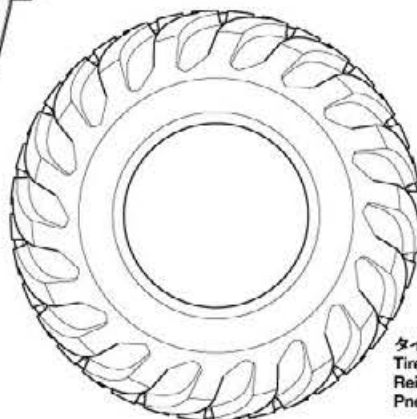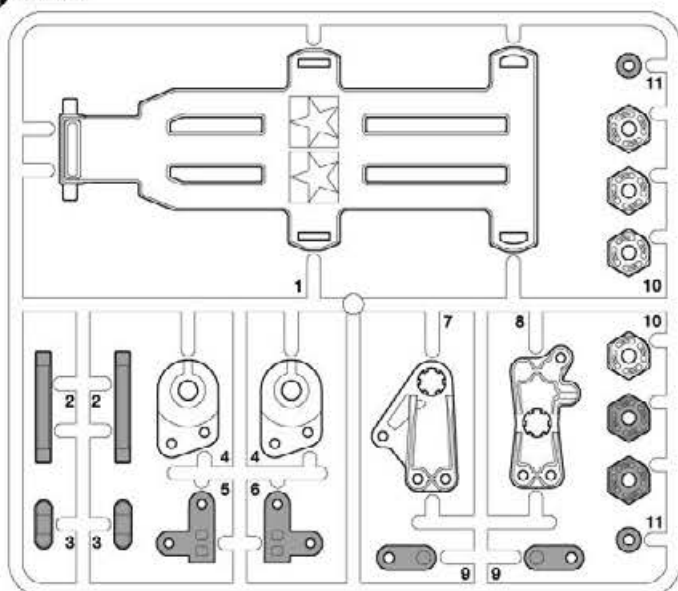


タイヤ .....×4  
Tire 19401968  
Reifen  
Pneu

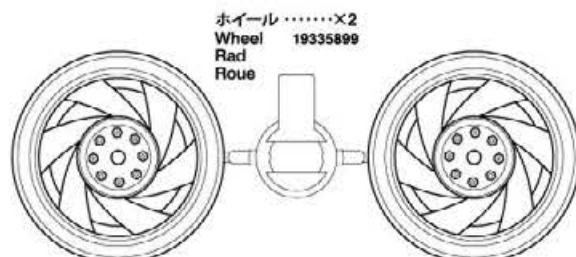

ホイール .....×2  
Wheel 19335899  
Rad  
Roue

# PARTS

★金具部品は少し多目に入っています。予備、セッティング用として使ってください。  
★Extra screws and nuts are included. Use them as spares.  
★Es liegen zusätzliche Schrauben und -muttern bei. Als Ersatzteile verwenden.  
★Des vis et des écrous supplémentaires sont inclus. Les utiliser comme pièces de rechange.

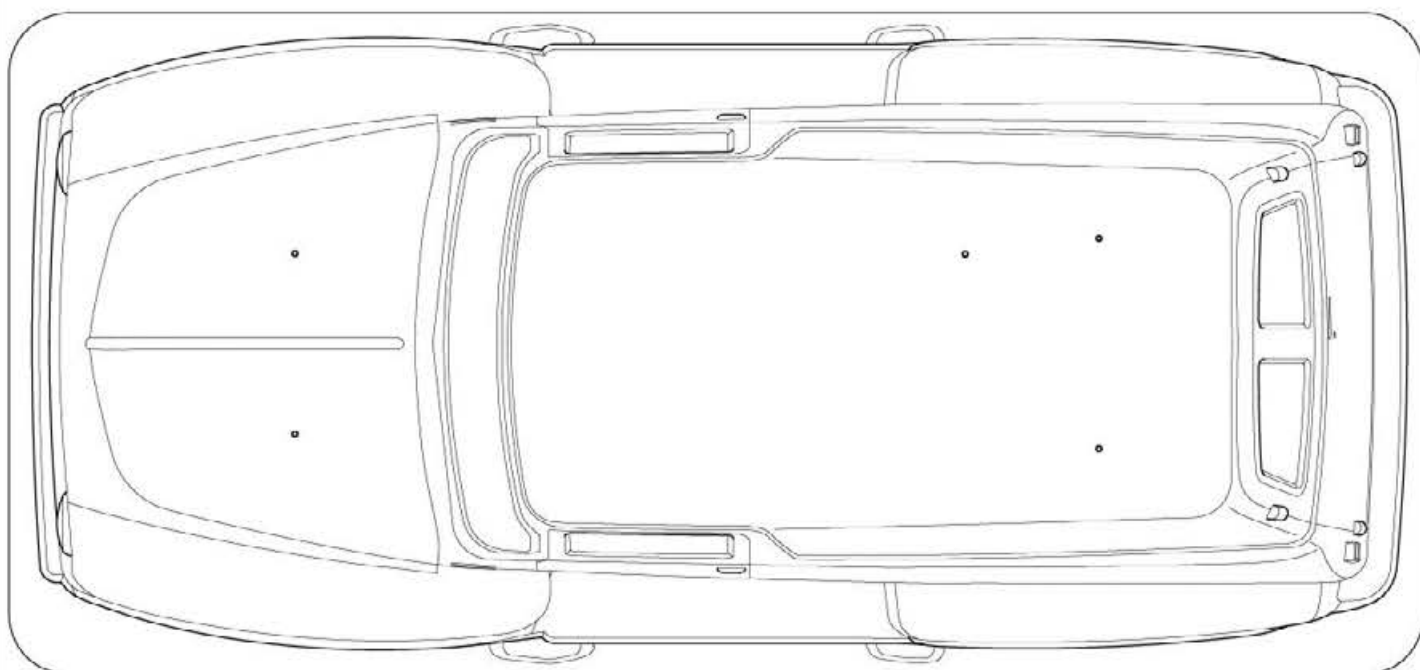

ボディ .....X1  
Body 11826012  
Karosserie  
Carrosserie

モーター .....X1  
Motor 51673  
Moteur

アンテナパイプ .....X1  
Antenna pipe 16095003  
Antennenrohr  
Gaine d'antenne


ステッカー .....X1  
Stickers 19490110  
Aufkleber  
Autocollant

マスキングシール .....X1  
Masking stickers 19490110  
Abkleber  
Masques

注意ステッカー .....X1  
Caution stickers  
Vorsicht Stickers  
Stickers de precaution

## アイドラーギヤ袋詰

Idler gear bag  
Zwischenrad-Beutel  
Sachet de pignons  
de renvoi  
10440713

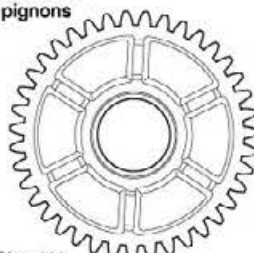

アイドラーギヤ...X4  
Idler gear  
Zwischenrad  
Pignon de renvoi

## ベアリング袋詰

Bearing bag  
Lager-Beutel  
Sachet de paliers



BB1  
X28  
10555015 1150プラベアリング  
Plastic bearing  
Plastik-Lager  
Palier en plastique




BB2  
X4  
19805622 1150メタル  
Metal bearing  
Metall-Lager  
Palier en métal




BB3  
X2  
19805185 850メタル  
Metal bearing  
Metall-Lager  
Palier en métal

## デフギヤ袋詰 19005581


Differential gear bag  
Differentialrad-Beutel  
Sachet de couronne de différentiel

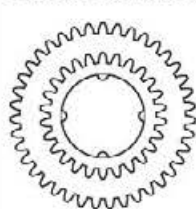


カウンタギヤ (小) .....X2  
Counter gear (small)  
Vorgelege-Rad (klein)  
Pignon intermédiaire (petit)

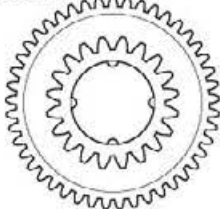


カウンタギヤ (中) .....X2  
Counter gear (medium)  
Vorgelege-Rad (mittel)  
Pignon intermédiaire (moyenne)

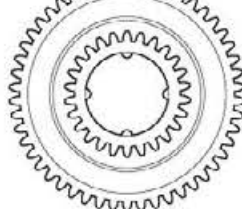

カウンタギヤ (大) .....X2  
Counter gear (large)  
Vorgelege-Rad (groß)  
Pignon intermédiaire (grand)

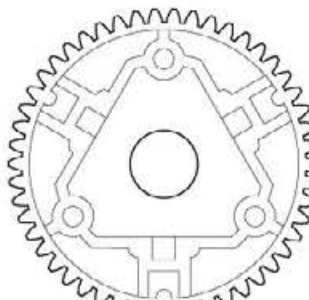


デフキャリア .....X2  
Differential spur gear  
Differentialrad  
Couronne de différentiel

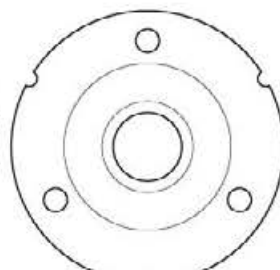

デフカバー .....X2  
Differential cover  
Differential-Abdeckung  
Couvercle de différentiel

## A 1~10



MA1 X2 3x25mm丸ビス  
19804285 Screw  
Schraube  
Vis



MA2 X1 3x12mmタッピングビス  
19805629 Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse



MA3 X20 3x10mmタッピングビス  
19804392 Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse




MA4 X1 3x3mmイモネジ  
50576 Grub screw  
Madenschraube  
Vis pointeau




MA5 X1 18Tビニオンギヤ  
50355 Pinion gear  
Motorritzel  
Pignon moteur




MA6 X6 小ベベルギヤ  
50602 Small bevel gear  
Kegelrad klein  
Petit pignon conique




MA7 X4 大ベベルギヤ  
50602 Large bevel gear  
Kegelrad groß  
Grand pignon conique

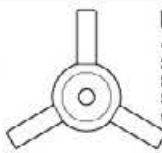


MA8 X2 50602  
ベベルシャフト  
Star shaft  
Stern-Achse  
Support de satellite




MA9 X4 9mmワッシャー  
50602 Washer  
Boilagscheibe  
Rondelle

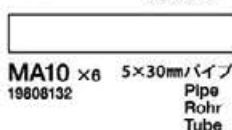

MA10 X6 5x30mmパイプ  
19808132 Pipe  
Rohr  
Tube



MA11 X4 5x50mmシャフト  
19805621 Shaft  
Achse  
Axe

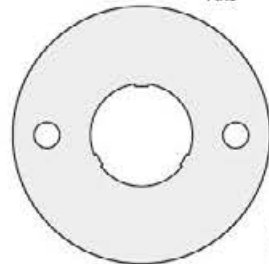

MA12 X1 14305125  
モータープレート  
Motor plate  
Motor-Platte  
Plaquette-moteur

# A

六角棒レンチ (1.5mm) ×1  
Hex wrench (1.5mm) 50038  
Imbusschlüssel (1.5mm)  
Clé Allen (1.5mm)


セラミックグリス……………×1  
Ceramic grease 87099  
Keramikfett  
Graisse  
céramique



十字レンチ……………×1  
Box wrench 50038  
Steckschlüssel  
Clé à tube

# B

11~18



**MB4** ×4  
84175  
4×11.5mm 段付ビス  
Step screw  
Paßschraube  
Vis décollée

**MB5** ×6  
84195  
3mm Oリング (黒)  
O-ring (black)  
O-Ring (schwarz)  
Joint torique (noir)

**MB6** ×2  
19804205  
5mm ビローボール  
Ball connector  
Kugelpfopf  
Connecteur à rotule

**MB10** ×1  
13485068  
U字シャフト  
U-shaped shaft  
U-förmige Achse  
Arbre en U

**MA3** ×12  
19804392  
3×10mm タッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse

**MB1** ×8  
50582  
3×14mm 段付タッピングビス  
Step screw  
Paßschraube  
Vis décollée

**MB2** ×2  
19805976  
3×46mm スクリューピン  
Screw pin  
Schraubzapfen  
Cheville à vis

**MB3** ×4  
19805756  
3×32mm スクリューピン  
Screw pin  
Schraubzapfen  
Cheville à vis

**MB7** ×2  
19803236  
48mm ドライブシャフト (黒)  
Drive shaft (black)  
Antriebswelle (schwarz)  
Arbre d'entraînement (noir)

**MB8** ×2  
51216  
45mm ドライブシャフト (シルバー)  
Drive shaft (silver)  
Antriebswelle (silber)  
Arbre d'entraînement (argent)

**MB9** ×2  
19801996  
フロントホイールアクスル (溝あり)  
Front wheel axle (grooved)  
Rad-Achse vorne (abgeflacht)  
Axe de roue avant (rainurée)

**MB11** ×2  
19805368  
ギヤボックスジョイント (長)  
Gearbox joint (long)  
Getriebegehäuse-Gelenk (lang)  
Noix de cardan (longue)

**MB12** ×2  
19805368  
ギヤボックスジョイント (短)  
Gearbox joint (short)  
Getriebegehäuse-Gelenk (kurz)  
Noix de cardan (courte)

**MB13** ×2  
50808  
ホイールアクスル  
Wheel axle  
Rad-Achse  
Axe de roue

# C

19~40

**MC1** ×2  
19805895  
3×20mm 丸ビス  
Screw  
Schraube  
Vis

**MC2** ×1  
19804159  
3×10mm 丸ビス  
Screw  
Schraube  
Vis

**MC3** ×1  
19804394  
2.6×10mm バインドビス  
Binding screw  
Flachkopfschraube  
Vis à tête poêlier

**MA2** ×4  
19805629  
3×12mm タッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse

**MA3** ×16  
19804392  
3×10mm タッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse

**MC4** ×1  
50575  
2.6×10mm タッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse

**MC5** ×8  
19805945  
3×18mm 段付タッピングビス  
Step screw  
Paßschraube  
Vis décollée

**MB1** ×4  
50582  
3×14mm 段付タッピングビス  
Step screw  
Paßschraube  
Vis décollée

**MC6** ×4  
19805584  
3×32mm ダンパービス  
Screw  
Schraube  
Vis

**MC7** ×6  
50596  
5mm アジャスター  
Adjuster  
Einstellstück  
Chape à rotule

**MC8** ×3  
19808061  
3×46mm 両ネジシャフト  
Threaded shaft  
Gewindestange  
Tige filetée

**MC9** ×2  
19808211  
3×37.7mm 両ネジシャフト  
Threaded shaft  
Gewindestange  
Tige filetée

**MC10** ×2  
19803461  
5×16mm シャフト  
Shaft  
Achse  
Axe

**MC11** ×4  
50594  
2×10mm シャフト  
Shaft  
Achse  
Axe

**MB6** ×4  
19804205  
5mm ビローボール  
Ball connector  
Kugelpfopf  
Connecteur à rotule

**MC12** ×7  
50586  
3mm ワッシャー  
Washer  
Beilagscheibe  
Rondelle

**MC13** ×1  
12300030  
3mm 内歯ワッシャー  
Toothed washer  
Gezähnte Beilagscheibe  
Rondelle crantée

**MC14** ×4  
19805557  
4mm フランジロックナット  
Flange lock nut  
Sicherungsmutter  
Ecrou nylstop à flasque

**MC15** ×2  
50956  
7mm スナップピン  
Snap pin  
Federstecker  
Epingle métallique

**MC16** ×12  
51537  
6mm スナップピン  
Snap pin  
Federstecker  
Epingle métallique

**MC17** ×4  
19805576  
コイルスプリング  
Coil spring  
Spiralfeder  
Ressort hélicoïdal

ゴムパイプ……………×1  
Rubber tubing 18000072  
Gummirohr  
Tube caoutchouc

ナイロンバンド……………×4  
Nylon band 50595  
Nylonband  
Collier en nylon

スポンジテープ (15×150mm) ……×1  
Sponge tape 18284011  
Schaumgummiklebeband  
Bande mousse

両面テープ (黒・20×120mm) ……×1  
Double-sided tape (black) 50171  
Doppelklebeband (schwarz)  
Bande adhésive double face (noir)

## 《4WSパーツ袋詰》

4WS parts bag  
Teilebeutel für 4-Rad Steuerung  
Sachet de pièces 4WS

**MC2** ×1  
19804159  
3×10mm 丸ビス  
Screw  
Schraube  
Vis

**MA3** ×11  
19804392  
3×10mm タッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse

**MC3** ×1  
19804394  
2.6×10mm バインドビス  
Binding screw  
Flachkopfschraube  
Vis à tête poêlier

**MC4** ×1  
50575  
2.6×10mm タッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse

**OP1** ×1  
19805193  
3×16mm ネジシャフト  
Threaded shaft  
Gewindestange  
Tige filetée

**MB4** ×4  
84175  
4×11.5mm 段付ビス  
Step screw  
Paßschraube  
Vis décollée

**BB3** ×2  
19805185  
850メタル  
Metal bearing  
Metall-Lager  
Pallor en métal

**MC8** ×2  
19808061  
3×46mm 両ネジシャフト  
Threaded shaft  
Gewindestange  
Tige filetée

**MB7** ×2  
19803236  
48mm ドライブシャフト (黒)  
Drive shaft (black)  
Antriebswelle (schwarz)  
Arbre d'entraînement (noir)

**MB6** ×6  
19804205  
5mm ビローボール  
Ball connector  
Kugelpfopf  
Connecteur à rotule

**MC7** ×6  
50596  
5mm アジャスター  
Adjuster  
Einstellstück  
Chape à rotule

**MC12** ×6  
50586  
3mm ワッシャー  
Washer  
Beilagscheibe  
Rondelle

**MC13** ×1  
12300030  
3mm 内歯ワッシャー  
Toothed washer  
Gezähnte Beilagscheibe  
Rondelle crantée

★スベアパーツ、オプションパーツなどの部品請求には、別紙のカスタマーカードをご覧ください。  
★After Market Service Card is required for purchase of replacement parts or optional parts.  
★Die Kunden-Servicekarte wird für den Kauf von Ersatzteilen oder Zubehörteilen gebraucht.  
★La Carte Service Pièces Détachées sert à l'achat de pièces détachées ou optionnelles.

**TAMIYA**

# SQUASH VAN

## 1/10 SCALE R/C 4WD OFF ROAD CAR (GF-02 CHASSIS)

### AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing Tamiya replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified and supplied. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

### KUNDENNACHBETREUUNGS-KARTE

Wenn Sie TAMIYA-Ersatzteile kaufen möchten, nehmen Sie bitte zur Unterstützung dieses Formular mit zu Ihrem örtlichen Fachhändler. Bezüglich der Angaben, der Lagerhaltung der Artikel und der Preise sind Änderungen vorbehalten.

### SERVICE APRES-VENTE

LISTE DE PIÉCES DÉTACHÉES  
Afin de vous permettre de vous procurer des pièces de rechange Tamiya, amenez cette liste à votre point de vente Tamiya qui ne manquera pas de vous renseigner. Veuillez noter que les caractéristiques, disponibilité et prix peuvent changer sans avis préavis.

### PARTS CODE

10015170 \*2 A Parts (x1)  
11826012 Body (Transparent)  
10010309 \*2 C Parts (x1)  
19007519 D Parts  
19000971 E Parts  
19115576 \*2 N Parts (x2)  
19335899 Wheel (x2 pairs)  
19401968 Tire (x4)  
10440713 \*4 Idler Gear (x1)  
19005681 Differential Gear Bag  
14305125 Motor Plate (MA12)  
19804392 \*7 3x10mm Tapping Screw (Black) (MA3 x10)  
19808132 \*6 5x30mm Tube (MA10 x1, etc.)  
19805621 \*2 5x50mm Shaft (MA11 x2)  
19806629 \*2 3x12mm Tapping Screw (Silver) (MA2 x4)  
19804285 3x25mm Screw (Black) (MA1 x2)  
12300010 \*4 9mm Washer (MA9 x1)  
13485068 U-Shaped Shaft (MB10)  
19803236 \*2 48mm Drive Shaft (MB7 x2)  
19804205 \*3 5mm Ball Connector (Black) (MB6 x4)  
19805308 \*2 Gearbox Joint (Long, Short) (MB11, MB12 x1)  
19805756 3x32mm Screw Pin (MB3 x4)  
19805976 3x46mm Screw Pin (MB2 x4)  
19804996 Front Wheel Axle (Grooved) (MB9 x2)

19805576 \*2 Coil Spring (MC17 x2)  
18000072 8x60mm Rubber Tubing (Black) (x1)  
10294011 Sponge Tape (15x150mm) (x1)  
19804394 2.6x10mm Binding Screw (Black) (MC3 x5)  
19805945 \*4 3x18mm Step Tapping Screw (Silver) (MC5 x2)  
19805657 4mm Flanged Lock Nut (MC14 x4)  
12300030 \*2 3mm Internally-Toothed Washer (MC13 x1)  
19804159 3x10mm Screw (Black) (MC2 x10)  
19805895 3x20mm Screw (Black) (MC1 x10)  
19805584 3x32mm Damper Screw (MC6 x4)  
19808211 3x37.7mm Threaded Shaft (MC9 x2)  
19808061 \*3 3x46mm Threaded Shaft (MC8 x2)  
19803461 5x16mm Shaft (MC10 x2)  
19805185 \*2 850 Metal Bearing (BB3 x2)  
19805622 \*2 1150 Metal Bearing (BB2 x2)  
10655016 \*3 1150 Plastic Bearing (BB1 x10)  
19805193 3x16mm Threaded Shaft (OP1 x2)  
16005003 Antenna Pipe (30cm)  
19490110 Stickers, Masking Stickers  
19803460 Instructions  
50038 Tool Set (Box Wrench, 1.5/2.5mm Hex Wrench, MA4 x4)  
50171 Heat Resistant Double-Sided Tape (Black) (x5)  
50355 18T Pinion Gear (MA15 x1, etc.) (MA5)  
50575 2.6x10mm Tapping Screw (MC4 x5)

50576 3x3mm Grub Screw (MA4 x10)  
50582 \*3 3x14mm Step Tapping Screw (Black) (MB1 x5)  
50586 3mm Washer (MC12 x15)  
50594 2x10mm Shaft (MC11 x10)  
50595 Nylon Band w/Metal Hook (x10)  
50696 \*2 5mm Adjuster (Medium) (MC7 x6)  
50602 \*2 Differential Bevel Gear Set (MA6 x3, MA7, MA9 x2, MA8 x1)  
50736 \*2 B Parts (Black) (x1)  
50808 Wheel Axle (MB13 x2)  
50966 7mm Snap Pin (MC15 x10)  
51216 45mm Drive Shaft (MB8 x2)  
51537 \*2 6mm Snap Pin (MC16 x15)  
51673 Motor  
84175 \*2 4x11.5mm Step Screw (MB4 x5)  
84196 3mm O-Ring (Black) (MB5 x10)  
87099 Cera-Grease HG

★Pre-painted body parts in this kit are not available from Tamiya Customer Service.

A number with the symbol(\*) shows the quantity of that Parts Code required to fully kit out one model.

### 部品請求について

For use in Japan only!

★部品をなくしたり、こわした方は、このステッカーが貼られたカスタマーサービス取扱店でご注文いただけます。また、当社カスタマーサービスに直接ご注文する場合は、右記の方法でご注文することができます。詳しくは当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。



### 《お支払い方法》

タミヤカード（クレジットカード）、代金引換（代引き）の2通りがあります。どちらの方法もタミヤホームページ内、カスタマーサービスのページにご注文フォームがありますので、そちらからご注文できます。また、電話でもお受けいたします。代金引換の場合は、パーツ代金に加えて代引き手数料をご負担いただきます。

### 《カスタマーサービスアドレス》

[www.tamiya.com/japan/customer/](http://www.tamiya.com/japan/customer/)

「タミヤ カスタマーサービス」で検索!!

《住所》 〒422-8610 静岡県駿河区豊田原3-7

株式会社タミヤ カスタマーサービス係

《お問い合わせ電話番号》 ※電話番号をお確かめの上、おかけ間違いのないようお願いいたします。

静岡 054-283-0003

東京 03-3899-3765 (静岡へ自動転送)

送料、タミヤカード入会、代引き手数料についてはホームページをご確認ください。



1/10  
R/C

スクワッシュバン  
(GF-02 シャーシ)

ITEM 58725

[www.tamiya.com](http://www.tamiya.com)

★本体価格(税抜き)は2023年9月現在のものです。諸事情により変更となる場合があります。  
★ご購入に際しては、本体価格に消費税を加えてください。(小数点以下を切り捨て)

| 部品名                       | 本体価格      | 送料 | 部品コード    |
|---------------------------|-----------|----|----------|
| ボディ(透明).....              | 2,520円 +税 |    | 11826012 |
| Cパーツ(x1).....             | 920円 +税   |    | 10010309 |
| Dパーツ.....                 | 1,840円 +税 |    | 19007519 |
| Eパーツ.....                 | 1,500円 +税 |    | 19000971 |
| Nパーツ(x2).....             | 640円 +税   |    | 19115576 |
| ホイール(1台分).....            | 720円 +税   |    | 19335899 |
| タイヤ(x4).....              | 2,200円 +税 |    | 19401968 |
| アイドラーギヤ(x1).....          | 400円 +税   |    | 10440713 |
| デフギヤ袋詰.....               | 700円 +税   |    | 19005681 |
| モータープレート.....             | 120円 +税   |    | 14305125 |
| 3x10mmタッピングビス(黒x10).....  | 240円 +税   |    | 19804392 |
| 5x30mm/パイプ(x1)、他.....     | 330円 +税   |    | 19808132 |
| 5x50mmシャフト(x2).....       | 180円 +税   |    | 19805621 |
| 3x12mmタッピングビス(銀x4).....   | 170円 +税   |    | 19805629 |
| 3x25mm丸ビス(黒x2).....       | 160円 +税   |    | 19804285 |
| 9mmワッシャー(x1).....         | 120円 +税   |    | 12300010 |
| U型シャフト.....               | 280円 +税   |    | 13485068 |
| 48mmドライブシャフト(x2).....     | 640円 +税   |    | 19803236 |
| 5mmヒローボール(黒x4).....       | 250円 +税   |    | 19804205 |
| ギヤボックスジョイント長、短(各x1).....  | 520円 +税   |    | 19805368 |
| 3x32mmスクリュースピン(x4).....   | 180円 +税   |    | 19805756 |
| 3x46mmスクリュースピン(x4).....   | 200円 +税   |    | 19805976 |
| フロントホイールアックス(黒有)(x2)..... | 800円 +税   |    | 19804996 |
| コイルスプリング(x2).....         | 200円 +税   |    | 19805576 |
| ゴムパイプ.....                | 170円 +税   |    | 18000072 |
| スポンジテープ(15x150mm).....    | 300円 +税   |    | 10294011 |

|                           |           |  |          |
|---------------------------|-----------|--|----------|
| 2.6x10mm/バインドビス(黒x5)..... | 260円 +税   |  | 19804394 |
| 3x18mm段付タッピングビス(銀x2)..... | 200円 +税   |  | 19805945 |
| 4mmフランジロックナット(x4).....    | 180円 +税   |  | 19805657 |
| 3mm内歯ワッシャー(x1).....       | 160円 +税   |  | 12300030 |
| 3x10mm丸ビス(黒x10).....      | 220円 +税   |  | 19804159 |
| 3x20mm丸ビス(黒x10).....      | 210円 +税   |  | 19805895 |
| 3x32mmダンパービス(x4).....     | 220円 +税   |  | 19805584 |
| 3x37.7mm同ネジシャフト(x2).....  | 180円 +税   |  | 19808211 |
| 3x46mm同ネジシャフト(x2).....    | 180円 +税   |  | 19808061 |
| 5x16mmシャフト(x2).....       | 400円 +税   |  | 19803461 |
| 850メタル(x2).....           | 120円 +税   |  | 19805185 |
| 1150メタル(x2).....          | 220円 +税   |  | 19805622 |
| 1150ブラベアリング(x10).....     | 270円 +税   |  | 10555015 |
| 3x16mmネジシャフト(x2).....     | 120円 +税   |  | 19805193 |
| アンテナパイプ(30cm).....        | 270円 +税   |  | 16005003 |
| ステッカー、マスクシール.....         | 1,120円 +税 |  | 19490110 |
| 説明図.....                  | 600円 +税   |  | 19803460 |

この他にも修理や整備のためのRCスペアパーツ、オプションパーツが発売されています。お近くの模型店店頭、または当社カスタマーサービスで買い求め下さい。

| 部品名                                                 | 本体価格      | 送料 | 部品コード |
|-----------------------------------------------------|-----------|----|-------|
| SP.38 十字レンチ、六角棒レンチ(1.5mm)、3mmイモネジ(x4).....          | 200円 +税   |    | 50038 |
| SP.171 耐熱両面テープ.....                                 | 300円 +税   |    | 50171 |
| SP.355 18Tビニオンギヤ(x1)、他.....                         | 350円 +税   |    | 50355 |
| SP.575 2.6x10mmタッピングビス(x5).....                     | 100円 +税   |    | 50575 |
| SP.576 3mmイモネジ(x10).....                            | 200円 +税   |    | 50576 |
| SP.582 3x14mm段付タッピングビス(x5).....                     | 100円 +税   |    | 50582 |
| SP.586 3mmワッシャー(x15).....                           | 100円 +税   |    | 50586 |
| SP.594 2x10mmシャフト(x10).....                         | 150円 +税   |    | 50594 |
| SP.595 ナイロンバンドメタルフック(x10).....                      | 150円 +税   |    | 50595 |
| SP.596 5mmアジャスター(x6).....                           | 150円 +税   |    | 50596 |
| SP.602 ベベルギヤ(大x2、小x3)、ベベルシャフト(x1)、9mmワッシャー(x2)..... | 300円 +税   |    | 50602 |
| SP.736 BUパーツ(x1).....                               | 500円 +税   |    | 60736 |
| SP.808 ホイールアックス(黒x2).....                           | 450円 +税   |    | 60808 |
| SP.956 7mmスナップピン(x10).....                          | 200円 +税   |    | 50956 |
| SP.1216 45mmドライブシャフト(x2).....                       | 500円 +税   |    | 51216 |
| SP.1537 6mmスナップピン(x15).....                         | 200円 +税   |    | 51537 |
| SP.1673 モーター.....                                   | 1,200円 +税 |    | 51673 |
| AO-5041 4x11.5mm段付きビス(x5).....                      | 160円 +税   |    | 84175 |
| AO-5042 3mmOリング黒(x10).....                          | 100円 +税   |    | 84195 |
| セラグリスHG.....                                        | 480円 +税   |    | 87099 |

《送料について》送料が表示されている部品は、送料が別に必要です。部品を2個以上ご注文の場合、最も高い送料(1個分)だけで結構です。部品の合計が5,000円を超える場合、送料はサービスとなります。