

Honda NSX



1/10th SCALE RADIO CONTROL HIGH PERFORMANCE RACING CAR

限定 LIMITED EDITION

1/10 電動RCレーシングカー Honda NSX

Japan Spec NSX

Honda Official Licensed Product. Trademarks of Honda Motor Co., Ltd., are used under license by Tamiya from Honda Motor Co., Ltd. and American Honda Motor Co., Inc. All rights reserved.



DIRECT DRIVE 2WD
SPONGE TIRES, SPORT-TUNED MOTOR INCLUDED

Honda NSX

●小学生や組み立てになれない方は、模型にくわしい方にお手伝いをお願いしてください。

組み立てる前に用意する物 ITEMS REQUIRED ERFORDERLICHES ZUBEHÖR OUTILLAGE NECESSAIRE

《ラジオコントロールメカ》

このRCカーには、ESC (FETアンプ) 付き2チャンネルプロポセット (小型受信機、小型ESC (FETアンプ)、標準型サーボのセットがお勧めです。) をご使用ください。他社製品を使用した場合、それによって生じた不具合につきましては保証いたしかねますのでご了承願います。


★取り扱いについては、それぞれの説明書をご覧ください。

《走行用バッテリー・充電器》

このキットはタミヤ走行用バッテリー専用です。専用充電器とともにご用意ください。

《使用できるサーボの大きさ》

Suitable servo size
Größe der Servos
Dimensions max des servos

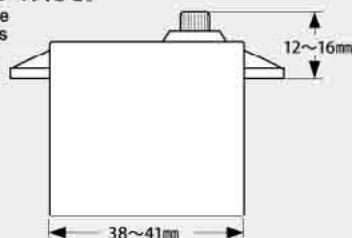

★標準型サーボをお使いください。小型サーボは搭載出来ません。
★Use standard size servo. Small size servo cannot be installed.
★Servos in Standardgröße verwenden. Kleinere Servos können nicht eingebaut werden.
★Utiliser un servo de taille standard. Un mini-servo ne peut pas être installé.

RADIO CONTROL UNIT

Standard 2-channel R/C unit plus electronic speed controller is suggested for this model (combination of small size receiver, electronic speed controller and standard size servo is recommended).

★Read and follow instructions supplied with R/C unit.

POWER SOURCE

This kit is designed to use a Tamiya battery pack. Charge battery according to manual supplied with battery.

FERNSTEUER-EINHEIT

Für dieses Modell wird eine übliche RC-Einheit mit einem elektronischen Fahrregler vorgeschlagen (eine Kombination eines kleinen Empfängers mit elektronischem Fahrregler und Servo in Normalgröße wird empfohlen).

★Lesen und folgen Sie die der RC-Einheit beiliegende Anleitung.

STROMQUELLE

Für diesen Bausatz benötigt man den Tamiya Akkupack. Den Akku gemäß Anweisung aufladen.

ENSEMBLE DE RADIOCOMMANDE

Pour piloter ce modèle, nous vous suggérons d'employer un ensemble de radiocommande 2 voies standard avec variateur de vitesse électronique (récepteur et variateur de taille mini et servo de taille standard recommandés).

★Lire et suivre les instructions fournies avec l'ensemble R/C.


ALIMENTATION

Le moteur qui équipe ce modèle peut être alimenté par un pack d'accus Tamiya. Charger le pack selon les indications du manuel du pack et du chargeur.


《用意する工具》

RECOMMENDED TOOLS BENÖTIGTE WERKZEUGE OUTILLAGE


+ドライバー (大)
+ Screwdriver (large)
+ Schraubenzieher (groß)
Tournevis + (grand)

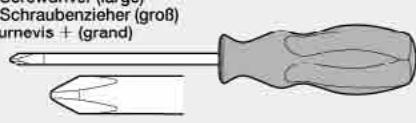

+ドライバー (小)
+ Screwdriver (small)
+ Schraubenzieher (klein)
Tournevis + (petit)

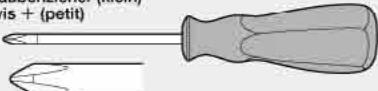

ラジオペンチ
Long nose pliers
Flachzange
Pinces à becs longs

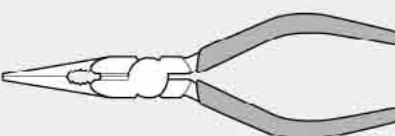


ピンセット
Tweezers
Pinzette
Précelles


はさみ
Scissors
Schere
Ciseaux




タミヤ・ファインスペック 2.4G プロポ / ESC (FETアンプ) 付き
Tamiya FINESPEC 2.4G R/C system
Tamiya FINESPEC 2.4G R/C System
Ensemble R/C Tamiya FINESPEC 2.4G
(※ESCはエレクトロニック スピード コントローラーの略です。)

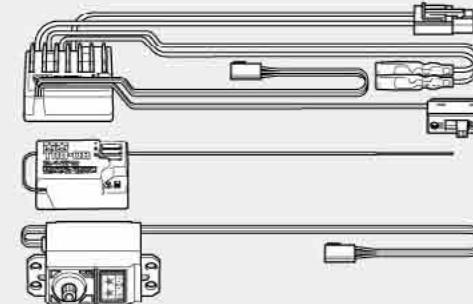


ESC(FETアンプ)付き 2チャンネルプロポ
2-channel R/C unit with electronic speed controller
2-Kanal RC-Einheit mit elektronischem Fahrregler
Ensemble R/C 2 voies avec variateur électronique

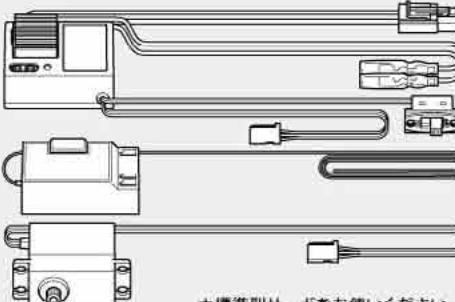


★標準型リモートをお使いください。
★Use standard size servo.
★Servos in Standardgröße verwenden.
★Utiliser un servo de taille standard.

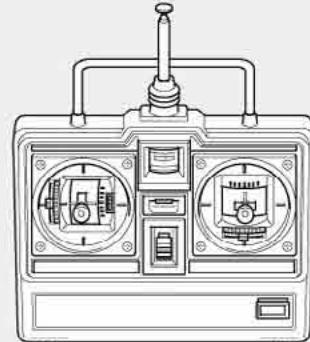

タミヤ走行用バッテリー
Tamiya battery pack
Tamiya Akkupack
Pack d'accus Tamiya

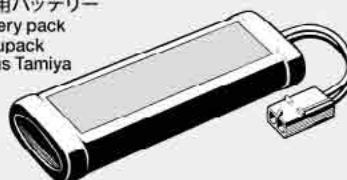

専用充電器
Compatible charger
Geeignetes Ladegerät
Chargeur compatible

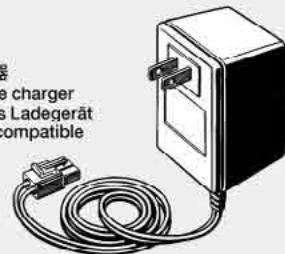

《使用する塗料》 TAMIYA PAINT COLORS / TAMIYA-FARBEN / PEINTURES TAMIYA

《ポリカーボネート用タミヤカラー》 TAMIYA POLYCARBONATE PAINTS

PS-1 ●ホワイト / White / Weiß / Blanc

PS-2 ●レッド / Red / Rot / Rouge

PS-5 ●ブラック / Black / Schwarz / Noir

PS-6 ●イエロー / Yellow / Gelb / Jaune

PS-12 ●シルバー / Silver / Silber / Aluminium

PS-31 ●スモーク / Smoke / Rauchfarben / Fumé



《プラスチック用タミヤカラー》 TAMIYA PLASTIC PAINTS

X-1 ●ブラック / Black / Schwarz / Noir

X-2 ●ホワイト / White / Weiß / Blanc

X-7 ●レッド / Red / Rot / Rouge


X-8 ●レモンイエロー / Lemon yellow / Zitronengelb / Jaune citron

X-11 ●クロームシルバー / Chrome silver / Chrom-Silber / Aluminium chromé

X-18 ●セミグロスブラック / Semi gloss black / Seidenglanz Schwarz / Noir satiné



ニッパー
Side cutters
Seitenschneider
Pinces coupantes

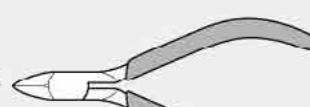

クラフトナイフ
Modeling knife
Modellbaumesser
Couteau de modéliste



ピンセット
Tweezers
Pinzette
Précelles



★この他に、ヤスリや柔らかい布、ウエス、ノギスがあると便利です。

★A file, soft cloth and caliper will also assist in construction.

★Beim Zusammenbau können eine Feile, ein weiches Tuch und ein Maßschieber hilfreich sein.

★Une lime, un chiffon et un pied à coulissoir seront également utiles.



●組み立てる前に説明図を必ずお読みください。
また、保護者の方もお読みください。



●小学生やうまく組み立てられない方は、保護者の方やRCカーにくわしい方にお手伝いをお願いしてください。



●色を塗る時や、接着剤を使う場合は必ず窓を開けて換気に注意してください。



●小さなお子様のいる場所での工作はおやめください。小さな部品やビニール袋を口に入れたりする危険があります。



●工具で固い物を切らないでください。刃が折れるなどの危険があります。



●組み立てる時はまわりに注意してください。また、工具を振り回すようなことはやめてください。

CAUTION

- Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly. A supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model.
- When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury.
- Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit).
- Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouths or pull vinyl bags over their heads.


VORSICHT

- Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Falls ein Kind das Modell zusammenbaut, sollte ein beaufsichtigender Erwachsener die Bauanleitung ebenfalls gelesen haben.
- Rein Zusammenbau dieses Rausatzes werden Werkzeuge einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht angebracht.
- Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten), beachten und befolgen Sie die dort beiliegenden Anweisungen.
- Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Kindern darf keine Möglichkeit gegeben werden, irgendwelche Teile in den Mund zu nehmen oder sich Plastiktüten über den Kopf zu ziehen.


PRECAUTIONS

- Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage. La construction du modèle par un enfant doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte.
- L'assemblage de ce kit requiert de l'outillage, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec précaution pour éviter toute blessure.
- Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures et ou de la colle, si utilisées (non incluses dans le kit).
- Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces,

《タミヤ・ファインスペック 2.4G プロポ / ESC (FETアンプ)付き》
TAMIYA FINESPEC 2.4G R/C SYSTEM (WITH ELECTRONIC SPEED CONTROLLER)

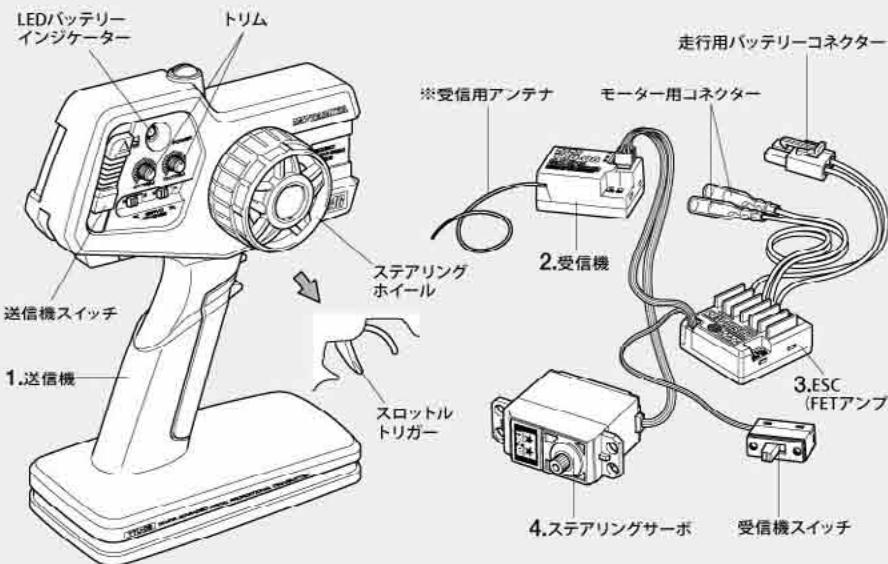

《スティックタイプ送信機》STICK TYPE TRANSMITTER

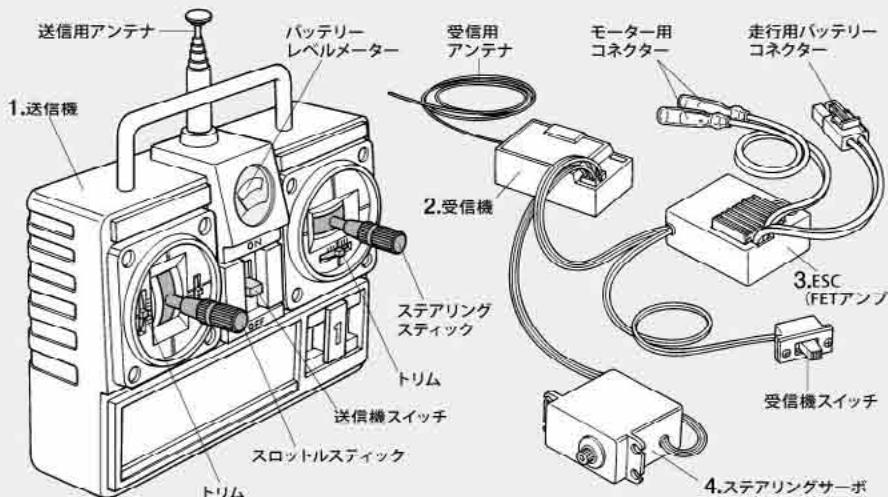

《2チャンネルプロポの名称》

- 送信機=コントロールボックスとなるもので、ステアリング、スロットルの操作を電波信号に変えて発信します。
- ステアリングホイール、スロットルトリガー=ステアリングホイールでステアリングサーボを、スロットルトリガーでESC (FETアンプ)をコントロールします。
- 受信機=送信機からの電波を受け、それをESC (FETアンプ)やサーボにつなぎます。
※アンテナのない受信機もあります。
- ESC (FETアンプ)=受信機が受けた電波信号を電気的な信号に変え、車のスピードをコントロールします。
- ステアリングサーボ=受信機が受けた電波信号を機械的な動きに変え、ハンドルを切ります。

COMPOSITION OF 2-CHANNEL R/C UNIT

- Transmitter: Serves as control box. Steering wheel/stick and throttle trigger/stick movements are transformed into radio signals which are transmitted through the antenna.
●Wheel & Trigger: Moves servos, which steer car and adjust throttle.
- Receiver: Accepts signals from the transmitter and converts them into pulses that operate the model's servo and speed controller.
- Electronic speed controller: Accepts signals received from the receiver and controls the current going to the motor.
- Steering servo: Transforms signals received from the receiver into mechanical movements.

ZUSAMMENSTELLUNG DER 2-KANAL RC-EINHEIT

- Sender: Dient als Steuergerät. Lenkrad/-knüppel- und Gaszuggriff/-knüppelbewegungen werden in Funksignale umgewandelt und über die Antenne ausgesendet.
●Lenkrad und Gaszuggriff: Setzt die Servos in Bewegung, welche das Auto lenken und Gas geben.
- Empfänger: Der Empfänger nimmt die Signale des Senders auf und wandelt sie in Steuerimpulse für das Lenkservo und den Fahrgregler um.
- Elektronischer Fahrregler: Empfängt Steuersignale vom Empfänger und regelt den zum Motor fließenden Strom.
- Lenkservo: Wandelt die vom Empfänger kommenden Lenksignale in mechanische Bewegung um.

COMPOSITION D'UN ENSEMBLE R/C 2 VOIES

- Emetteur: sert de boîtier de commande. Les actions sur le manche de direction/volant ou sur le manche de gaz/gâchette sont converties en signaux radio transmis par le biais de l'antenne.
●Volant/Gâchette: permettent de contrôler respectivement la direction et le régime moteur du modèle.
- Récepteur: capte les signaux de l'émetteur, les convertit en impulsions et contrôle les mouvements du(s) servo(s) et le variateur électronique de vitesse.
- Variatrice électronique de vitesse: reçoit un signal du récepteur et régule la quantité de courant alimentant le moteur.
- Servo de direction: convertit les signaux émanant du récepteur en mouvements mécaniques.



作る前にかならず
お読みください。
Read before assembly.
Erst lesen - dann bauen.
Lire avant assemblage.

- ★お買い求めの際、また組み立ての前には必ず内容をお確かめください。万一不良部品、不足部品などありました場合には、お買い求めの販売店にご相談ください。
- ★小さなビス、ナット類が多く、よく似た形の部品もあります。図をよく見てゆっくり確実に組んでください。金具部品は少し多く入っています。予備として使ってください。
- ★製品改良のためキットは予告なく仕様を変更することがあります。

- ★Study the instructions thoroughly before assembly.
- ★There are many small screws, nuts and similar parts. Assemble them carefully referring to the drawings. To prevent trouble and finish the model with good performance, it is necessary to assemble each step exactly as shown.
- ★Specifications are subject to change without notice.

- ★Vor Baubeginn die Bauanleitung genau durchlesen.
- ★Viele kleine Schrauben und Muttern etc. müssen genau der

Anleitung nach eingebaut werden. Exaktes Bauen bringt ein gutes Modell mit bester Leistung.

★Technische Daten können im Zuge ohne Ankündigung verändert werden.

★Assimilez les instructions parfaitement avant l'assemblage.

★Il y a beaucoup de petites vis, d'écrans et de pièces similaires. Les assembler soigneusement en se référant aux dessins. Pour éviter les erreurs suivre les étapes du montage dans l'ordre indiqué.

★Caractéristiques pouvant être modifiées sans information préalable.



★ボールデフにはボールデフグリスを必ずお使いください。その他のグリスではデフ効果を得られません。


★Use only Tamiya Ball Diff Grease.

★Nur Tamiya Kugeldifferential-Fett verwenden.

★Utiliser uniquement la graisse pour différentiel à billes Tamiya.

1

しっかりと取り付けます。
Connect firmly.
Fest einstecken.
Conneter fermement.

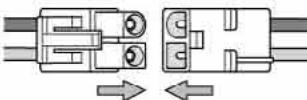

※の部品はキットには含まれていません。
Parts marked * are not included in kit.
Teile mit * sind im Bausatz nicht enthalten.
Les pièces marquées * ne sont pas incluses dans le kit.

1

《走行用バッテリーの充電》

Charging battery pack

Aufladen des Akkupack


Chargement de la pack d'accus

★別売の走行用バッテリーを専用充電器を使って充電します。充電方法や取り扱い上の注意はバッテリーおよび専用充電器に付属の取扱説明書をご覧ください。

★Charge battery pack with compatible charger (available separately). When handling battery/charger, read supplied instructions carefully.

★Den Akkupack mit einem geeigneten Ladegerät aufladen (getrennt erhältlich). Zur Bedienung von Akku/Ladegerät die mitgelieferte Anleitung sorgfältig lesen.


★Utiliser un chargeur compatible avec les Pack d'accus (disponible séparément). Se référer et lire attentivement les instructions et les précautions d'emploi fournies avec le chargeur et la batterie.

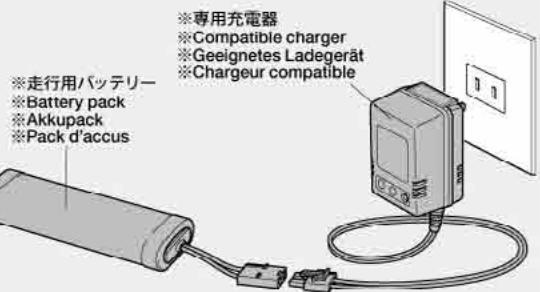

2

SA

SA8 ×2
アップライト
Upright
Achsschenkel
Fusée

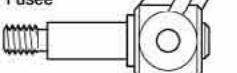

BS

BS2 ×2
4mmビローボール
Ball connector
Kugelkopf
Connecteur à roule

BS6 3×28mmシャフト
Shaft
Achse
Axe

BB
BB5 ×2
3×12mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

BD
BD1 ×2
3×3mmイモネジ
Grub screw
Madenschraube
Vis pointeau

BE
BE5 ×2
Fコイルスプリング
Front coil spring
Vorder Feder
Ressort Hélicoïdal avant


2

アップライトの取り付け


Attaching uprights

Einbau der Achsschenkel


Installation des fusées

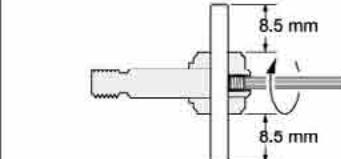

《R》

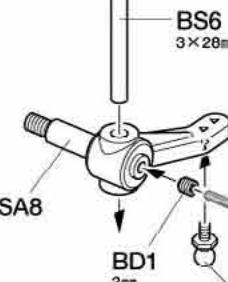

《L》

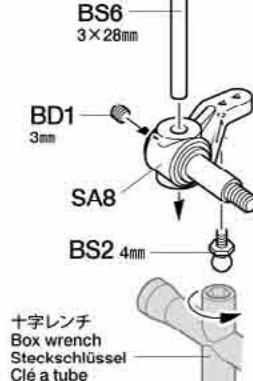

- ★強く押しながらねじ込みます。
- ★Screw in while pressing firmly.
- ★Mit festem Druck schrauben.
- ★Visser en pressant fortement.

3


フロントアームの取り付け

Attaching front arms



Einbau der vorderen Lenker

Fixation des triangles avant

- ★皿ビス加工をしてある面を下にします。
- ★Countersunk hole on the bottom.
- ★Senkschraubenloch unten.
- ★Face fraîsée en dessous.

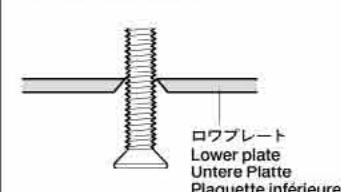

BC3 4mm

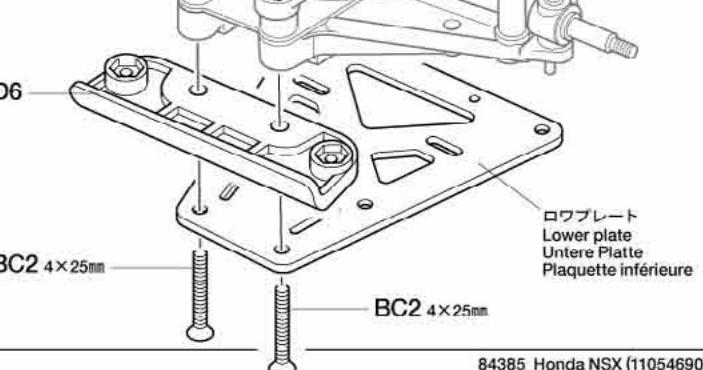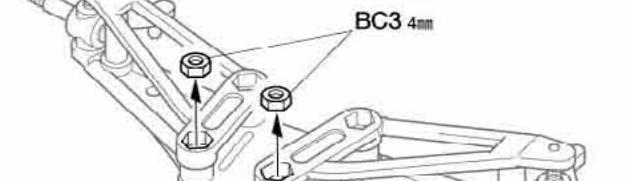

3

BC

BC2 ×2
4×25mm皿ビス
Screw
Schraube
Vis

BC3 ×2
4mmナット
Nut
Mutter
Ecrou

4

BA



BB

**Checking R/C equipment**

- ① Install batteries.
- ② Extend receiver antenna.
- ③ Connect charged battery.
- ④ Switch on transmitter.
- ⑤ Switch on receiver.
- ⑥ Trims in neutral.
- ⑦ Ensure reverse switches are in shown position.
- ⑧ Steering wheel in neutral.
- ⑨ Servo in neutral position.
- ⑩ After attaching servo saver, switch off R/C units and disconnect connectors.

Überprüfen der RC-Anlage

- (Siehe Bild rechts.)
- ① Batterien einlegen.
 - ② Empfängerantenne ausrollen.
 - ③ Voll aufgeladenen Akku verbinden.
 - ④ Sender einschalten.
 - ⑤ Empfänger einschalten.
 - ⑥ Trimmhebel neutral stellen.
 - ⑦ Sicherstellen, dass die Umschalter für die Drehrichtung in der gezeigten Stellung sind.
 - ⑧ Lenkrad neutral stellen.
 - ⑨ Servo in Neutralstellung.
 - ⑩ Nachdem die Servo-Saver angebracht ist, die RC-Einheit ausschalten und die Stecker abziehen.

Vérification de l'équipement R/C

- ① Mettre en place les piles.
- ② Déployer l'antenne du récepteur.
- ③ Charger complètement la batterie.
- ④ Allumer le émetteur.
- ⑤ Allumer le récepteur.
- ⑥ Placer les trims au neutre.
- ⑦ S'assurer que les inverseurs sont dans la position montrée.
- ⑧ Le volant de direction au neutre.
- ⑨ Servo au neutre.
- ⑩ Après installation du sauve-servo, éteindre l'ensemble R/C et débrancher les connecteurs.

4 ラジオコントロールメカのチェック

Checking R/C equipment

Überprüfen der RC-Anlage

Vérification de l'équipement R/C


注意!
CAUTION!

- ★ご使用のプロポセット付属の取扱説明書をよく読んでからお使いください。
- ★Refer to the manual included with R/C unit.
- ★Die bei der RC-Anlage enthaltene Anleitung beachten.
- ★Se référer au manual inclus avec l'équipement R/C.



- ★番号の順にチェックし、必ずサーボのニュートラルを確認して組み立ててください。
- ★Make sure the servo is in neutral prior to assembly.
- ★Servo vor dem Einbau in neutrale Stellung bringen.
- ★S'assurer que le servo est au neutre avant assemblage.




- ⑦ リバーススイッチを図の位置にセットします。
⑥ トリムを中心位置にします。

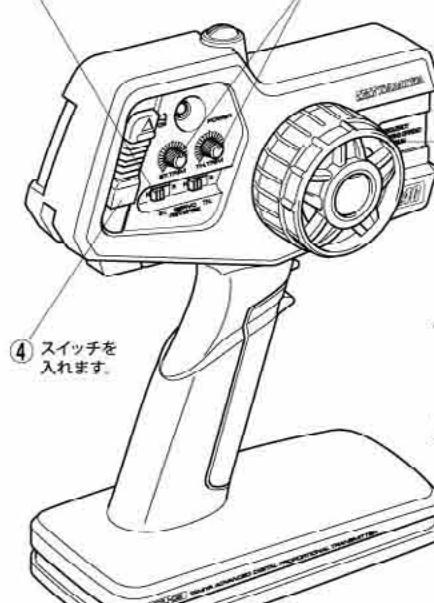

- ③ 充電済の走行用バッテリーをつなぎます。

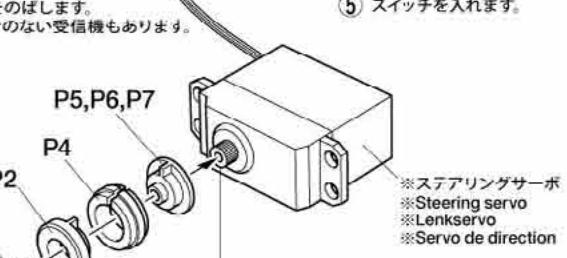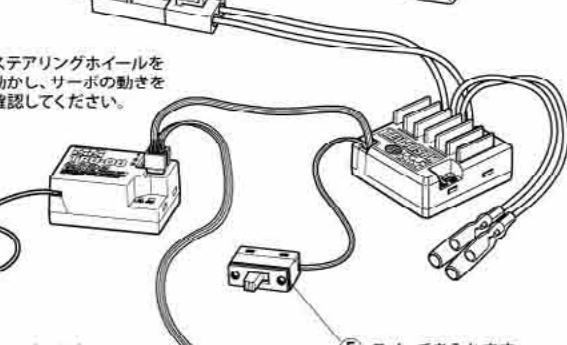

- ⑨ ステアリングホイール中立位置のとき、とまっている場所がサーボのニュートラル位置です。

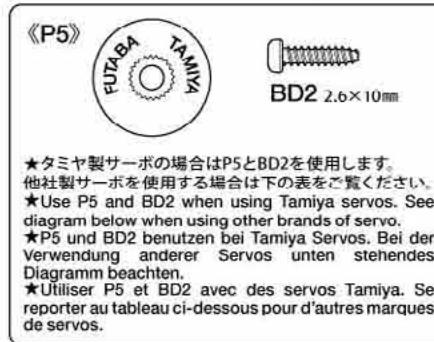


- ★サーボがニュートラルの状態で図のように取り付けます。


- ★Attach as shown with servo in neutral.

- ★Wie angegeben Servo in Neutralstellung bringen.

- ★Monter comme indiqué avec le servo au neutre.

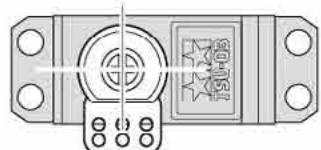

- ⑩ 取り付け後、送受信機のスイッチを切り、走行用バッテリーもはずしておきます。

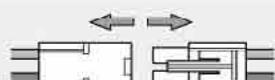**《サーボホーン用ビスの選び方》 / Selecting Servo Horn Screw**

Schraube des Servohorns / Choix du palonnier de servo

① ビスのネジ部をよく見て、ビスの種類を確認します。


- ★Examine screw and determine type.
★Schraube überprüfen und die Richtige auswählen.
★Examiner la vis et déterminer le type.

② 下の寸厚図でビスの太さを確認し、選択したビスを使います。

- ★Check screw thickness with diagram below. Use selected screw.
★Dicke der Schraube mit dem unten stehenden Diagramm vergleichen. Die ausgewählte Schraube nutzen.
★Vérifier l'épaisseur de la vis sur le tableau ci-dessous. Utiliser la vis choisie.

③

- ★サーボからビスを外します。
★Remove original servo horn screw.
★Originalschraube des Servohorns entfernen.
★Enlever la vis originale du palonnier.

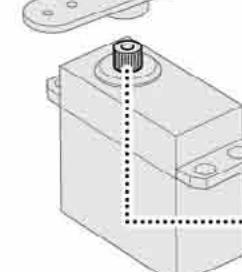

タッピングビス

Tapping screw

Schneidschraube

Vis taraudeuse

丸ビス

Standard screw

Standardschraube

Vis standard

細い

Thin

Dünn

Fin

BD2

2.6×10mm

太い

Thick

Dick

Epaisse

BB6

3×10mm

細い

Thin

Dünn

Fin

BA2

2.6×10mm

太い

Thick

Dick

Epaisse

BA1

3×10mm

- ★使用するサーボの取り付け部に合わせて選びます。

- ★Match part with servo.

- ★Den zum Servo passenden Sockel aussuchen.

- ★Utiliser une pièce adaptée au servo.

(P5)**(P6)****(P7)****(SANWA)****(P5)****(P6)****(ACOMS)****(SANWA)**

- ★他社製サーボを搭載する場合は、サーボホーン用ビスをキット付属の10mmのサイズのビスに交換します。この表をよく見て、4種類の中からサーボに合ったビスを選んでください。また、これ以外のビスの場合はプロボーメーターにお問い合わせください。

- ★When using other brands of servo, replace servo horn screw with 10mm screw included in this kit, using this diagram to select the correct screw. If there is no suitable screw, please contact the servo manufacturer.

- ★Bei der Verwendung anderer Servos sollte die Schraube am Servohorn durch die beigelegte 10mm Schraube ersetzt werden. Beachten Sie das Diagramm für die Auswahl der richtigen Schraube. Ist dort keine geeignete Schraube aufgeführt, fragen Sie den Servohersteller.

- ★Pour d'autres marques de servos, remplacer la vis de palonnier par la vis 10mm incluse dans ce kit, en utilisant ce tableau pour choisir la vis correcte. S'il n'y a pas de vis compatible, contacter le fabricant du servo.

5**BE**

4mmアジャスター
Adjuster
Einstellstück
Chape à roulette



BE6 タイロッド(短)
X1 Tie-rod (short)
Zugstange (Kurz)
Barre d'accouplement (court)



BE7 タイロッド(長)
X1 Tie-rod (long)
Zugstange (lang)
Barre d'accouplement (long)

BA


3mmワッシャー²
Washer
Beilagscheibe
Rondelle

BB

3×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schnellschraube
Via décolletée




5

ステアリングサーボ
Steering servo
Lenkservo
Servo de direction

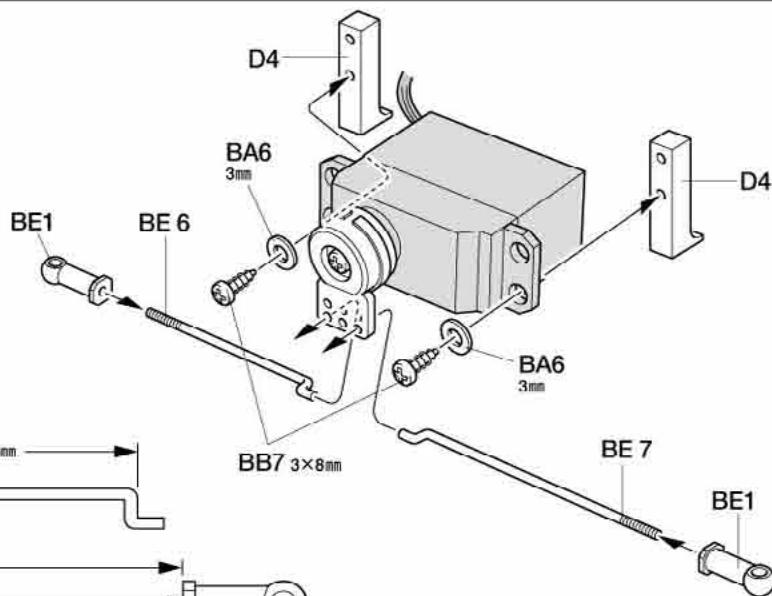
**6**

ステアリングサーボの取り付け
Attaching steering servo
Lenkservo-Einbau
Fixation du servo de direction

- ★押し込みます。
★Snap on.
★Einschappen.
★Insérer.

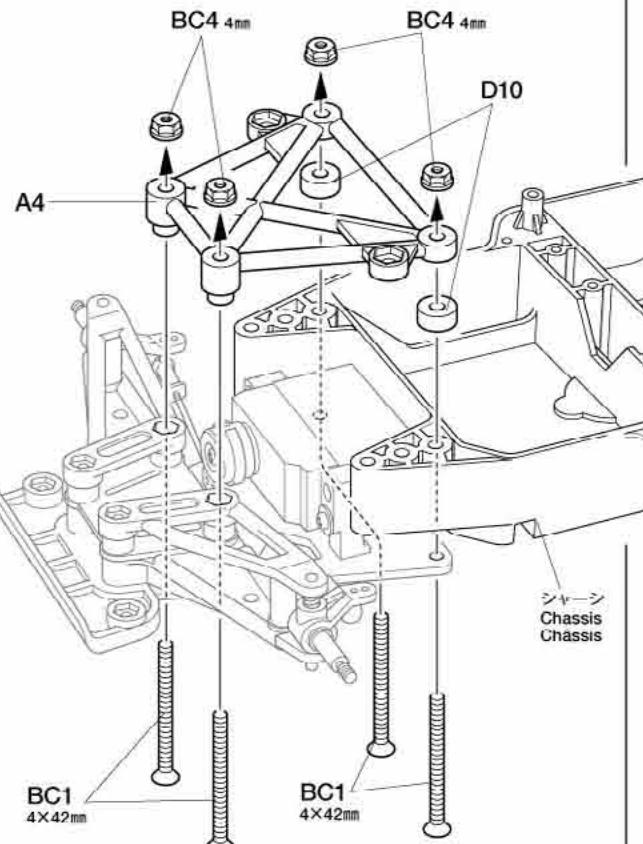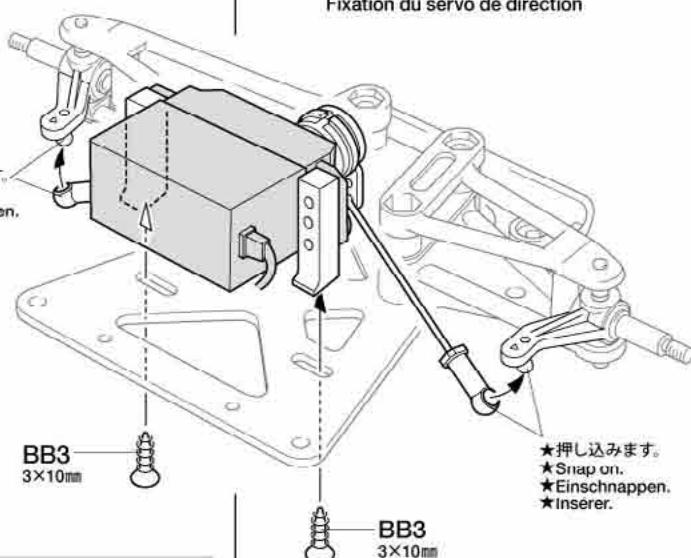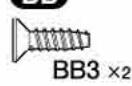**6****BB**

3×10mmタッピングビス
Tapping screw
Schnellschraube
Vis taraudeuse

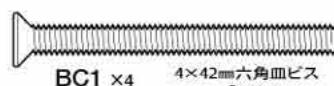BC


4×42mm六角皿ビス
Screw
Schraube
Vis

BC4


4mmフランジナット
Flange nut
Kragenmutter
Ecrou à flasque

7

ギヤケースの組み立て
Gear case
Getriebegehäuse
Carter de transmission

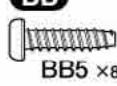7**BB**


3×12mmタッピングビス
Tapping screw
Schnellschraube
Vis taraudeuse

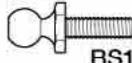BS

5×9mmビローポール
Ball connector
Kugelkopf
Connecteur à roulette

BB5 3×12mm
C1
BS1 5×9mm
C2
BB5 3×12mm




BB5 3×12mm
C3
C4
BB5 3×12mm

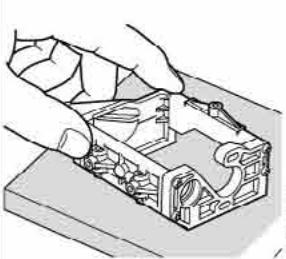

★平らな台の上でゆがみのないように組み立てます。
★Assemble gear case on a flat surface.
★Bauen Sie das Getriebegehäuse auf einer geraden Oberfläche zusammen.
★Assembler le caisson sur une surface plane.




8

BA

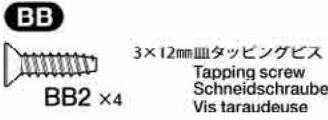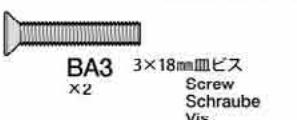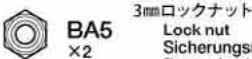


9

BA

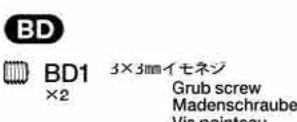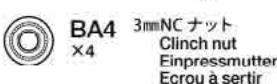
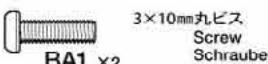


8

Tバーの取り付け

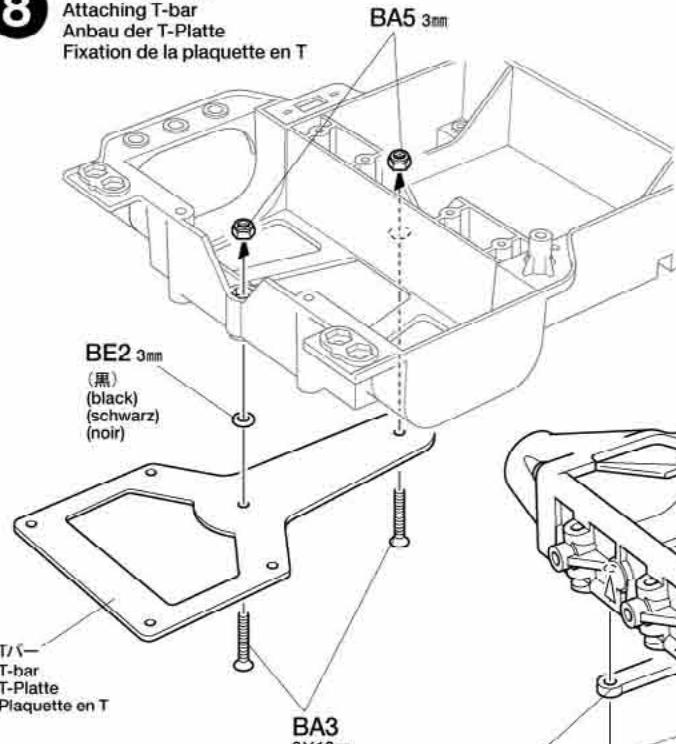Attaching T-bar
Anbau der T-Platte
Fixation de la plaque en T



★皿ビス加工をしてある面を下にします。
★Countersunk hole on the bottom.
★Senkschraubenloch unten.
★Face fraisée en dessous.

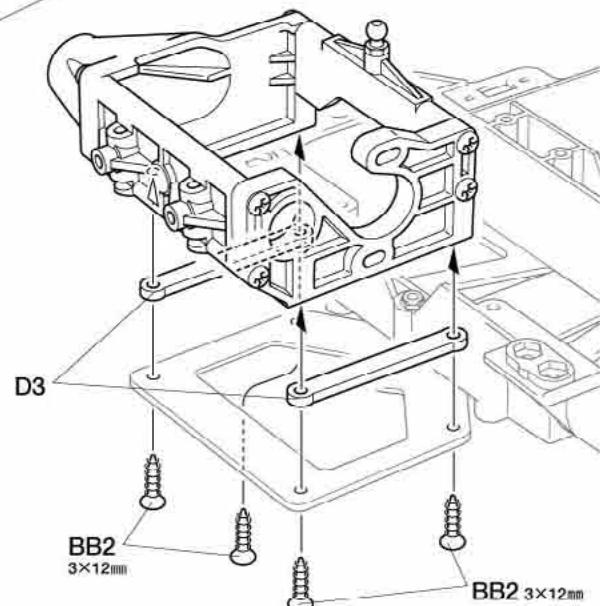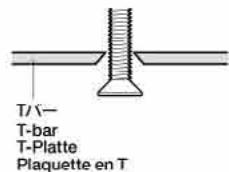


9

リヤアクスルの取り付け
Attaching rear axle
Hinterachse-Einbau
Fixation du pont arrière《リヤアクスル》
Rear axle
Hinterachse
Pont arrière

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

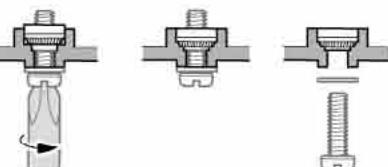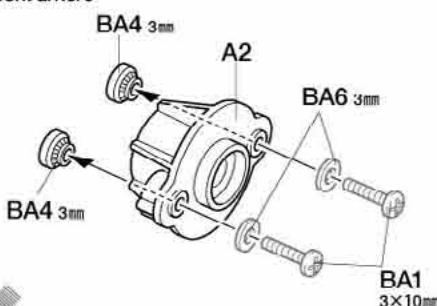注意!
NOTICE

★いっぱいまでしめ込みBA4を固定したらBA1、BA6ははずしておきます。
★Tighten up BA4, then remove BA1 and BA6.
★BA4 aufschrauben, dann BA1 und BA6 abziehen.
★Serrer BA4 puis retirer BA1 et BA6.

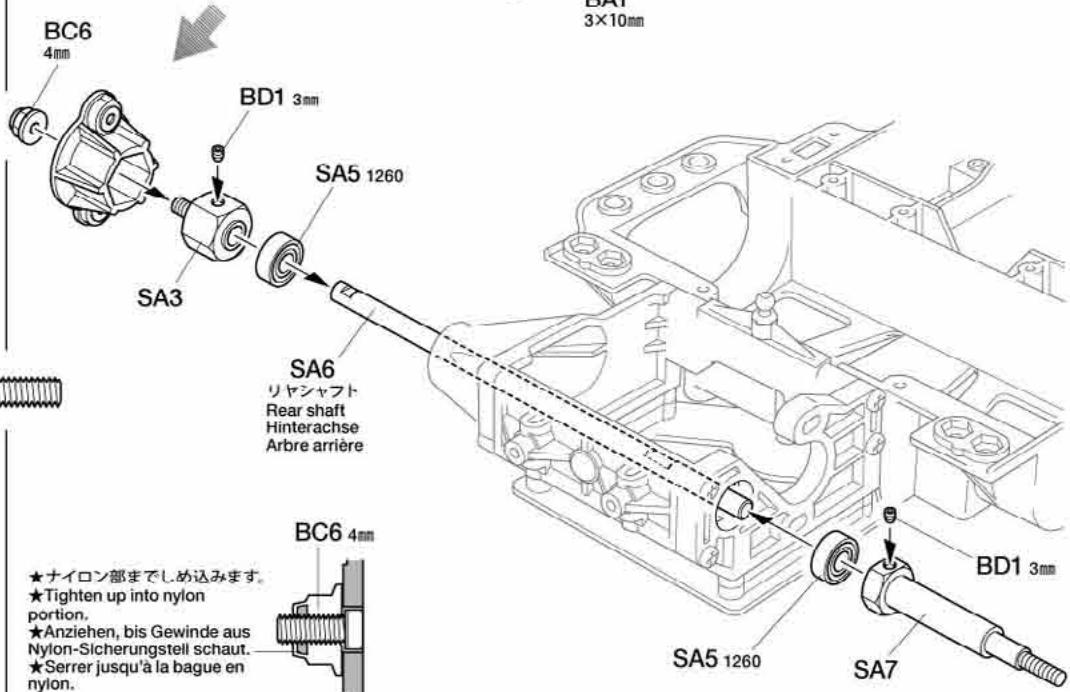

タミヤニュースを読もう

タミヤニュースはモデル作りの情報誌として多くの方に愛読されています。ご希望の方は模型店でおたずね下さい。当社より定期購読する方法もあります。

10



BA

3×10mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

SA

SA2 x1 モーターブレード
Motor plate
Motor-Platte
Plaquette-moteur

10

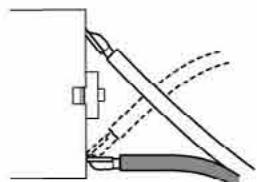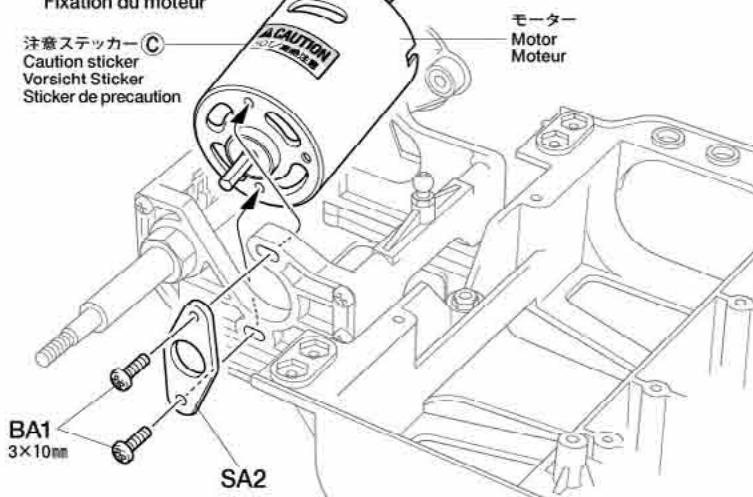モーターの取り付け
Attaching motor
Motor-Einbau
Fixation du moteur注意ステッカー C
Caution sticker
Vorsicht Sticker
Sticker de précaution

- ★端子部分を曲げて取り付けます。
★Bend terminals as shown.
- ★Anschlußkabel wie abgebildet biegen.
★Orienter les cables comme indiqué.

11


BC

4mmフランジロックナット
Flange lock nut
Sicherungsmutter
Ecrou nylstop à flasque

BD

3×3mmイモネジ
Grub screw
Madschraube
Vis pointeau


BE

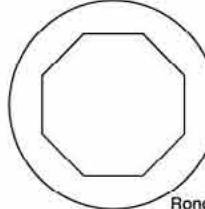デフスペーサー
Differential spacer
Differenzial-Distanzstück
Rondelle de pression de différentiel1150スラストベアリング
Thrust bearing
Druckkugellager
Butée à billes5mm皿バネ
Disk spring
Tellerfeder
Rondelle belleville3mmスチールボール
Steel ball
Stahlkugel
Bille en acierプレッシャーディスク
Pressure disk
Druckplatte
Rondelle de pression

SA

14Tピニオンギヤ
Pinion gear
Motorritzel
Pignon moteur

SG

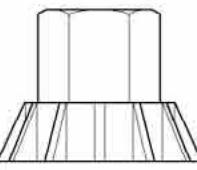1280プラスベアリング
Plastic bearing
Plastik-Lager
Palier en plastiqueデフハウジング A
Diff housing A
Differential-Gehäuse A
Logement de différentiel Aデフハウジング B
Diff housing B
Differential-Gehäuse B
Logement de différentiel B

11



スパーギヤの取り付け
Attaching spur gear
Stirnradgetriebe-Einbau
Fixation du pignon intermédiaire

★このマークの部分にボールデフグリスを塗ります。

★Apply Tamiya Ball Diff Grease.

★Tamiya Kugeldifferential-Fett verwenden.

★Utiliser la graisse pour différentiel à billes Tamiya.

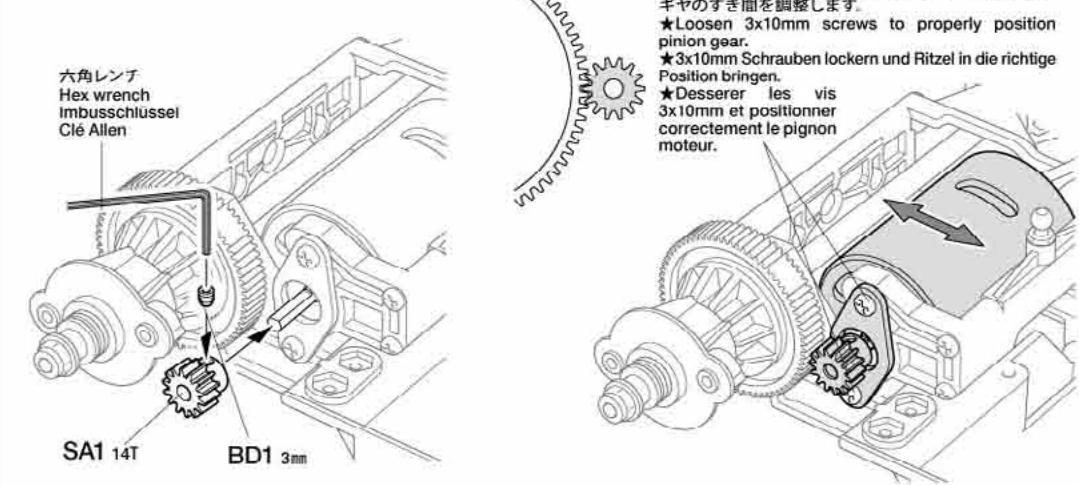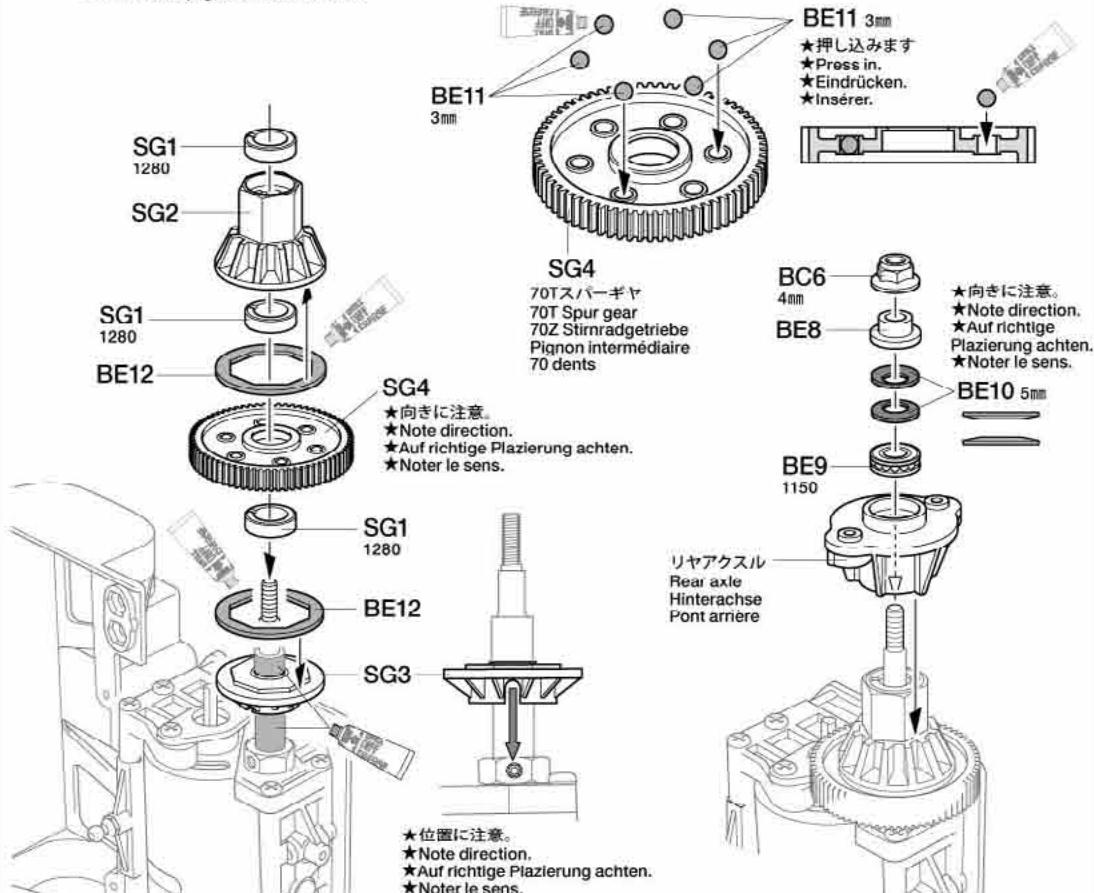

12

BD

BD5 X2 2mmEリング E-Ring Circlip

BE


BE3 X2 3mmOリング (赤) O-ring (red) O-Ring (rot) Joint torique (rouge)

BS

BS5 x1 ピストンロッド Piston rod Kolbenstange Axe de piston

12

ダンパーの組み立て 1
Damper assembly 1
Zusammenbau des Stoßdämpfers 1
Assemblage des amortisseurs 1

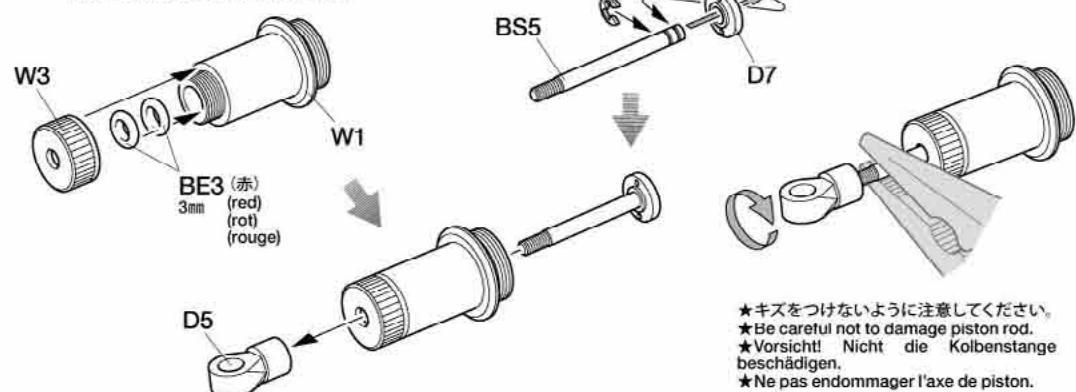

★キズをつけないように注意してください。
★Be careful not to damage piston rod.
★Vorsicht! Nicht die Kolbenstange beschädigen.
★Ne pas endommager l'axe de piston.

13


BE

BE4 x1 オイルシール Oil seal Ölabdichtung Joint d'étanchéité

13


ダンパー油の入れ方
Damper oil
Dämpfer-Öl
Huile pour amortisseurs

1. ピストンを下にさげ、オイルを入れます。ピストンをゆっくり上下させてオイル中の気泡を抜きます。
1. Pull down piston and pour oil into cylinder. Remove air bubbles by slowly moving piston up and down.
1. Kolben nach unten ziehen und Öl einfüllen. Luftblasen durch Auf- und Abbewegen des Kolbens herausdrücken.
1. Pousser le piston vers le bas et remplir le corps d'huile. Chasser les bulles d'air en déplaçant le piston de bas en haut.

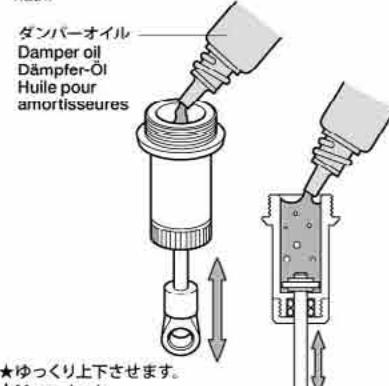

2. ピストンをいっぱいにおろし、オイルシールをはめ込み、あふれたオイルをティッシュペーパーで吸い取ります。
2. Pull down piston, attach oil seal and absorb oil overflow with tissue paper.
2. Kolben nach unten ziehen. Ölabdichtung einstecken, überlaufendes Öl mit Papiertaschentuch abwischen.
2. Pousser le piston vers le bas, placer le joint d'étanchéité et essuyer l'excédent d'huile avec du papier essuie-tout.

3. シリンダーキャップをしめ込んで完了です。
3. Tighten cylinder cap.
3. Zylinder-Kappe aufschrauben.
3. Serrer le capuchon d'amortisseur.

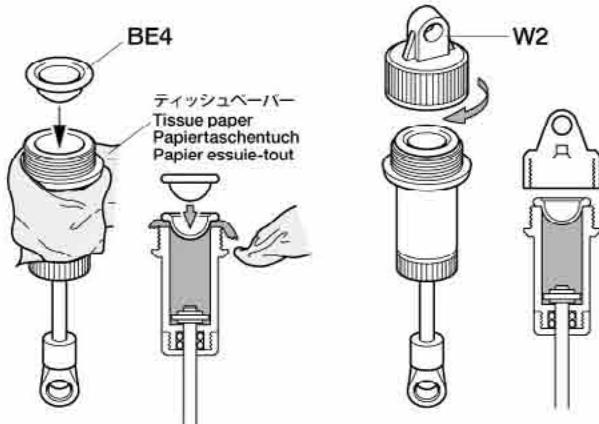

14

BS

BS3 X1 4x8.4mmパイプ Tube Rohr

BS4 x1 ピボットシャフト Pivot shaft Gelenkbolzen Axe de pivot

BE

BE2 X2 3mmOリング (黒) O-ring (black) O-Ring (schwarz) Joint torique (noir)

SA



SA4 x1 Rコイルスプリング Rear coil spring Hintere Feder Ressort hélicoïdal arrière


BT

BT3 X1 スナップピン (小) Snap pin (small) Federstift (klein) Epingle métallique (petite)

14

ダンパーの組み立て 2

Damper assembly 2
Zusammenbau des Stoßdämpfers 2
Assemblage des amortisseurs 2

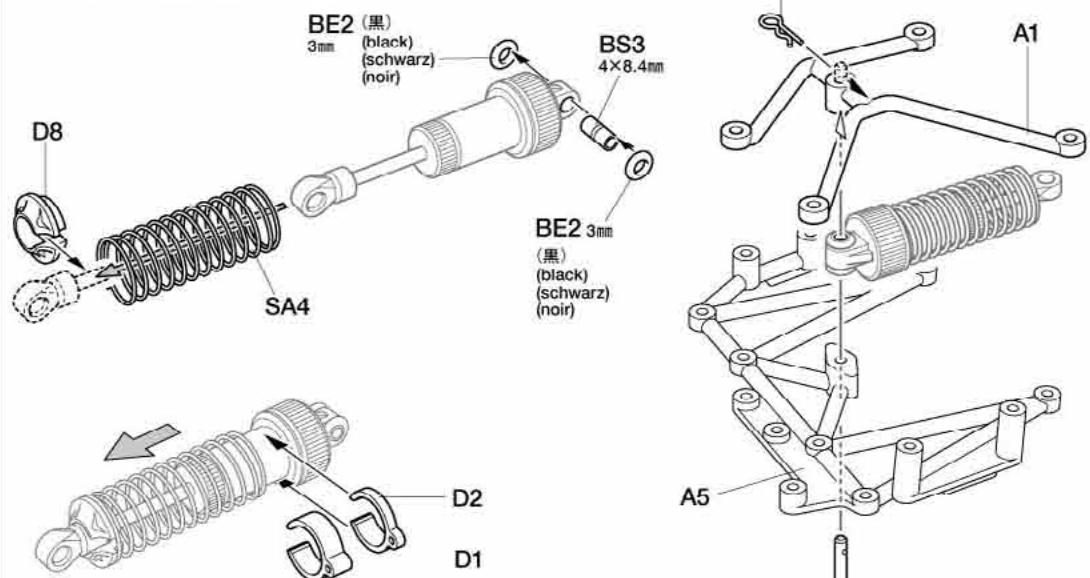

★標準では取り付けません。
★Not used in standard set-up.
★Für Standard-Einstellung nicht verwenden.
★N'est pas utilisée pour le montage standard.

TAMIYA CRAFT TOOLS

良い工具選びは操作づくりのための第一歩。本格派をめざすモデルerにふさわしいタミヤクラフトツール。耐久性も高く、使いやすい高品質な工具です。

SIDE CUTTER for PLASTIC
精密ニッパー (プラスチック用)

ITEM 74001

LONG NOSE w/CUTTER
ラジオペンチ

ITEM 74002

15


BB



BB4 x 6 3×18mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis décollée

16

BD

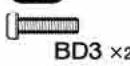


2×8mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



2mmワッシャー[×]2
Washer
Beilagschleibe
Rondelle

《モーターコードのつなぎ方》

Motor cables
Motorkabel
Câbles du moteur

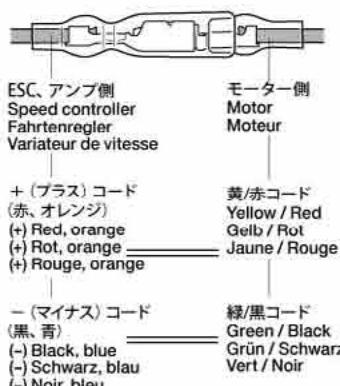


15

リヤダンパーの取り付け

Attaching rear damper

Einbau der hinteren Stoßdämpfer

Fixation des amortisseurs arrière

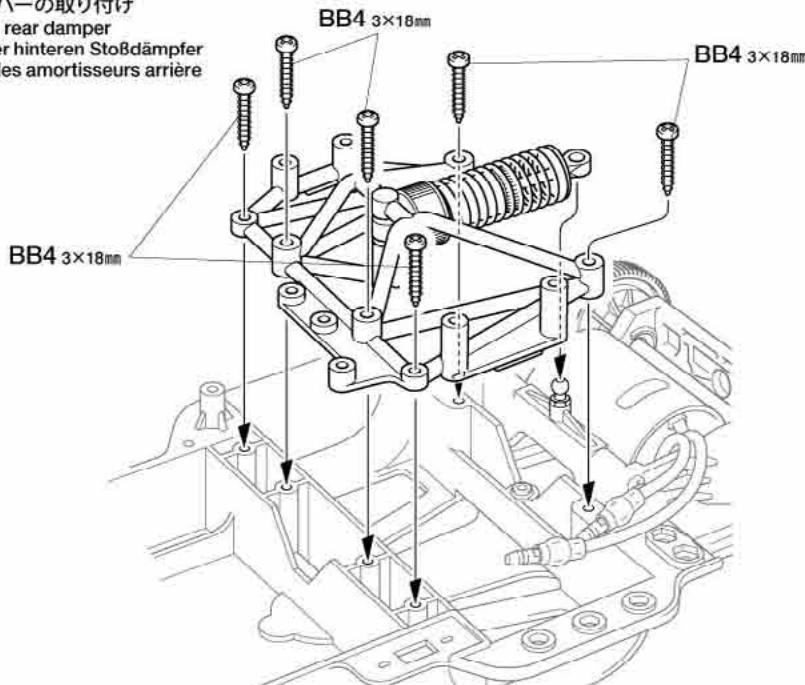

16

RCメカの搭載

Attaching R/C unit

Einbau der RC-Einheit

Installation de l'ensemble R/C

※受信機
※Receiver
※Empfänger
※Récepteur

★コネクター部はしっかりとつないでください。
★Connect cables firmly.
★Die Kabel fest zusammenstecken.
★Connecter fermement les câbles.

17

走行用バッテリーの搭載

Installing battery pack

Einlegen des Akkupacks

Installation du pack d'accus

BT

BT



スナップピン (大)
Snap pin (large)
Federstift (groß)
Epingle métallique (grande)

注意してください
CAUTION
VORSICHT
PRECAUTION

★走行させない時は必ず走行用バッテリーのコネクターを外してください。
★Disconnect battery when the car is not being used.
★Akkustecker abziehen, wenn das Auto nicht in Betrieb ist.
★Deconnecter la batterie lorsque la voiture n'est pas utilisée.

★連続走行はモーターを傷めます。バッテリー1本分を走行させたら、モーターを休ませましょう。


★Avoid continuous running. Allow the motor to cool after each battery run.

★Permanenten Motoreinsatz vermeiden. Den Motor möglichst nach jedem Fahrbetrieb abkühlen lassen.

★Eviter de rouler continuellement. Laisser le moteur refroidir après chaque accu.

17

BT

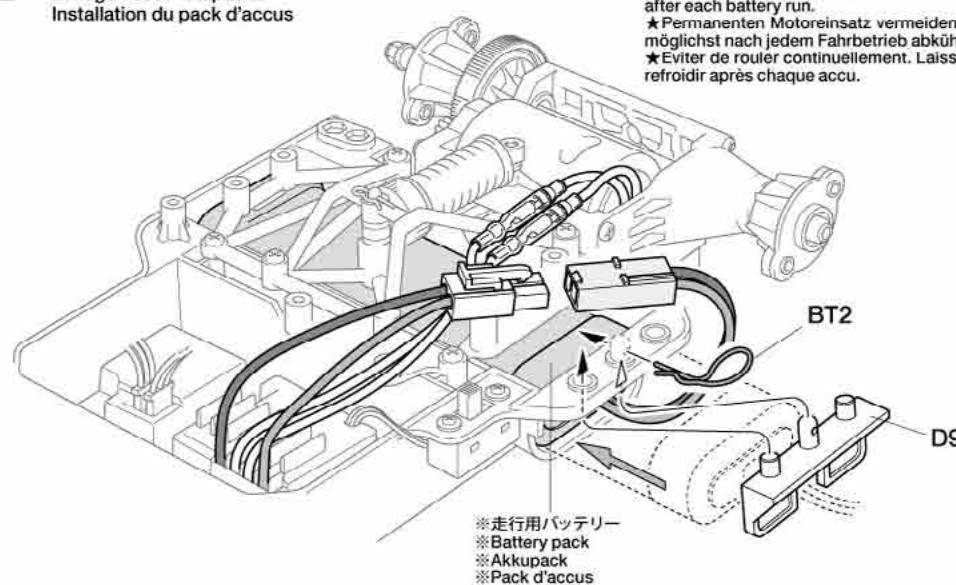


18

BB




★配線コードはジャマにならないようにナイロンバンドでたばねておきます。
★Secure cables using nylon band.
★Kabel mit Nylonband zusammenbinden.
★Maintenir les câbles en place avec un collier en nylon.

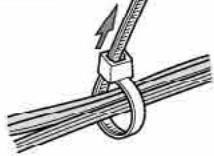

★余分な部分はニッパーなどで切り取ります。
★Cut off excess portion using side cutters.
★Überstand mit Seitenschneider abschneiden.
★Enlever la partie excédentaire avec des pinces coupantes.

注意してください。

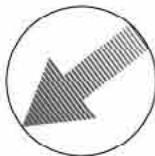CAUTION
VORSICHT
ATTENTION

《溶剤、ネジ止め剤についての注意》
樹脂製パーツはプラスチック用塗料の溶剤でも侵される場合があります。溶剤を大量に使って洗ったり、つけたり絶対にしないでください。またネジロック剤はこのキットには使いません。

CAUTION ON THINNER AND THREAD LOCK

All thinners attack plastic, even plastic model paints and thinners. Never dip parts into thinners or paint, nor wash them with thinners. This kit does not require thread lock for construction.


VORSICHT MIT VERDÜNNERN UND SCHRAUBENSICHERUNGEN

Alle Verdünner greifen Plastik an, selbst Plastikfarben und deren Verdünner. Niemals Teile in Verdünner oder Farbe tauchen. Der Bausatz erfordert keine Schrauben-Sicherungen.

PRECAUTIONS POUR LES SOLVENTS ET LES PRODUITS FREINE-FILET

Tous les solvants attaquent le plastique. Même les peintures et les diluants pour maquettes plastique. Ne jamais tremper les pièces dans du diluant ou de la peinture, ne jamais les nettoyer avec du diluant. Ce modèle ne nécessite pas l'emploi de produit freine-filet pour son montage.

19

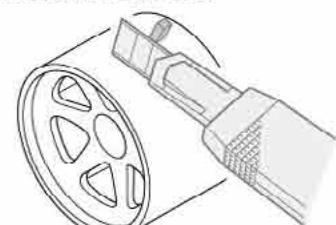《部品の切り取り》
TRIMMING PARTS
TEILE-ABSCHNEIDEN
DECOUPE DES PIECES

★ゲートを残さないように丁寧に切り取ります。
★Cut off carefully using a cutting tool.
★Mit dem Messer Teile sorgfältig abschneiden.
★Découper soigneusement à l'aide d'un couteau de modéliste.


18

リヤボディマウントの取り付け

Attaching rear body mounts

Anbringung der hinteren Karosseriehalterungen

Fixation des supports de carrosserie arrière

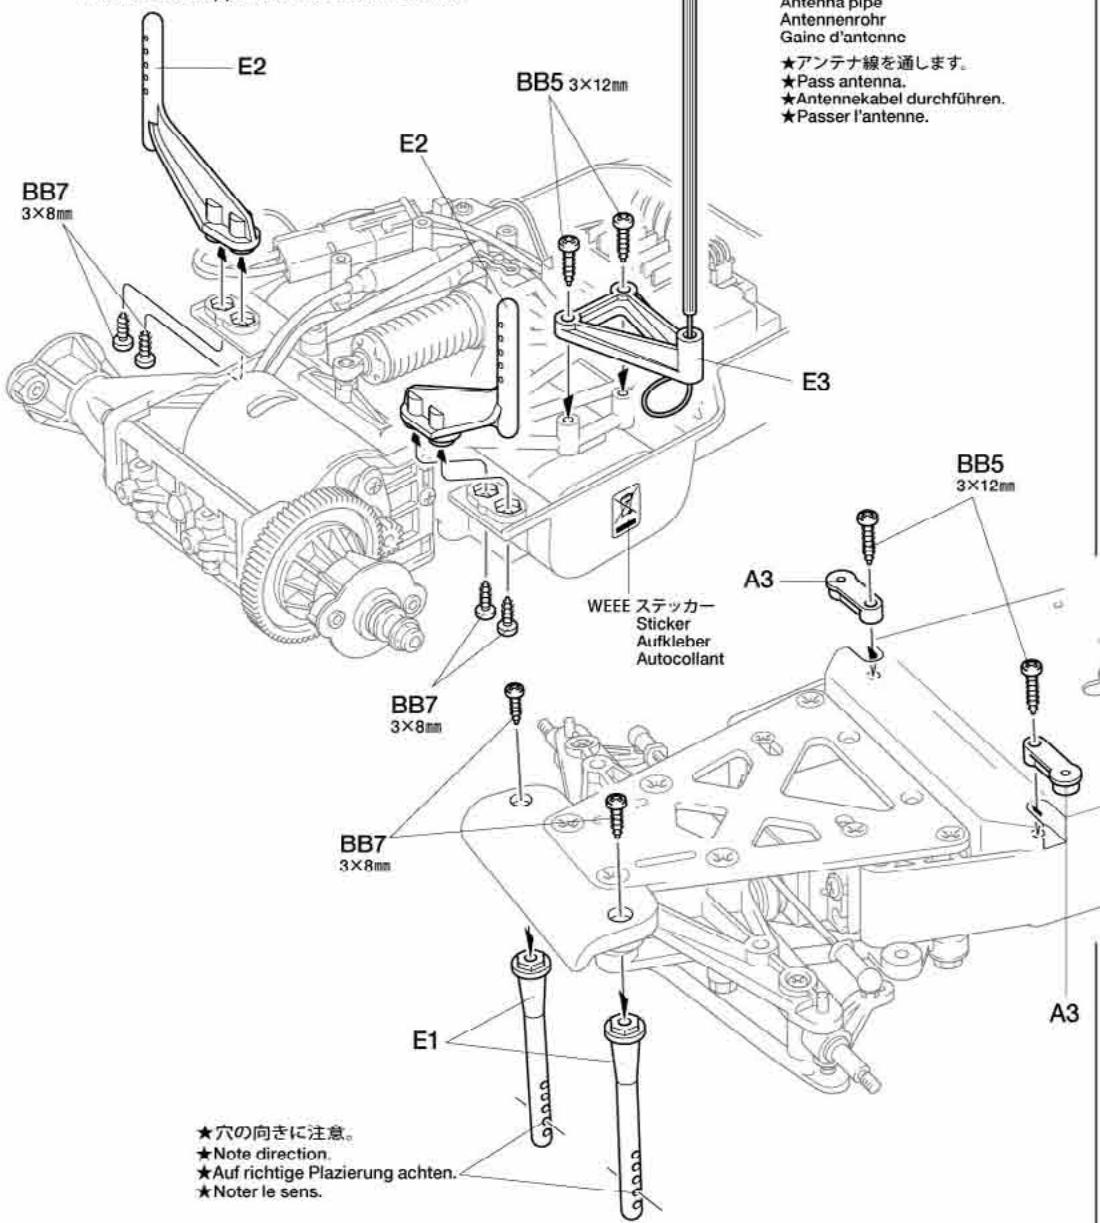

19



《フロントホイール》★2個作ります。

Front wheels
Vorderräder
Roues avant

★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

両面テープ(細)

Double-sided tape (narrow)
Doppelklebeband (schmal)
Adhesive double face (fin)

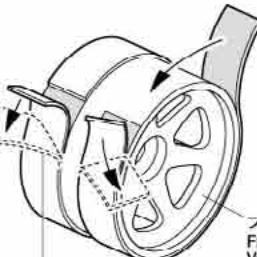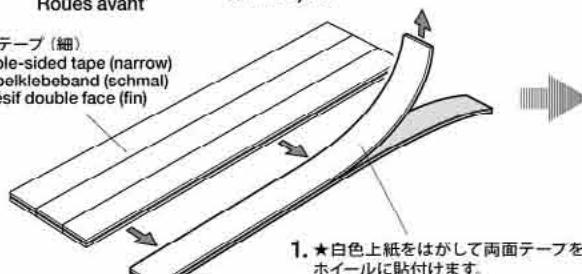

フロントホイール(細)
Front wheel (narrow)
Vorderrad (schmal)
Roue avant (étroit)

1. ★白色上紙をはがして両面テープをホイールに貼付けます。

★Remove white lining and apply to wheel.

★Das weiße Folie entfernen und an der Felge anbringen.

★Retirer le film blanc et coller sur la roue.

2. ★両面テープを貼付けた後、透明フィルムだけを少しあげし、折り曲げます。

★Peel and fold back transparent lining as shown.

★Die transparent Folie abziehen und wie abgebildet aufkleben.

★Soulever et replier le film transparent.



《リヤホイール》★2個作ります。

Rear wheel
Hinterräder
Roues arrière

★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

両面テープ(太)

Double-sided tape (wide)
Doppelklebeband (breit)
Adhesive double face (épais)

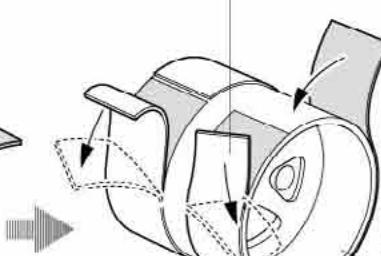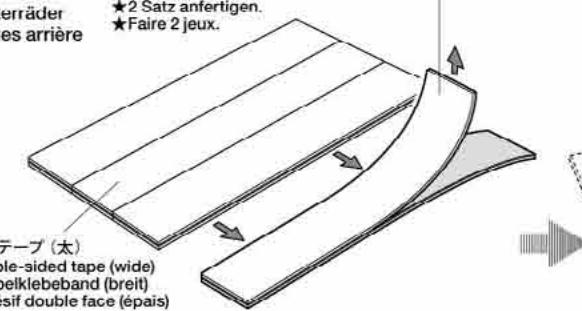

リヤホイール(太)
Rear wheel (wide)
Hinterrad (breit)
Roue arrière (large)



1. ★ホイールを回しながら透明フィルムを少しづつ抜き取ります。
★Carefully remove film while turning both tire and wheel.
★Sorgfältig die Folie entfernen, wobei Reifen und Felgen gedreht werden.
★Retirer le film avec soin en tournant pneu et jante.



2. ★ホイールとタイヤの外側の面がうまく合うように位置を合わせます。
★If the tire moves out of position while removing lining, carefully raise tire and reseat immediately.
★Wenn der Reifen von der Felge abweicht, sorgfältig lösen und noch einmal aufziehen.
★Si le pneu n'est pas bien positionné lorsque le film est enlevé, soulever le pneu et le replacer immédiatement.



21

BA

BA1 × 4 3×10mm丸ビス Screw Schraube Vis

BC

BC5 × 2 4mmロックナット Lock nut Sicherungsmutter Ecrou de blocage

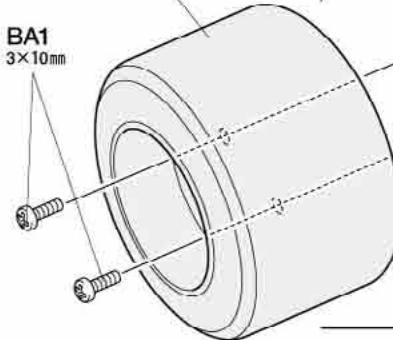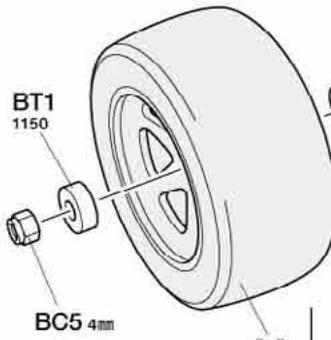

20

ホイールの組み立て

Tires
Reifen
Pneus

★タイヤをはめるとき、透明フィルムを巻き込まないよう内側に織り込みます。
★Fold transparent film into center of the wheel.
★Vor dem Installieren des Reifens die Folie auf der Felge anbringen.
★Tirer le film vers le centre de la jante.



《フロントホイール》 ★2個作ります。
Front wheels
Vorderräder
Roues avant

★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

《リヤホイール》 ★2個作ります。
Rear wheels
Hinterräder
Roues arrière

★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

リヤタイヤ
Rear tire
Hinterer Reifen
Pneu arrière

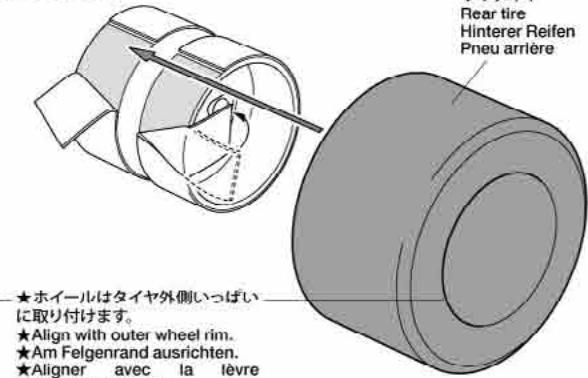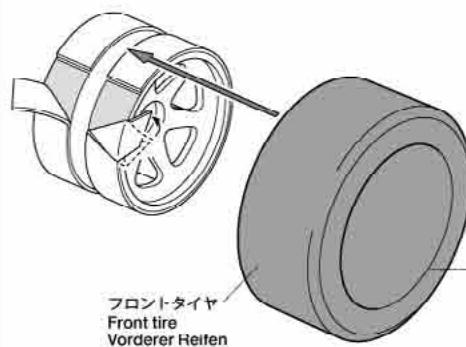

★ホイールはタイヤ外側いっぱいに取り付けます。
★Align with outer wheel rim.
★Am Felgenrand ausrichten.
★Aligner avec la lèvre extérieure de la jante.

21

ホイールの取り付け

Attaching wheels
Einbau der Räder
Fixation des roues

BT

BT1 × 4

1150メタル
Metal bearing
Metall-Lager
Pâlier en métal

BT3 × 4


スナップピン(小)
Snap pin (small)
Federstift (klein)
Epingle métallique (petite)

★保護シールをはがして使います。

★Remove lining from plastic washer.
★Klebefolie von Plastik-Beilagscheibe entfernen.
★Enlever le revêtement de la rondelle plastique.

《フロント》
Front
Vorne
Avant

ボディワッシャー[●]
Plastic washer
Plastik-Beilagscheibe
Rondelle plastique


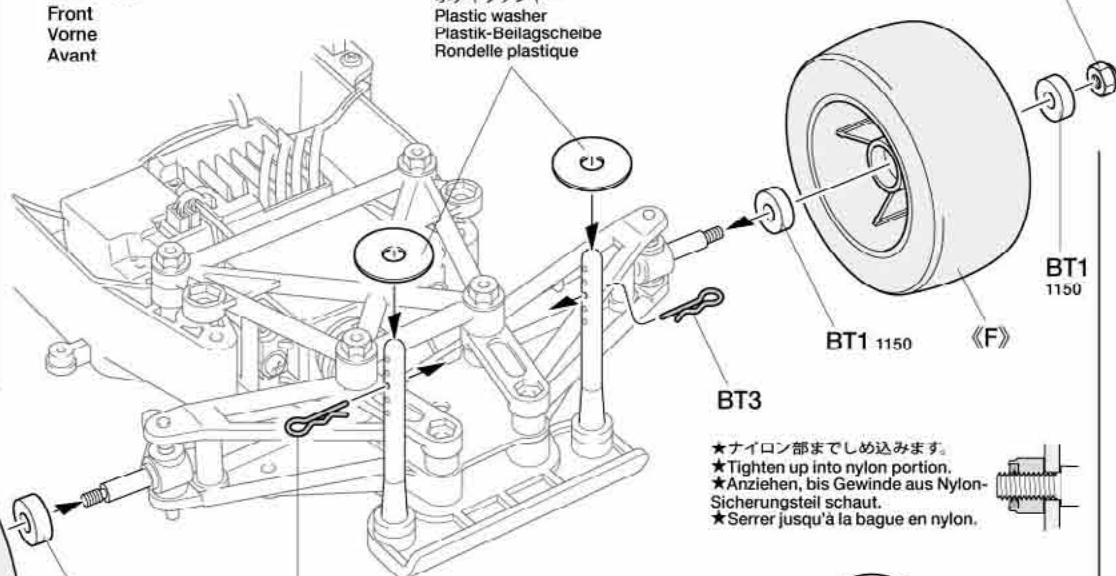


★ナイロン部までしめ込みます。
★Tighten up into nylon portion.
★Anziehen, bis Gewinde aus Nylon-Sicherungsteil schaut.
★Serrer jusqu'à la bague en nylon.

《リヤ》
Rear
Hinten
Arrière


BT1 1150
BT1 1150
BT3

BT3

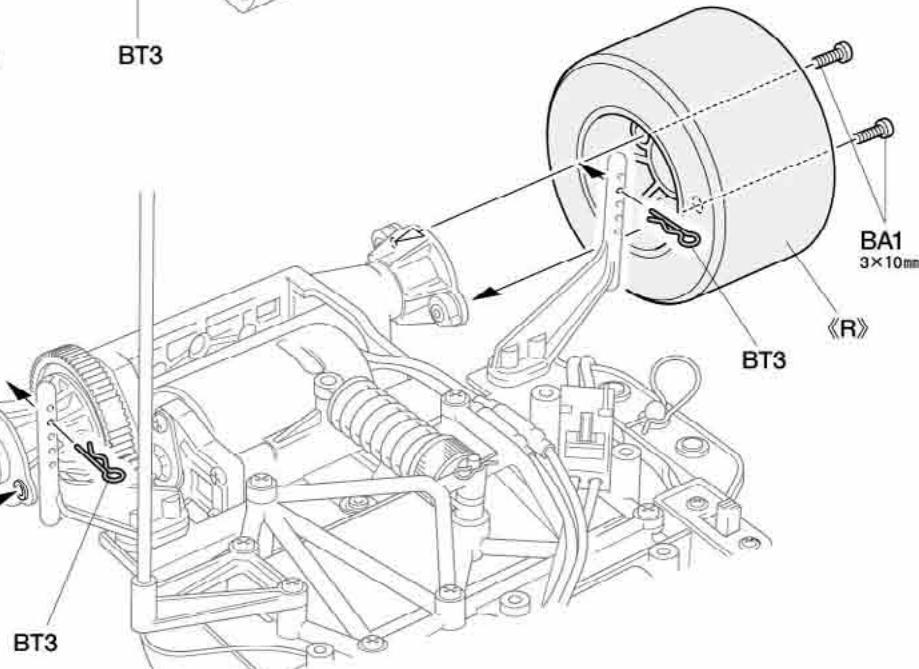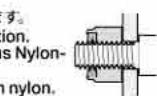

《ボディの切り取り》

Trimming
Zurichten
Découpe

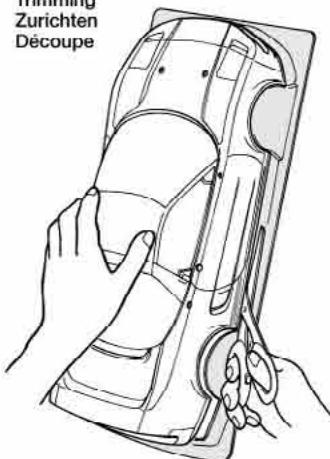

- ★ハサミやカッターナイフで切り取ります。
- ★Cut off using scissors or modeling knife.
- ★Mit Messer oder Schere abschneiden.
- ★Découper en utilisant des ciseaux ou un couteau de modéliste.

ボディの切り取り

Trimming
Zurichten
Découpe

ボディ
Body
Karosserie
Carrosserie

- ★切り取ります。
- ★Cut away.
- ★Abschneiden.
- ★Couper.

★塗装前に中性洗剤で油気をおとします。水洗いをし洗剤分を洗い流して乾かしてください。
★Wash the body thoroughly with detergent in order to remove any oil, then rinse well and allow to air dry.
★Karosserie sorgfältig mit Spülmittel abwaschen, damit Staub und ggf. Öl entfernt sind. Trocknen lassen.
★Nettoyer entièrement la carrosserie avec du détergent, la rincer et laisser sécher.

- ★切り取ります。
- ★Cut away.
- ★Abschneiden.
- ★Couper.

マークは塗装指示のマークです。
ボディの塗装にはポリカーボネート用塗料を使い内側から塗装してください。ミラーなどのプラスチック部品の塗装にはプラスチック用塗料をお使いください。

This mark denotes numbers for Tamiya Paint colors. Paint body from inside using paints for polycarbonate. Paint plastic parts (side mirrors) using plastic paint.

Dieses Zeichen gibt die Tamiya Farbnummern an. Karosserie von innen mit Polycarbonat-Farben bemalen. Plastikteile (Rückspiegel) mit Plastik-Farben bemalen.

Ce signe indique la référence de la peinture Tamiya à utiliser. Peindre la carrosserie par l'intérieur en utilisant des peintures polycarbonate. Peindre les pièces plastique (rétroviseurs) en utilisant des peintures pour maquettes plastique.

《ボディカラー》

Body color
Karosseriefarbe
Teinte de carrosserie

| | |
|-----------------------------|--------------|
| フォーミュラレッド Formula Red | PS-2 / X-7 |
| ベルリナブラック Berlina Black | PS-5 / X-1 |
| セブリングシルバー Sebring Silver | PS-12 / X-11 |
| ニュートロンホワイト Neutron White | PS-1 / X-2 |
| インディエロー Indy Yellow | PS-6 / X-8 |

《ポリカーボネート用タミヤカラー》
TAMIYA POLYCARBONATE PAINTS

PS-1 ●ホワイト / White

PS-2 ●レッド / Red

PS-5 ●ブラック / Black

PS-6 ●イエロー / Yellow

PS-12 ●シルバー / Silver

PS-31 ●スモーク / Smoke

《プラスチック用タミヤカラー》
TAMIYA PLASTIC PAINTS

X-1 ●ブラック / Black

X-2 ●ホワイト / White

X-7 ●レッド / Red


X-8 ●レモンイエロー / Lemon yellow

X-11 ●クロームシルバー / Chrome silver

X-18 ●セミグロスブラック / Semi gloss black

ボディの塗装

Painting body

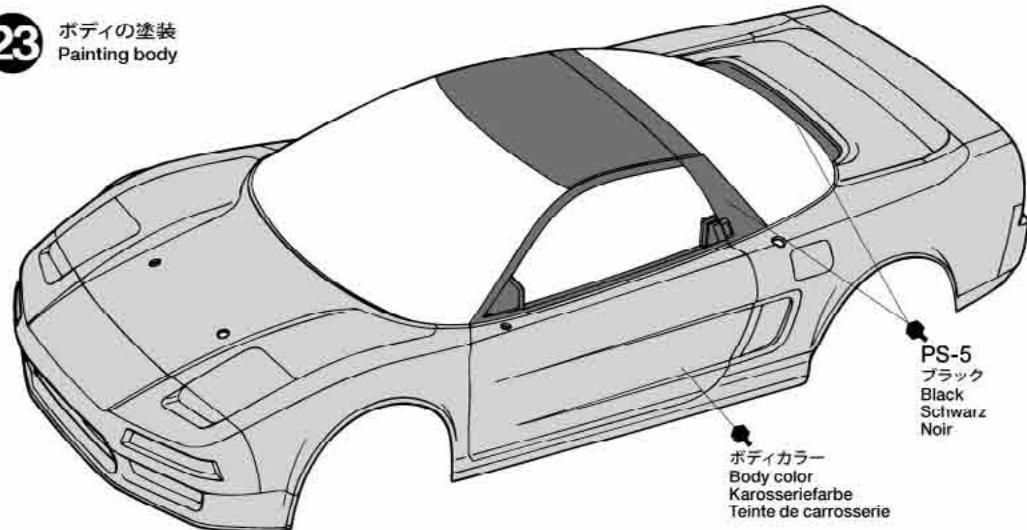

PS-5
ブラック
Black
Schwarz
Noir

ボディカラー
Body color
Karosseriefarbe
Teinte de carrosserie

- ① ★ブラックで塗装する以外の部分を別売のマスキングテープ(別売)でマスキングします。

★Mask off body except areas to be painted black using masking tape (sold separately).

★Anschließend die Karosserie mit Ausnahme der schwarz zu lackierenden Flächen mit (getrennt erhältlichem) Abklebeband abkleben.

★Masquer la carrosserie à l'exception des parties qui seront peintes en noir avec de la bande cache (disponible séparément).



- ② ★ボディを内側からPS-5(ブラック)で塗装します。スプレー塗装はボディから30cmほどはなし、一度に塗らず数回に分けて塗ります。

★Paint the body from inside using Black (PS-5). Apply thin layer of spray paint 2-3 times keeping 30cm distance from body.

★Die Karosserie von innen mit Schwarz (PS-5) lackieren. Die Sprühfarbe aus einem Anstand von 30cm in dünnen Schichten 2-3 mal auftragen.

★Peindre la carrosserie par l'intérieur avec du Noir (PS-5). Pulvériser 2 à 3 fines couches de peinture à 30cm de la carrosserie.




- ③ ★ワンドウ以外のマスキングテープをはがし、ボディ全体をボディ色で塗装します。

★Remove masking tape but keep windows covered. Paint using chosen body color.

★Abklebeband entfernen, aber die Fenster abgedeckt lassen. Die gewählte Karosseriefarbe lackieren.

★Enlever la bande cache mais garder les vitres masquées.

Peindre dans la teinte de carrosserie choisie.

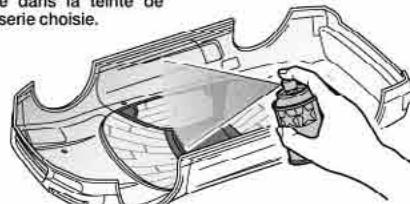

- ④ ★ワンドウ部分は、お好みでPS-31(スモーク)を塗装します。塗装終了後にボディ表面の保護フィルムをはがしてください。

★Remove masking stickers from windows and paint using Smoke (PS-31) as you wish. When paint has dried remove protective film.

★Abklebungen von den Fenstern entfernen und Fenster mit Rauhfarben (PS-31) zu lackieren. Wenn die Farbe getrocknet ist wird der Schutzfilm entfernt.

★Erleben les caches des parties vitrées et les peindre avec du Smoke (PS-31). Une fois la peinture sèche, enlever le film de protection.



《ステッカーの貼り方》

①できるだけ余白を残さずに、印刷された部分を切り抜いてください。番号のついたマークは切りとってしまうとまちがえやすいのではる順に切りとってください。

②ステッカーの端の部分を少しはがして台紙を切り取ります。台紙はついたまま、指定された位置にあわせてステッカーを貼ります。

③残った台紙を少しずつはがしながら、場所がずれたり、ステッカーの中に気泡が残らないように注意して貼っていきます。

台紙は一度に全部はがさないでください。しわができるり気泡が残る原因になります。

Stickers

①Cut stickers along colored edge so that transparent film is removed.

②Peel away the lining slightly and place the sticker in position on the body.

③Remove the lining slowly. Be careful not to move the sticker out of position and not to leave air bubbles under the sticker.

Aufkleber

①Die Aufkleber an den bunten Kanten so ausschneiden, daß der transparente Film weg ist.

②Das Trägerpapier an einem Ende etwas abziehen und den Aufkleber an die gewünschte Stelle der Karosserie andrücken.


③Das Trägerpapier vorsichtig abziehen. Darauf achten, dass der Aufkleber nicht verrutscht und sich keine Luftblasen darunter bilden.

Autocollants

①Découper l'autocollant au plus près de ses contours pour éliminer le film transparent.

②Soulever une partie de l'autocollant et le positionner sur la carrosserie.




③Enlever doucement le reste du support. Veiller à ne pas déplacer l'autocollant et à ne pas laisser de bulles d'air sous l'autocollant.

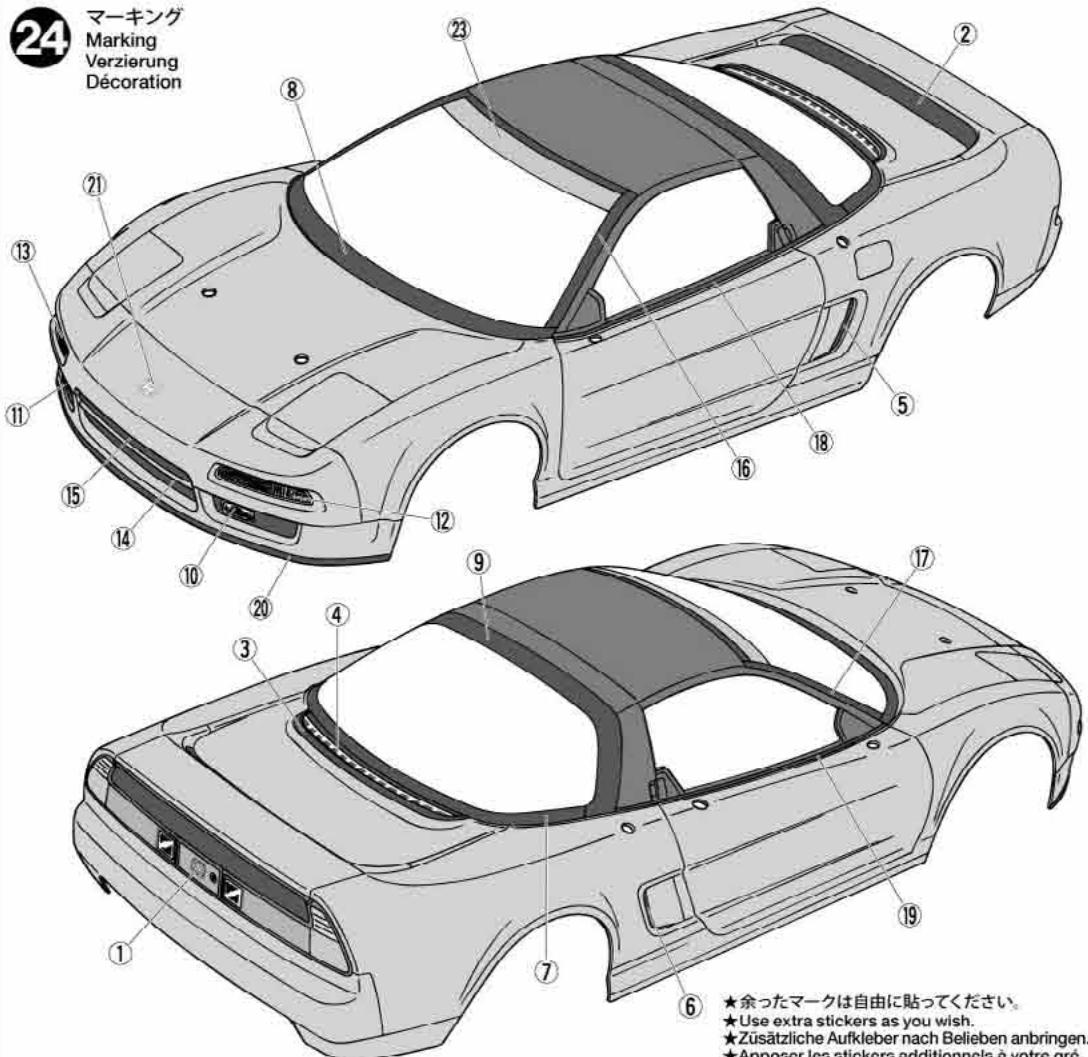24 マーキング
Marking
Verzierung
Décoration

★余ったマークは自由に貼ってください。
★Use extra stickers as you wish.
★Zusätzliche Aufkleber nach Belieben anbringen.
★Apposer les stickers additionnels à votre gré.

25 ボディ部品の取り付け
Attaching body parts
Karosserietelle-Einbau
Fixation des accessoires

★ボディ内側で固定します。
★Secure from inside.
★Von innen befestigen.
★Fixer de l'intérieur.

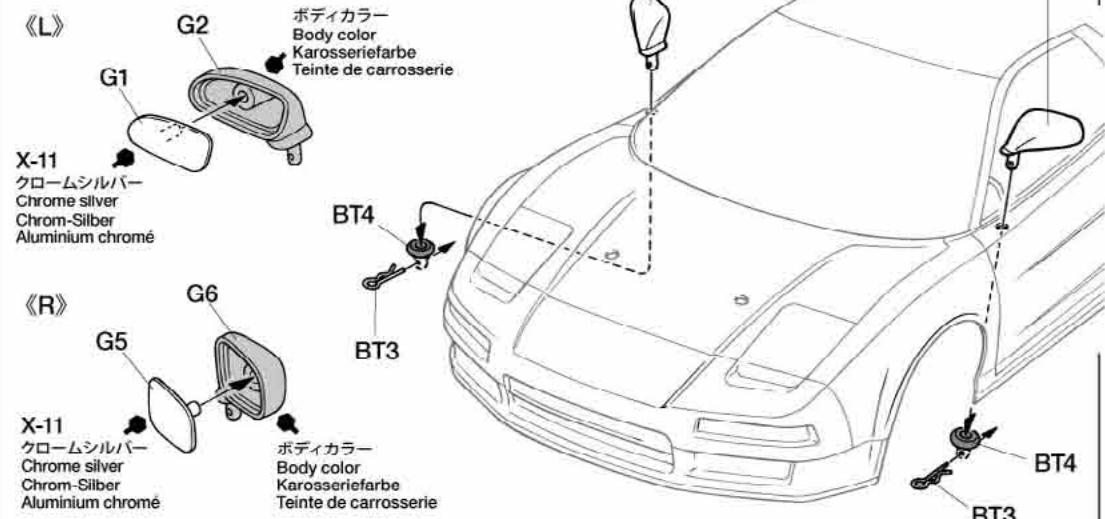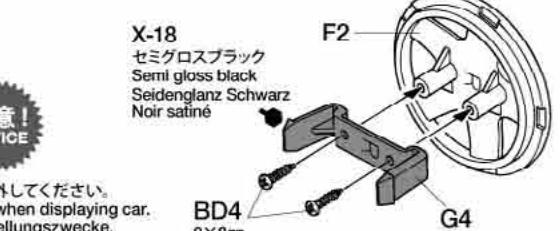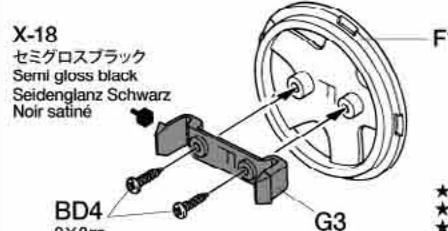26 《ホイールキャップ F》
Front hub caps
Radkappe vorne
Enjoliveur avant《ホイールキャップ R》
Rear hub caps
Radkappe hinten
Enjoliveur arrière

スナップピン (小)
Snap pin (small)
Federstift (klein)
Epingle métallique (petite)



ラバーブッシュ
Rubber bushing
Gummihülse
Bague en caoutchouc



2×8mm タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis décolletée

TAMIYA CRAFT TOOLS

CRAFT KNIFE

クラフトカッター



ITEM 74013



●タミヤ・ホームページアドレス
www.tamiya.com

27

BT




スナップピン (小)
Snap pin (small)
Federstift (klein)
Epingle métallique
(petite)

★ボディ取り付け用のスナップピン (小) は図のよう曲げて使用するとボディの脱着が楽になります。

★Bend snap pins (small) as shown.

★Federstift (klein) wie gezeigt biegen.

★Plier les épingles métalliques (petite) comme indiqué.

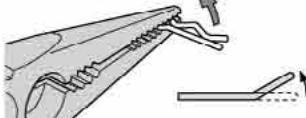

★ボディワッシャーは保護シールをはがして使います。
★Remove lining from plastic washer.
★Klebefolie von Plastik-Bellagscheibe entfernen.
★Enlever le revêtement de la rondelle plastique.

★ひねって外します。
★Twist (-) screwdriver.
★(-) Schraubenzieher drehen.
★Se servir d'un tournevis (-).




《ステアリング調整》 Steering adjustments Einstellung der Schubstangen Réglage de la direction

★必ずサーボのニュートラルを確認してください。

★Make sure the servo is in neutral.

★Servo soll in Neutralstellung sein.

★S'assurer que le servo est au neutre.

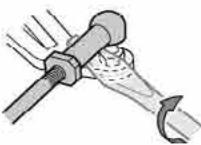

★ドライバーをひねって外します。

★Twist screwdriver as shown to remove.


★Schraubenzieher zum Ausbauen wie abgebildet drehen.

★Orienter le tournevis comme

★ジャスターを回転させて長さを調整し、タイヤの角度を調整します。
★Adjust rod length by rotating adjuster. Wheels pointing slightly inwards gives toe-in, outwards gives toe-out.

★Stellen Sie die Länge der Stange durch Betätigung des Einstellstücks ein. Wenn die Räder leicht nach innen zeigen ergibt das Vorspur, wenn die Räder leicht nach außen zeigen ergibt das Nachspur.

★Régler la longueur en vissant/dévissant la chape. Les roues orientées légèrement vers l'intérieur donnent du pincement, vers l'extérieur de l'écartement.

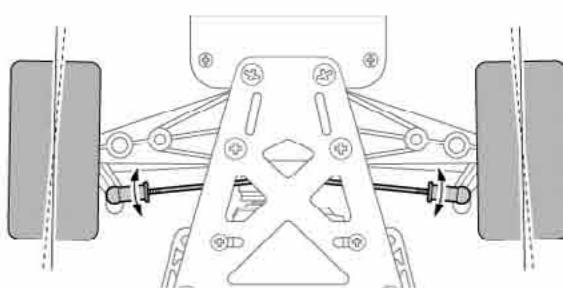



《車高調整》 Ground clearance Bodenfreiheit Einstellung Réglage de la garde au sol

★パーツを組み替えて車高を調整します。

★Ground clearance can be altered as shown below.

★Die Bodenfreiheit kann wie unten gezeigt verändert werden.

★La garde au sol peut être modifiée comme montré ci-dessous.

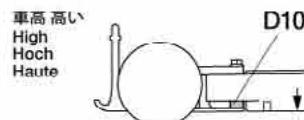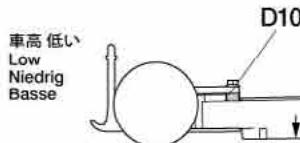

D10


D3

《シャーシのロール調整》 Adjusting chassis roll Ausjustieren des Chassis Réglage du roulis

★ネジのしめ込みでハンドリングの調整が出来ます。

★Adjust handling via 3x18mm screw tightness.

★Fahreigenschaften durch Ändern der 3x18mm Schraube Anzugsdrehmomente beeinflussen.
★Régler le comportement par le serrage de la vis 3x18mm.

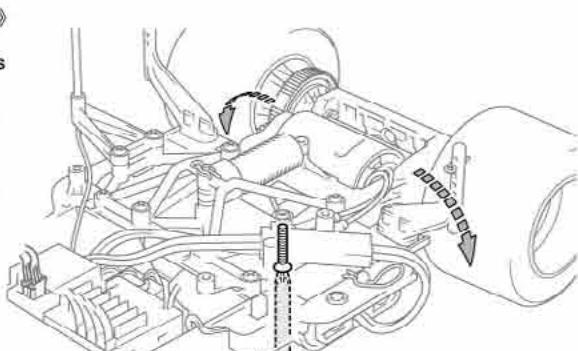


★曲がり方を弱く。(緩める)
★For more roll (understeer)
★Für mehr Rollen (Untersteuern)
★Plus de roulis (sous-virage)

★曲がり方を強く。(しめ込む)
★For less roll (oversteer)
★Für weniger Rollen (Übersteuern)
★Moins de roulis (survirage)


HOP-UP OPTIONS

OP.1464
06/ハードコートアルミ
ピニオンギア (16T)
54464
06 Module Hard Coated
Aluminum Pinion Gear (16T)

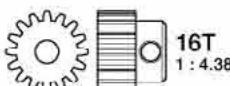

16T
1 : 4.38

OP.1463
06/ハードコートアルミ
ピニオンギア (15T)
54463
06 Module Hard Coated
Aluminum Pinion Gear (15T)

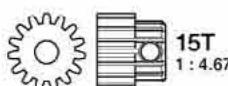

15T
1 : 4.67

OP.1462
06/ハードコートアルミ
ピニオンギア (14T)
54462
06 Module Hard Coated
Aluminum Pinion Gear (14T)



14T
1 : 5.00

OP.8
1150ラバーシールベアリング
4個セット
53008
1150 Sealed Ball Bearing
Set (4pcs.)

1280フッソシールベアリング
(2個)
42196
1280 Ball Bearing (Fluorine
Sealed) 2pcs.



BT1 1150



SG1 1280

Honda NSX

●走らせない時はバッテリーを必ずはずしておきましょう。

SAFETY PRECAUTIONS

Follow the outlined rules for safe radio control operation.

●Avoid running the car in crowded areas and near small children.

●Make sure that no one else is using the same frequency in your running area. Using the same frequency at the same time can cause serious accidents, whether it's driving, flying, or sailing.

●Avoid running in standing water and rain. If R/C unit, motor, or battery get wet, clean and dry thoroughly in a dry shaded area.

R/C OPERATING PROCEDURES

① Switch on transmitter. If using a transmitter with an extending antenna, fully extend.

② Switch on receiver.

③ Inspect operation using transmitter before running.

④ Adjust steering servo and trim so that the model runs straight with transmitter in neutral.

⑤ Reverse sequence to shut down after running.

⑥ Make sure to disconnect/remove all batteries.

⑦ Completely remove sand, mud, dirt etc.

⑧ Apply grease to suspension, gears, bearings, etc.

⑨ Store the car and battery pack separately when not in use.

TIPS ZUR SICHERHEIT

Beachten Sie die folgenden Richtlinien für fehlerfreien Betrieb.

●Vermeiden Sie das Fahren des Autos an überfüllten Plätzen und in der Nähe von kleinen Kindern. Gebrauchen Sie nie die Straße für R/C Rennen.

●Prüfen Sie, daß niemand in der Umgebung dieselbe Frequenz benutzt, denn dadurch können Unfälle entstehen - sowohl beim Fahren, Fliegen oder Segeln.

●Vermeiden Sie das Fahren durch Pfützen und während Regen. Wenn das R/C Fahrzeug, der Motor oder die Batterien naß werden, müssen Sie alles sorgfältig im Trockenen säubern und reinigen.

KONTROLLEN VOR DER FAHRT

① Sender einschalten. Wenn Sie einen Sender mit Teleskopantenne benutzen, dieses ganz ausziehen.

② Empfänger einschalten.

③ Die Funktion vor Abfahrt mit dem Sender überprüfen.

④ Richten Sie das Lenkservo durch Einstellung am Gestänge so ein, daß das Modell bei neutraler Sender-Trimmung geradeaus fährt.

⑤ Nach dem Fahrbetrieb in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

⑥ Die Räder herausnehmen bzw. abklemmen.

⑦ Entfernen Sie Sand, Matsch, Schmutz etc.

⑧ Fetten Sie die Aufhängung, Getriebe, Federungen etc. ein.

⑨ Bei Nichtgebrauch Auto und Akkus getrennt verwahren.

MESURES DE SECURITE

Veuillez respecter impérativement les règles de sécurité suivantes lors de l'utilisation de votre ensemble R/C.

●Evitez de faire évoluer la voiture à proximité de jeunes enfants ou dans la foule. Ne jamais utiliser sur la voie publique!

●Assurez-vous que personne d'autre n'utilise la même fréquence sur le même terrain que vous. Utiliser la même fréquence en même temps peut être source de sérieux accidents, pendant la conduite, le vol ou la navigation des modèles R/C.

●Ne jamais faire évoluer le modèle sous la pluie ou sur une surface mouillée. Si le moteur, les accus, le récepteur ou les servos prenaient l'humidité, les nettoyer avec un chiffon et les laisser sécher.

PROCEDURE DE MISE EN MARCHE

① Allumer l'émetteur. Déployer entièrement l'antenne de l'émetteur, s'il en est doté.

② Mettre en marche le récepteur.

③ Vérifiez la bonne marche de votre radiocommande avant de rouler.

④ Le trim de direction doit être réglé pour que manche au neutre, le modèle évolue en ligne droite.

⑤ Faites les opérations inverses après utilisation de votre ensemble R/C.

⑥ Assurez-vous que les batteries soient bien débranchées et sortez-les du modèle.

⑦ Enlever sable, poussière, boue etc...

⑧ Graisser les pignons, articulations...


⑨ Rangez la voiture et les accus séparément.

『RCカーの走らせかた』

★この走らせかたの順番はかならず守ってください。スイッチのON/OFFの順番を間違えると他の電波の混信によってRCカーが暴走する場合があります。




① スイッチをONにします。アンテナ付き送信機の場合はアンテナをのばしてください。

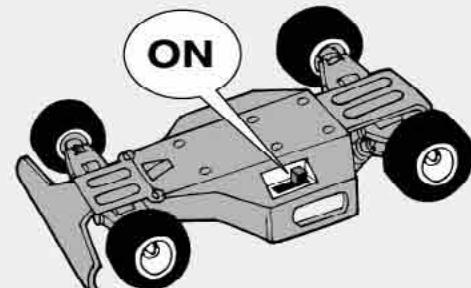


② 次にRCカー側のスイッチをONにしてください。





③ 走らせる前にRCカーを台の上に乗せ、各部の動きをチェックします。

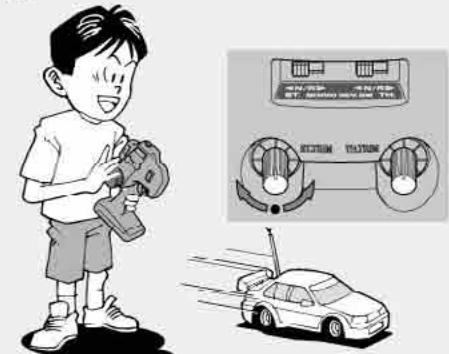


④ ステアリングを使わず走らせてみます。まっすぐに走らない場合はステアリングトリムを使って調節してください。

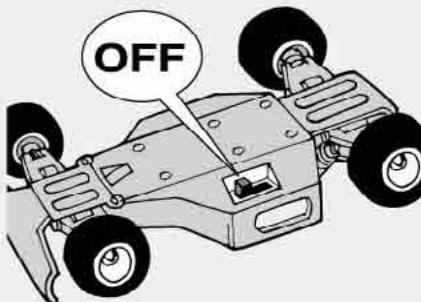

⑤ 走行を終わらせる時は、かならず走らせる時の逆の手順でスイッチを切っていきます。

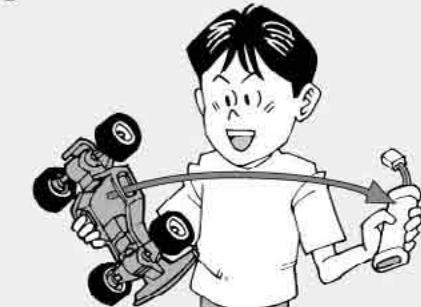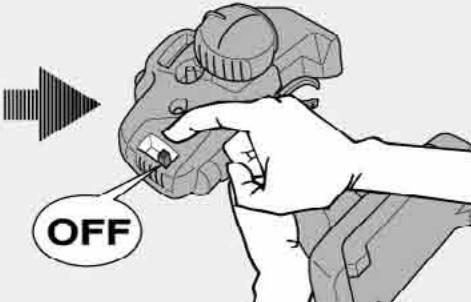

⑥ 走らせたあとは、かならずバッテリーをはずしておきましょう。

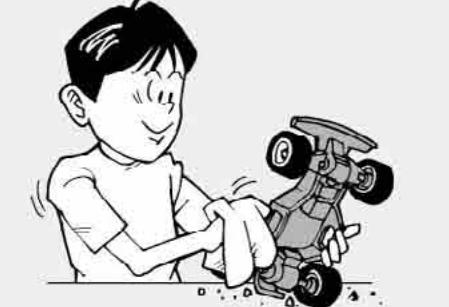

⑦ RCカーについた泥や砂、汚れなどはやわらかな布などできれいに拭き取りましょう。




⑧ ギヤや軸受け部、サスペンションなどの可動部はグリスをさしておきましょう。




⑨ あとかたづけをしっかりしましょう。その時、バッテリーは別々にしておきます。




走行練習をしよう
PRACTICING
ÜBUNG
ENTRAÎNEMENT

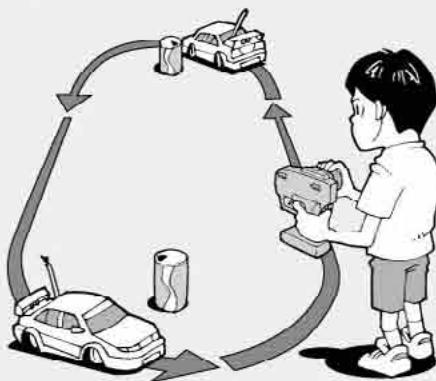

- 大きく楕円を描くように走らせてみよう。
- Practice to achieve a large regular oval.
- Üben Sie, bis Sie ein sauberes Oval fahren können.
- Exercez vous à décrire un grand ovale régulier.

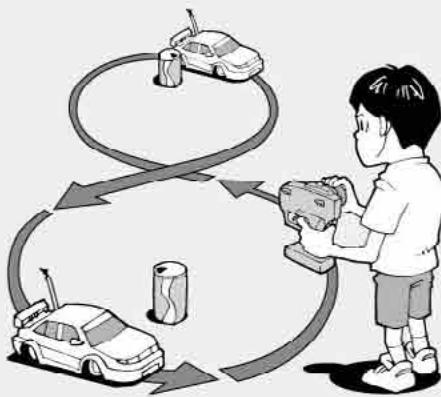

- 空き缶などを利用して、8の字を描くように走らせてみよう。
- Use empty cans etc. as pylons for figure "8" drill.
- Verwenden Sie leichte, leere Büchsen etc. als Markierung für einen 8er-Übungskurs.
- Employez des boîtes vides... comme repères pour réaliser des "8".

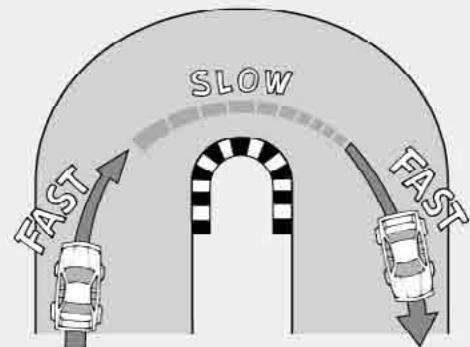

- コーナリングのやり方は、カーブに入るときに速度を落とし、曲がり終わるとともに速度を上げて行くとよいでしょう。
- Decelerate when entering into a curve and pick up the speed after vertex of the curve.
- Nehmen Sie beim Einfahren in die Kurve Gas weg und beschleunigen Sie nach dem Scheitelpunkt der Kurve.
- Ralentissez à l'entrée d'une courbe et reprenez de la vitesse après le passage du milieu de la courbe.


トラブルチェック
TROUBLESHOOTING
FEHLERSUCHE
RECHERCHE DES PANNEES

★おかしいな?と思ったときは、車(RCカー)を修理に出すまえに、下の表を見てトラブルチェックを行ってください。

★ Before sending your R/C model in for repair, check it again using the below diagram.

★ Bevor Sie Ihr Modell zur Reparatur einsenden, prüfen Sie es nochmals selbst entsprechend der folgenden Anleitung.

★ Avant de renvoyer votre modèle R/C pour une réparation, vérifiez-le à nouveau en suivant ce processus.

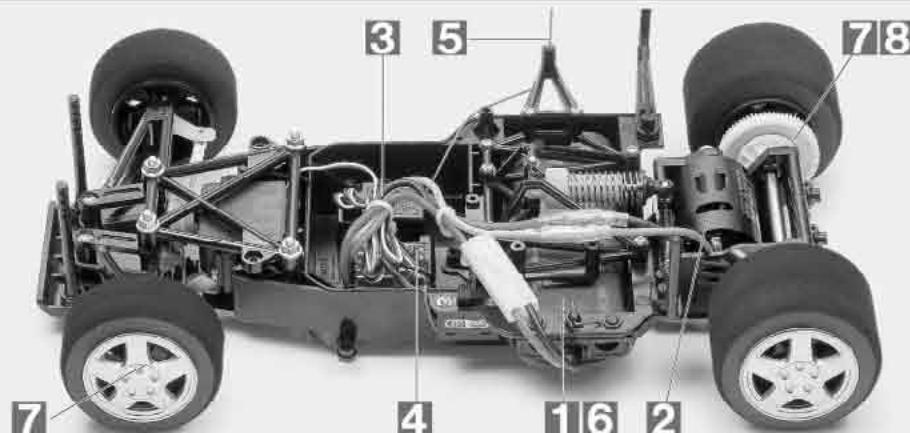



| 車の異常 PROBLEM PROBLEME | 原因 CAUSE URSACHE | 直し方 REMEDY LÖSUNG REMÈDE | |
|---|--|---|---|
| 車が動かない Model does not move. Modell fährt nicht. Le modèle ne démarre pas. | 走行用バッテリーが充電されていますか? Weak or no battery in model. Schwache oder keine Batterien in Auto. Pack de propulsion manquant ou insuffisamment chargée. | 走行用バッテリーを充電してください。 Install charged battery. Voll aufgeladene Batterien einlegen. Recharger la batterie. | 1 |
| | モーターに故障はありませんか? Damaged motor. Motorschaden. Moteur endommagé. | 異音や、少しの走行で熱くなるようならモーターを交換してください。 Replace with new motor. Durch neuen Motor ersetzen. Remplacer par un nouveau moteur. | 2 |
| | コード類がやぶけてショートしていませんか? Worn or broken wiring. Verschlissene oder gebrochene Kabel. Câblage sectionné ou usé. | コードをしっかりと絶縁するか、メーカーに修理を依頼してください。 Splice and insulate wiring completely. Kabel anspleißen und gut isolieren. Vérifier et isoler le câblage. | 3 |
| | ESC(エレクトロニックスピードコントローラー)が故障していませんか? Damaged electronic speed controller. Beschädigter Fahrgeschäler. Variateur électrique de vitesse endommagé. | ご使用のメーカーにお問い合わせください。 Ask manufacturer to repair. Erkundigen Sie sich über Reparaturmöglichkeit beim Hersteller. Faites réparer par le S.A.V. du fabricant. | 4 |
| 思うように走らない No control. Keine Kontrolle. Perte de contrôle. | 送信機、受信機のアンテナはのびていますか? Improper antenna on transmitter or model. Sender- oder Empfängerantenne ist nicht ganz herausgezogen. Problème d'antenne émetteur ou récepteur. | 送信機、受信機のアンテナをのばしてください。 Fully extend antenna. Antenne vollständig herausziehen. Déployer entièrement l'antenne. | 5 |
| | 走行用バッテリーや、送信機の電池が少なくなっていますか? Weak or no batteries in transmitter or model. Schwache oder keine Batterien in Sender oder Auto. Accus manquants ou insuffisamment chargés dans l'émetteur ou le modèle. | 走行用バッテリーは充電してください。送信機の電池は新品のものと交換してください。 Install charged or fresh batteries. Legen Sie geladene Akkus oder neue Batterien ein. Installez des accus rechargeés ou des piles neuves. | 6 |
| | 回転部(ギヤなど)の組み立てがしっかり出来ていますか? Improper assembly of rotating parts. Unachtsamer Einbau drehender Teile. Mauvais assemblage des pièces en rotation. | 説明図をよく見て回転部を確認、または組み立て直してください。 Reassemble them correctly referring to the instruction manual. Auseinandernehmen und gemäß Bedienungsanleitung neu zusammenbauen. Réassemblez correctement en vous référant au manuel d'instructions. | 7 |
| | 可動部がグリスアップされていますか? Improper lubrication on rotating parts. Drehende Teile unzureichend geschmiert. Mauvaise lubrification des pièces en rotation. | 可動部にグリスをつけてください。 Apply grease. Fetten. Graisser. | 8 |
| 近くで別のRCモデルを操縦しているませんか? Another R/C model using same frequency. Ein anderes RC-Modell fährt auf der gleichen Frequenz. Un autre modèle R/C est sur la même fréquence. | 場所を変えるか、少し時間をおきます。 Try a different location to operate your model. Das Auto an einem anderen Ort fahren lassen. Essayez un autre endroit pour faire rouler votre modèle R/C. | | |

PARTS


★ 製品改良のためキットは予告なく仕様を変更することがあります。
 ★ Specifications are subject to change without notice.
 ★ Technische Daten können im Zuge ohne Ankündigung verändert werden.
 ★ Caractéristiques pouvant être modifiées sans information préalable.

P PARTS x1
10115065


A PARTS x1
19005791

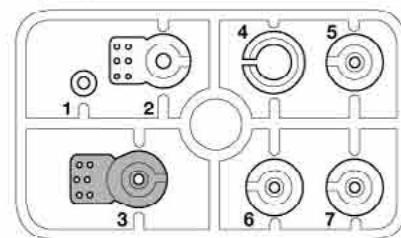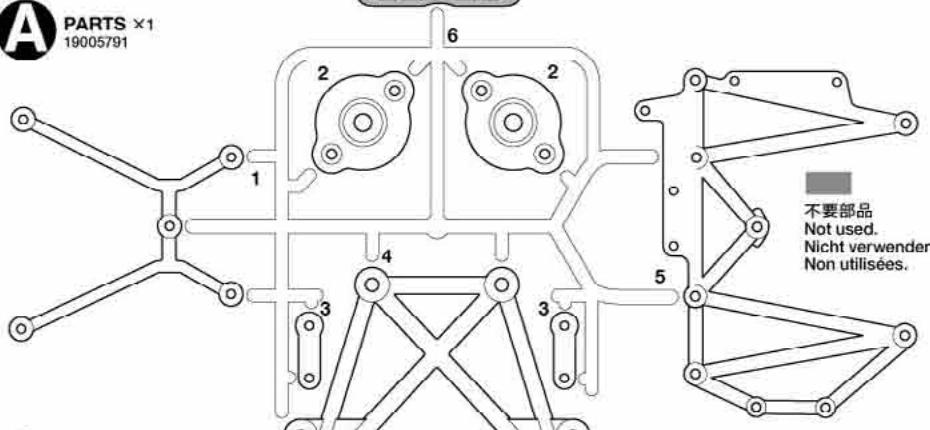


B PARTS x1
10005370

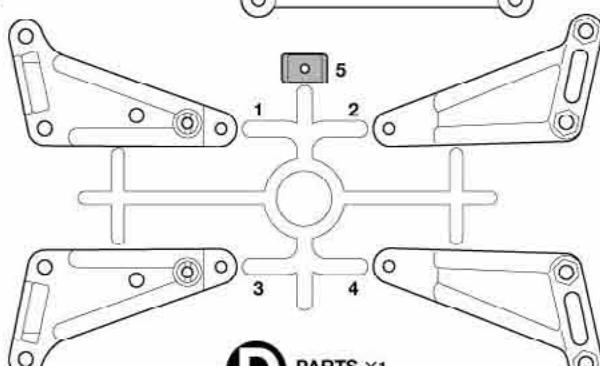


C PARTS x1
10005371

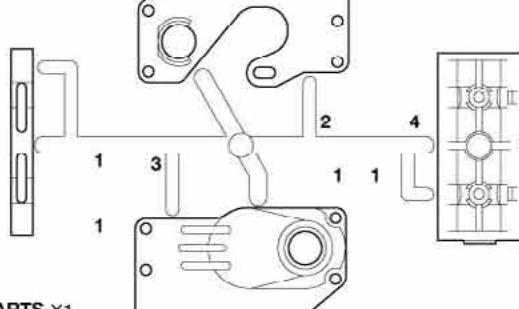


E PARTS x1
19005331

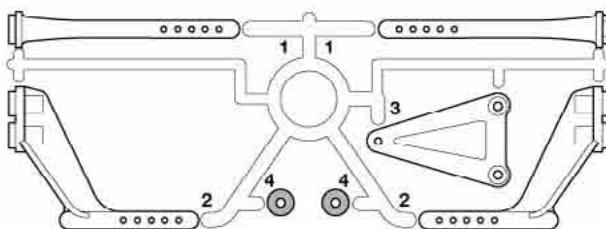


D PARTS x1
10005387

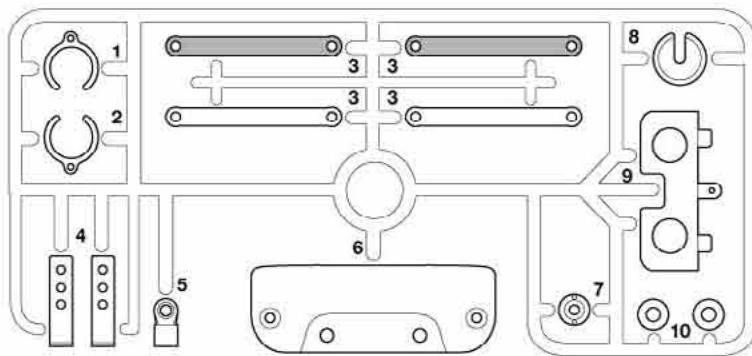


C PARTS x1
10005399

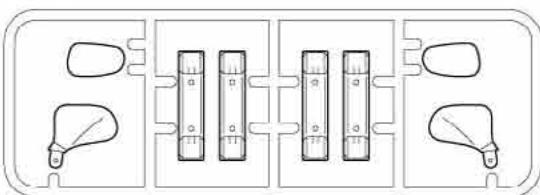

F PARTS x1
10005397

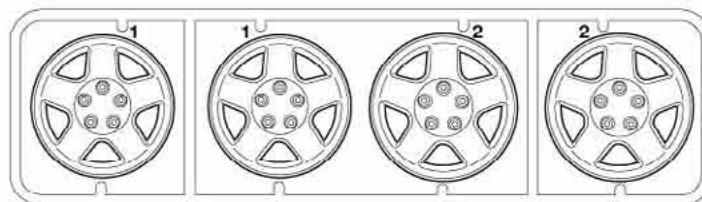


ホイール
Wheel
Rad
Roue
.....x2
19335088

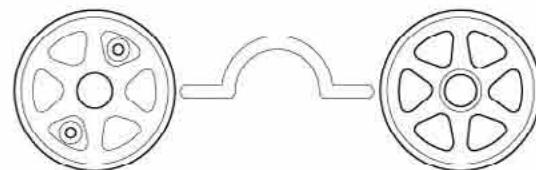


| | | | | | |
|---|----------|------------------------------------|----------|----------------------------------|----------|
| ボディ Body | x1 | ステッcker Sticker | x1 | Tバー T-bar | x1 |
| Karosserie | 11825071 | Aufkleber | 19494172 | T-Platte | 14005031 |
| Carrosserie | | Autocollant | | Plaque en T | |
| シャーン Chassis | x1 | WEEE ステッcker Sticker | x1 | フロントプレート Front plate | x1 |
| Châssis | 10335109 | Aufkleber | 19805375 | Vordere Platte | |
| Vordererreifen | | Autocollant | | Plaque avant | |
| Front tire | 19402786 | | | | |
| Pneu avant | | | | | |
| フロントタイヤ Front tire | x2 | 注意ステッcker Caution sticker | x1 | ローワープレート Lower plate | x1 |
| Vordererreifen | | Aufkleber | | Untere Platte | 19805375 |
| Pneu avant | | Autocollant | | Plaque inférieure | |
| リヤタイヤ Rear tire | x2 | | | | |
| Hintererreifen | | | | | |
| Pneu arrière | | | | | |
| RS540 スポーツチューンモーター Sport-Tuned Motor | x1 | アンテナパイプ Antenna pipe | x1 | ボディワッシャー Plastic washer | x4 |
| Moteur Sport-Tuned | 53068 | Antennenrohr | 16095003 | Plastik-Bellagscheibe | 19405643 |
| | | Gaine d'antenne | | Rondelle plastique | |

《ギヤ袋詰》 SG
GEAR BAG
ZAHNRÄDER-BEUTEL
SACHET DE PIGNONERIE
19335089

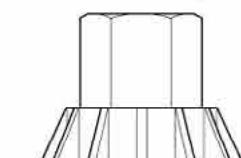


SG2 x1
デフハウジング A
Diff housing A
Differential-Gehäuse A
Logement de différentiel A

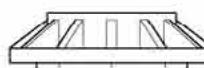

SG3 x1

デフハウジング B
Diff housing B
Differential-Gehäuse B
Logement de différentiel B

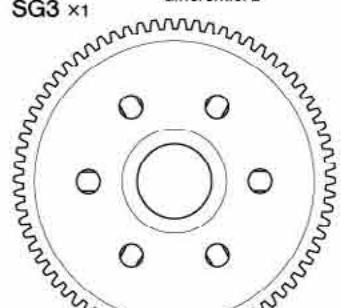

SG4 x1
70T スパーキャー^{70Z}
70T Spur gear
70Z Stirnradgetriebe
Pignon intermédiaire 70 dents

PARTS

★金具部品は少し多目に入っています。予備として使ってください。
★Extra screws and nuts are included. Use them as spares.
★Es liegen zusätzliche Schrauben und -muttern bei. Als Ersatzteile verwenden.
★Des vis et des écrous supplémentaires sont inclus. Les utiliser comme pièces de rechange.

| | | | | |
|--|---|--|---|---|
| 《アップライト袋詰》 SA UPRIGHT PARTS BAG ACHSSCHENKEL TEILE-BEUTEL SACHE DE PIECES FUSEES | | SA3 X1 13455253 ホイールストッパー Wheel stopper Rad-Halter Moyeu | SA4 X1 15005032 Rコイルスプリング Rear coil spring Hintere Feder Ressort hélicoïdal arrière | SA5 X2 53065 1260ベアリング Ball bearing Kugellager Roulement à billes |
| 14Tビニオンギヤ Pinion gear Motorritzel Pignon moteur | SA1 X1 13515018 | SA6 X1 13485036 リヤシャフト Rear shaft Hinterachse Arbre arrière | SA7 X1 13455252 デフジョイント Diff joint Differential-Gelenk Accouplement de différentiel | SA8 X2 50395 アップライト Upright Achsschenkel Fusee |
| モーターブレード Motor plate Motor-Platte Plaque-moteur | SA2 X1 14305250 | BS1 X1 19805611 5×9mmピローボル Ball connector Kugelkopf Connecteur à rotule | BS2 X2 50590 4mmピローボル Ball connector Kugelkopf Connecteur à rotule | BS3 X1 4×8.4mmパイプ Tube Rohr |
| BS4 X1 ビボットシャフト Pivot shaft Gelenkbolzen Axe de pivot | BS5 X1 50601 ビストロッド Piston rod Kolbenstange Axe de piston | BS6 X2 19805381 3×28mmシャフト Shaft Achse Axe | | |
| 《シャフト袋詰》 BS SHAFT BAG ACHSEN-BEUTEL SACHE D'ARBRES | 19405636 | BA1 X7 19804159 3×10mm丸ビス Screw Schraube Vis | BA3 X2 19804201 3×18mm皿ビス Screw Schraube Vis | BE3 X2 50597 3mmOリング(赤) O-ring (red) O-Ring (rot) Joint torique (rouge) |
| BA2 X1 19804394 2.6×10mmバインドビス Screw Schraube Vis | BA4 X4 19805827 3mmNCナット Clinch nut Empräsmutter Ecrou à sertir | BA5 X2 19804364 3mmロックナット Lock nut Sicherungs-mutter Ecrou de blocage | BE4 X1 19805363 オイルシール Oil seal Ölabdichtung Joint d'étanchéité | BE1 X2 50633 4mmアジャスター Adjuster Einstellstück Chape à rotule |
| BB1 X4 19805828 3×16mm皿タッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse | BB4 X6 19805575 3×12mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse | BB5 X14 19805629 3×10mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis décolletée | BE2 X3 84195 3mmOリング(黒) O-ring (black) O-Ring (schwarz) Joint torique (noir) | BE5 X2 50509 19805381 Fコイルスプリング Front coil spring Vordere Feder Ressort Hélicoïdal avant |
| BB2 X4 50581 3×12mm皿タッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse | BB6 X1 50577 3×10mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis décolletée | BB7 X8 19442103 3×8mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis décolletée | BE6 X1 15315006 タイロッド(短) Tie-rod (short) Zugstange (Kurz) Barre d'accouplement (court) | BE7 X1 19405637 DAMPER BAG DÄMPFER-BEUTEL SACHE D'AMORTISSEURS |
| BB3 X6 50578 3×10mm皿タッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse | BB8 X1 51346 4mmナット Nut Mutter Ecrou | BE8 X1 51346 デフスペーザー Differential spacer Differential-Distanzstück Rondelle de pression de différentiel | BE9 X1 51346 1150スラストベアリング I thrust bearing Druckgummilager Butée à billes | BE12 X2 51347 プレッシャーディスク Pressure disk Druckplatte Rondelle de pression |
| BC1 X4 4×42mm皿ビス Screw Schraube Vis | BC3 X2 19808235 4mmフランジナット Flange nut Kragenmutter Ecrou à flasque | BC4 X4 19804579 4mmロックナット Lock nut Sicherungs-mutter Ecrou de blocage | BE10 X2 51346, 84174 5mm皿バネ Disk spring Tellerfeder Rondelle belleville | BC11 X6 51347 3mmスチールボール Steel ball Stahlkugel Bille en acier |
| BC2 X2 4×25mm皿ビス Screw Schraube Vis | BC5 X2 19805715 4mmロッカーナット Lock nut Sicherungs-mutter Ecrou de blocage | BC6 X2 19805557 4mmフランジロックナット Flange lock nut Sicherungs-mutter Ecrou nylstop à flasque | BE11 X6 51347 3mmスチールボール Steel ball Stahlkugel Bille en acier | ダンパーオイルX1 Damper oil Dämpfer-Öl Huile pour amortisseurs |
| BD1 X5 50576 3×3mmイモネジ Grub screw Madenschraube Vis pointeau | BD3 X2 19805556 2×8mm丸ビス Screw Schraube Vis | BD4 X8 50573 2×8mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis décolletée | BT1 X4 19805622 1150メタル Metal bearing Metall-Lager Palier en métal | 十字レンチX1 Box wrench Steckschlüssel Clé à tube |
| BD2 X1 50575 2.6×10mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis décolletée | BD5 X2 50588 2mmEリング E-Ring Circlip | BD6 X2 19805758 2mmワッシャー ¹ Washer Beilagscheibe Rondelle | BT2 X1 50197 スナップピン(大) Snap pin (large) Federstift (groß) Epingle métallique (grande) | 六角棒レンチ(1.5mm)X1 Hex wrench (1.5mm) Imbusschlüssel (1,5mm) Clé Allen (1,5mm) |
| BD1 X5 50576 3×3mmイモネジ Grub screw Madenschraube Vis pointeau | BD3 X2 19805556 2×8mm丸ビス Screw Schraube Vis | BD4 X8 50573 2×8mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis décolletée | BT3 X11 50197 スナップピン(小) Snap pin (small) Federstift (klein) Epingle métallique (petite) | ナイロンバンドX3 Nylon band Nylonband Collier en nylon |
| BD2 X1 50575 2.6×10mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis décolletée | BD5 X2 50588 2mmEリング E-Ring Circlip | BD6 X2 19805758 2mmワッシャー ¹ Washer Beilagscheibe Rondelle | BT4 X2 19805385 ラバーブッシュ Rubber bushing Gummihülse Bague en caoutchouc | 両面テープX1 Double-sided tape Doppelklebeband Adhésif double face |
| BD1 X5 50576 3×3mmイモネジ Grub screw Madenschraube Vis pointeau | BD3 X2 19805556 2×8mm丸ビス Screw Schraube Vis | BD4 X8 50573 2×8mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis décolletée | BT5 X1 50197 ボールグリースX1 Ball diff grease 53042 Fett für kugeldifferential Graisse pour différentiel à billes | 両面テープ(細)X4 Double-sided tape (narrow) 19805407 Doppelklebeband (schmal) Adhésif double face (étroit) |
| BD2 X1 50575 2.6×10mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis décolletée | BD5 X2 50588 2mmEリング E-Ring Circlip | BD6 X2 19805758 2mmワッシャー ¹ Washer Beilagscheibe Rondelle | BT6 X1 50197 ボールグリースX1 Ball diff grease 53042 Fett für kugeldifferential Graisse pour différentiel à billes | 両面テープ(太)X4 Double-sided tape (wide) 19805407 Doppelklebeband (breit) Adhésif double face (large) |

Honda NSX

AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing Tamiya replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified and supplied. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

KUNDENNACHBETREUUNGS-KARTE

Wenn Sie Tamiya-Ersatzteile kaufen möchten, nehmen Sie bitte zur Unterstützung dieses Formular mit zu Ihrem örtlichen Fachhändler. Bezüglich der Angaben, der Lagerhaltung der Artikel und der Preise sind Änderungen vorbehalten.

SERVICE APRES-VENTE

LISTE DE PIECES DETACHEES

Afin de vous permettre de vous procurer des pieces de rechange Tamiya, amenez cette liste à votre point de vente Tamiya qui ne manquera pas de vous renseigner. Veuillez noter que les caractéristiques, disponibilité et prix peuvent changer sans avis préalable.

PARTS CODE

| | |
|-------------|--|
| 11825071 | Body |
| 10335109 | Chassis |
| 19005791 | A Parts |
| 10005370 | B Parts |
| 10005371 | C Parts |
| 10005387 | D Parts |
| 19005331 | E Parts |
| 10005397 | F Parts |
| 10005399 | G Parts |
| 10115065 | P Parts |
| 10225041 | W Parts |
| 19335089 | Gear Bag |
| 19335088 | Wheel (x4) |
| 19402786 | Front Tire (x2) |
| 19805407 | Double-Sided Tape (Wide x4, Narrow x4) |
| 19805385 | Rubber Bushing (BT4 x2) |
| 19805622 *1 | 1150 Metal Bearing (BT1 x2) |
| 19405637 | Damper Dag |
| 15315006 | Tie Rod (Short, 45mm) (BE6) |
| 19805363 | Oil Seal (BE4 x2) |
| 19405636 | Shaft Bag |
| 19805381 | 3x28mm Shaft, Front Coil Spring (BS6 x2, BE5 x2, BD1 x2) |
| 19805611 | 5x9mm Ball Connector (BS1 x5) |
| 19465383 | Screw Bag A |
| 19804394 | 2.6x10mm Binding Screw (RA2 x5) |
| 19804159 | 3x10mm Screw (BA1 x10) |
| 19804201 | 3x18mm Countersunk Head Screw (BA3 x2) |
| 19804364 | 3mm Lock Nut (BA5 x10) |
| 19805827 | 3mm Clinch Nut (BA4 x5) |

KUNDENNACHBETREUUNGS-KARTE

Wenn Sie Tamiya-Ersatzteile kaufen möchten, nehmen Sie bitte zur Unterstützung dieses Formular mit zu Ihrem örtlichen Fachhändler. Bezüglich der Angaben, der Lagerhaltung der Artikel und der Preise sind Änderungen vorbehalten.

SERVICE APRES-VENTE

LISTE DE PIECES DETACHEES

| | |
|-------------|---|
| 19465373 | Screw Bag B |
| 19442103 *4 | 3x8mm Tapping Screw (BB7 x2) |
| 19805629 *3 | 3x12mm Tapping Screw (BB5 x4) |
| 19805575 *2 | 3x18mm Tapping Screw (BB4 x2) |
| 19805828 | 3x16mm Countersunk Tapping Screw (BB1 x10) |
| 19465374 | Screw Bag C |
| 19804576 | 4x25mm Countersunk Head Screw (BC2 x5) |
| 19808236 | 4mm Nut (BC3 x5) |
| 19805715 | 4mm Lock Nut (BC5 x4) |
| 19805557 | 4mm Flange Lock Nut (BC6 x4) |
| 19804579 | 4mm Flange Nut (BC4 x10) |
| 19465384 | Screw Bag D |
| 19805556 | 2x8mm Screw (BD3 x10) |
| 19805758 | 2mm Washer (BD6 x5) |
| 19405643 | Plastic Washer (x4) |
| 14005031 | T-Bar |
| 19805375 | Front Plate, Lower Plate |
| 13455252 | Diff Joint (SA7) |
| 13455253 | Wheel Stopper (SA3) |
| 13485036 | Rear Shaft (SA6) |
| 15005032 | Rear Coil Spring (SA4) |
| 13515018 | 14T Pinion Gear (SA1) |
| 14305259 | Motor Plate (SA2) |
| 16095003 | Antenna Pipe |
| 19494172 | Sticker, Mirror Sticker |
| 11054690 | Instructions |
| 50038 | Tool Set (Box Wrench, 1.5mm/2.5mm Hex Wrench, BD1 x4, etc.) |
| 50171 | Heat Resistant Double-Sided Tape (x5) |
| 50197 *2 | Snap Pin (BT2 x10, BT3 x5) |
| 50395 | Upright (SA8 x2) |

SERVICE APRES-VENTE

LISTE DE PIECES DETACHEES

| | |
|-------|--|
| 50398 | Rear Tire (x2) |
| 50509 | Front Coil Spring (BE5 x4, etc.) |
| 50573 | 2x8mm Tapping Screw (BD4 x10) |
| 50575 | 2.6x10mm Tapping Screw (BD2 x5) |
| 50576 | 3mm Grub Screw (BD1 x10) |
| 50577 | 3x10mm Tapping Screw (BR6 x10) |
| 50578 | 3x10mm Countersunk Tapping Screw (BB3 x10) |
| 50581 | 3x12mm Countersunk Tapping Screw (BB2 x10) |
| 50586 | 3mm Washer (BA6 x15) |
| 50588 | 2mm E-Ring (BD5 x15) |
| 50590 | 4mm Ball Connector (BS2 x5) |
| 50595 | Nylon Band w/Metal Hook (x10) |
| 50597 | O-Ring (Red) (BE3 x10) |
| 50601 | Piston Rod (BS5 x2) |
| 50633 | 4mm Adjuster (BE1 x6) |
| 51346 | Thrust Bearing Set (BE9 x1, BE8 x1, BE10 x2) |
| 51347 | Disc Ball Set (BE12 x2, BE11 x8) |
| 53042 | Ball Diff Grease |
| 53065 | 1260 Ball Bearing (SA5 x2) |
| 53068 | RS540 Sport-Tuned Motor |
| 53445 | Damper Oil Hard Set (#800, #900, #1000) |
| 84174 | 5mm Disk Spring (BE10 x5) |
| 84195 | 3mm O-Ring (Black) (BE2 x10) |

*1 Requires 2 sets for one car.
 *2 Requires 3 sets for one car.
 *3 Requires 4 sets for one car.
 *4 Requires 6 sets for one car.

部品請求について

For use in Japan only!



①『郵便振替のご利用法』

郵便局の払込用紙の通信欄に下のリストを参考にITEM番号、スケール、製品名、部品名、部品コード、数量を必ず記入ください。振込人住所欄にはお電話番号も書きいただき、口座番号 #00810-9-1118、加入者名・株式会社タミヤでお振込ください。

②『代金引換のご利用法』

パート代金に加えて代引き手数料(324円)をご負担いただければ、電話またはホームページより代金引換によるご注文をお受けいたします。

③『タミヤカードのご利用法』

タミヤカードをご利用の場合、代金はご指定金融機関の口座引き落としとなります。ご注文は電話またはホームページよりお受けいたします。

《住所》 〒422-8610 静岡市駿河区恩田原3-7

株式会社タミヤ カスタマーサービス係

《お問い合わせ電話番号》 静岡 054-283-0003
 東京 03-3899-3765 (静岡へ自動転送)

《カスタマーサービスアドレス》
http://tamiya.com/japan/customer/cs_top.htm



1/10 R/C Honda NSX

ITEM 84385

★価格は2014年7月現在のものです。諸事情により変更となる場合があります。

★税込価格の税率は8%となっています。

部品名

| 部品名 | 税込価格 | 本体価格 | 部品コード |
|---------------------------------------|-----------------|----------|-------|
| ボディ・ | 2,754円 (2,550円) | 11825071 | |
| シャーシ・ | 885円 (820円) | 10335109 | |
| A/バーツ・ | 723円 (670円) | 19005791 | |
| B/バーツ・ | 594円 (550円) | 10005370 | |
| C/バーツ・ | 615円 (570円) | 10005371 | |
| D/バーツ・ | 561円 (520円) | 10005387 | |
| E/バーツ・ | 153円 (420円) | 19005331 | |
| F/バーツ・ | 669円 (620円) | 10005397 | |
| G/バーツ・ | 453円 (420円) | 10005399 | |
| P/バーツ・ | 345円 (320円) | 10115065 | |
| W/バーツ・ | 237円 (220円) | 10225041 | |
| ギヤ袋詰・ | 486円 (450円) | 19335089 | |
| ホイール(1台分)・ | 648円 (600円) | 19335088 | |
| フロントタイヤ(x2)・ | 820円 (760円) | 19402786 | |
| 工具袋詰・ | 561円 (520円) | 19405659 | |
| 両面テープ(タイヤ1台分)・ | 237円 (220円) | 19805407 | |
| ラバーブッシュ(x2)・ | 129円 (120円) | 19805385 | |
| 1150オイルレスメタル(x2)・ | 237円 (220円) | 19805622 | |
| ダンパー袋詰・ | 1,123円 (1,040円) | 19405637 | |
| タイロッド(短45mm)・ | 324円 (300円) | 15315006 | |
| オイルシール(x2)・ | 183円 (170円) | 19805363 | |
| シャフト袋詰・ | 453円 (420円) | 19405636 | |
| 3x28mmシャフト、Fコイルスプリング(黒)、3mmイモネジ/(各2)・ | 183円 (170円) | 19805381 | |
| 5x9mmピロボール(x5)・ | 378円 (350円) | 19805611 | |
| ビス袋詰A・ | 291円 (270円) | 19465383 | |
| 2.6x10mmバインドビス(x5)・ | 280円 (260円) | 19804394 | |
| 3x10mm丸ビス(黒x10)・ | 237円 (220円) | 19804159 | |
| 3x18mm丸ビス(黒x2)・ | 194円 (180円) | 19804201 | |
| 3mmロックナット(黒x10)・ | 334円 (310円) | 19804364 | |
| 3mmタイトナット(x5)・ | 248円 (230円) | 19805827 | |
| ビス袋詰B・ | 291円 (270円) | 19465373 | |
| 3x8mmタッピングビス(x2)・ | 172円 (160円) | 19442103 | |
| 3x12mmタッピングビス(x4)・ | 183円 (170円) | 19805629 | |
| 3x18mmタッピングビス(x2)・ | 162円 (150円) | 19805575 | |
| 3x16mmタッピングビス(x10)・ | 248円 (230円) | 19805828 | |
| ビス袋詰C・ | 453円 (420円) | 19465374 | |
| 4x25mmアルミ皿ビス(x5)・ | 259円 (240円) | 19804576 | |
| 4mmアルミナット(x5)・ | 324円 (300円) | 19808235 | |
| 4mmナイロンナット(x4)・ | 194円 (180円) | 19805715 | |

| 部品名 | 税込価格 | 本体価格 | 送料 | 部品コード |
|---|-----------------|------|-------|-------|
| SP.38 ランチレバ、六角棒レンチ(1.5mm, 2.5mm)、3mmイモネジ(x4)・ | 216円 (200円) | 120円 | 50038 | |
| SP.171 耐熱両面テープ··· | 324円 (300円) | 120円 | 50171 | |
| SP.197 ナット・ピン(小x5、大x10)··· | 216円 (200円) | 92円 | 50197 | |
| SP.395 F7ワッフル型(x2)、3x78mmシャフト(x2)、Eコイルスプリング(重各4枚、軽各3枚)··· | 432円 (400円) | 120円 | 50395 | |
| SP.398 リヤタイヤ(x2)··· | 1,026円 (950円) | 250円 | 50398 | |
| SP.509 フロントコイルスプリング(3種x各4)··· | 270円 (250円) | 92円 | 50509 | |
| SP.573 2x8mmタッピングビス(x10)··· | 108円 (100円) | 82円 | 50573 | |
| SP.575 2.6x10mmタッピングクビス(x5)··· | 108円 (100円) | 82円 | 50575 | |
| SP.576 3mmイモネジ(x10)··· | 216円 (200円) | 82円 | 50576 | |
| SP.577 3x10mmタッピングビス(x10)··· | 108円 (100円) | 82円 | 50577 | |
| SP.578 3x10mmタッピングビス(x10)··· | 108円 (100円) | 82円 | 50578 | |
| SP.581 3x12mmタッピングビス(x10)··· | 108円 (100円) | 82円 | 50581 | |
| SP.586 3mmワッシャー(15枚)··· | 108円 (100円) | 82円 | 50586 | |
| SP.588 2mmEリング(x15)··· | 108円 (100円) | 82円 | 50588 | |
| SP.590 4mmビロボール(x5)··· | 162円 (150円) | 82円 | 50590 | |
| SP.595 ナイロンバンドメタルフック(x10)··· | 162円 (150円) | 82円 | 50595 | |
| SP.597 ダンパーOリング(赤x10)··· | 162円 (150円) | 82円 | 50597 | |
| SP.601 ビストンショッド(x2)··· | 162円 (150円) | 82円 | 50601 | |
| SP.633 4mmアジャスター(x6)··· | 162円 (150円) | 92円 | 50633 | |
| SP.1346 スラストベアリング、デフスペーザー、5mm皿バネ(x2)・540円(税込)··· | 540円 (500円) | 92円 | 51346 | |
| SP.1347 ブレッシャーディスク(x2)、3mmスチールボルト(x8)··· | 324円 (300円) | 92円 | 51347 | |
| OP.42 ボールデフグリス··· | 432円 (400円) | 140円 | 53042 | |
| OP.65 1260ラバーシールペーリング(x2)··· | 756円 (720円) | 120円 | 53065 | |
| OP.68 RS-540スポーツチューンモーター··· | 1,620円 (1,500円) | 250円 | 53068 | |
| OP.445 シリコンダンバー・オイル (#800, #900, #1000)··· | 756円 (700円) | 250円 | 53445 | |
| AO-5040 5mm皿バネ(x5)··· | 172円 (160円) | 140円 | 84174 | |
| AO-5042 3mmロングリング黒(x10)··· | 108円 (100円) | 140円 | 84195 | |

《送料について》

送料が表示されている部品は、送料が別に必要です。部品を2個以上ご注文の場合、最も高い送料(1個分)だけで結構です。部品の合計が5,000円を超える場合、送料はサービスとなります。