

# HOP-UP OPTIONS



## BUGGY BIG BORE AERATION DAMPER

バギー用ビッグボアARダンパー

### 注意 CAUTION

- 工具の使用には十分注意してください。特にニッパーやナイフなど刃物によるケガや事故に注意してください。●オイルが誤って目や口に入ったときは、すぐに大量の水で洗い流し、医師に相談してください。●小さなお子様のいる場所での作業はしないでください。工具にさわったり、パーツやビニール袋の飲み込みによる窒息など危険な状況が考えられます。
- When assembling these parts, tools including knives are used. Extra care should be taken to prevent personal injury. ●Damper oil must not be inhaled or ingested. Keep away from eyes and skin. If accidental exposure occurs, immediately flush with water and seek medical attention. ●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts or packaging material in their mouths.


### フロントダンパー / Front damper

シリンダー	2個	3×18mm丸ビス	2個	5mmピローボールナット	2個
X部品	1枚	3×15mm丸ビス	2個	2mmOリング	2個
40.7mmピストンロッド	2個	3×12mm丸ビス	2個	3mmOリング(赤)	4個
ダンパーピストン(1.7mm穴)	2個	2mmEリング	4個	6.5mmOリング	2個
ダンパーピストン(1.6mm穴)	2個	2×5mmキャップスクリュー	2個	11.5mmOリング	2個
スプリングリテーナー	2個	ミドルスペーサー(黒)	4個	14mmOリング	2個
アッパーロッドガイド	2個	3×2mmスペーサー(調整用)	2個	4×0.1mmシム	4個
ロワロッドガイド	2個	3×1mmスペーサー(調整用)	2個	3×0.2mmシム	2個

1

★2個作ります。


★Make 2.

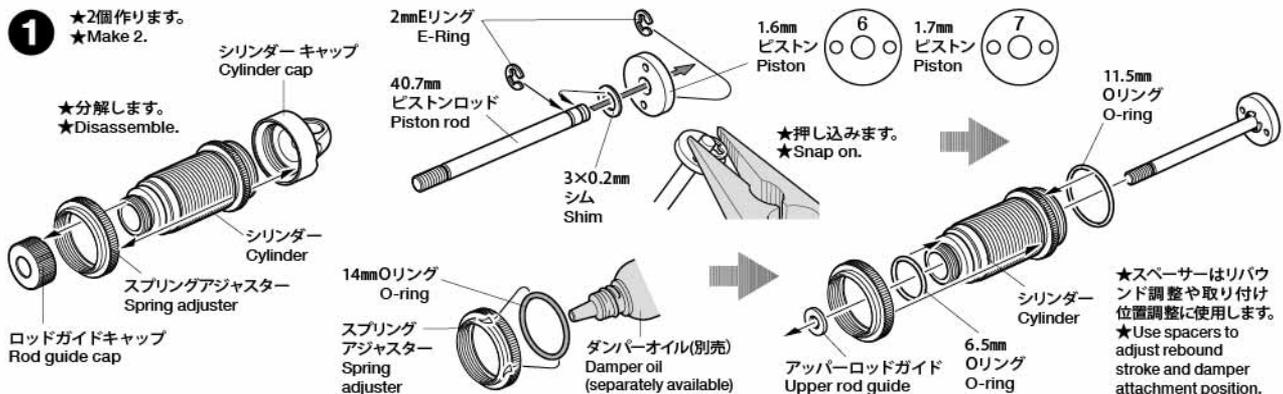

2

★2個作ります。

★Make 2.

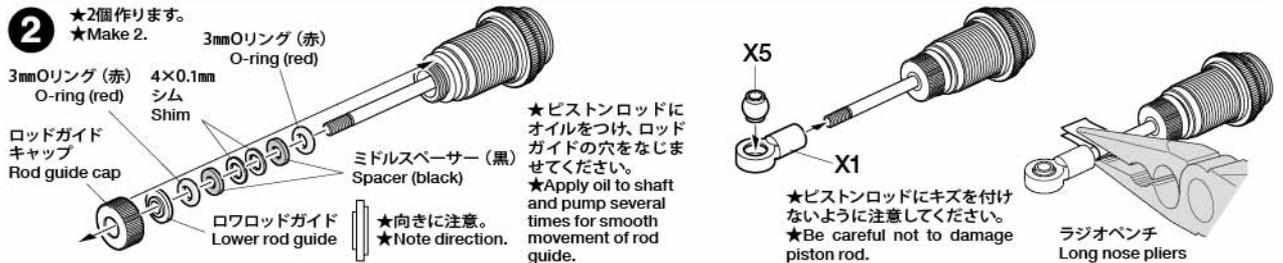


3

- 1.ピストンを下に下げ、オイル(別売)を入れます。ピストンをゆっくり上下させてオイル中の気泡を抜きます。  
1.Pull down piston and pour oil into cylinder. Remove air bubbles by slowly moving piston up and down.
- 2.ピストンをいっぱいにおろし、シリンダーキャップにオイルを入れ、速くしめ込みます。  
2.Pull down piston, pour oil into cylinder cap, and attach.
- 3.ピストンを上げて、エアーと余分なオイルを抜き、2×5mmキャップスクリューと2mmOリングを取り付けて完了です。  
3.Raise piston to remove excess oil and air, then attach 2x5mm cap screw.

★2個作ります。

★Make 2.

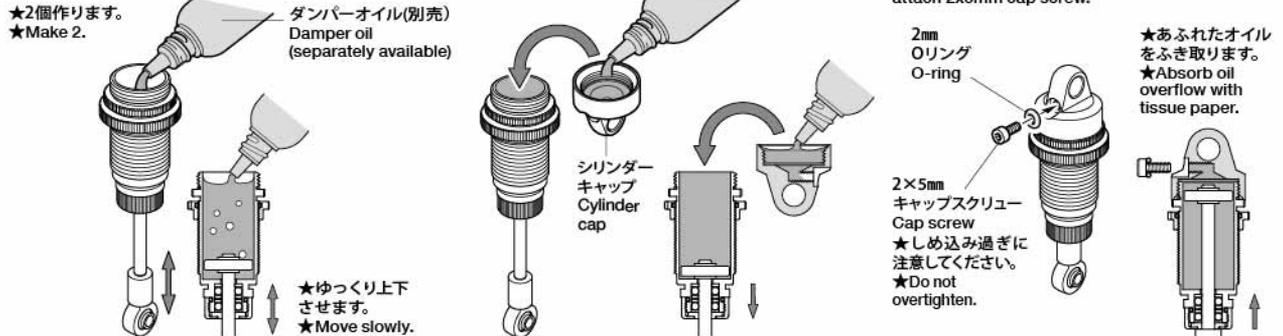

4

★2個作ります。

★Make 2.

